

Unités de stockage (média)  
pour les modèles E2-700, E2-700T,  
E2-705, E2-705T, E2-715, E2-715T,  
E4-700, E4-700T, E4-705 ou E4-715





# Référence des modèles ESCALA

Les publications pour ESCALA Power7 concernent les modèles suivants :

Bull Escala E1-700 / E3-700	(31E/2B ,8231-E2B)
Bull Escala E1-705	(31E/1C, 8231-E1C)
Bull Escala E1-715	(31E/1D, 8231-E1D)
Bull Escala E3-705	(31E/2C, 8231-E2C)
Bull Escala E3-715	(31E/2D, 8231-E2D)
Bull Escala E2-700 / E2-700T	(02E/4B, 8202-E4B)
Bull Escala E2-705 / E2-705T	(02E/4C, 8202-E4C)
Bull Escala E2-715 / E2-715T	(02E/4D, 8202-E4D)
Bull Escala E4-700 / E4-700T	(05F/6B, 8205-E6B)
Bull Escala E4-705	(05E/6C, 8205-E6C)
Bull Escala E4-715	(05E/6D, 8205-E6D)
Bull Escala E5-700	(33E/8B, 8233-E8B)
Bull Escala E5-715	(08E/8D, 8408-E8D)
Bull Escala M5-715	(09R/MD, 9109-RMD)
Bull Escala M6-700	(17M/MB, 9117-MMB)
Bull Escala M6-705	(17M/MC, 9117-MMC)
Bull Escala M6-715	(17M/MD, 9117-MMD)
Bull Escala M7-700	(79M/HB, 9179-MHB)
Bull Escala M7-705	(79M/HC, 9179-MHC)
Bull Escala M7-715	(79M/HD, 9179-MHD)
Bull Escala H9-700	(19F/HB, 9119-FHB)

Les références au modèle 8236-E8C sont sans objet.

## Matériel

**Février 2013**

BULL CEDOC  
357 AVENUE PATTON  
B.P.20845  
49008 ANGERS CEDEX 01  
FRANCE

L'avis juridique de copyright ci-après place le présent document sous la protection des lois de Copyright qui prohibent, sans s'y limiter, des actions comme la copie, la distribution, la modification et la création de produits dérivés.

Copyright © Bull SAS 2013

Imprimé en France

### **Marques déposées**

Toutes les marques citées dans ce manuel sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Tous les noms de marques ainsi que les noms de produits matériels et/ou logiciels sont régis par le droit des marques et/ou des brevets.

La citation des noms de marques et de produits est purement informative et ne constitue pas une violation du droit des marques et/ou des brevets.

*Des corrections ou des modifications au contenu de ce document peuvent intervenir sans préavis. Bull SAS ne pourra pas être tenu pour responsable des éventuelles erreurs qui pourraient être contenues dans ce manuel, ni pour tout dommage pouvant résulter de son application.*

---

# Table des matières

<b>Consignes de sécurité</b> . . . . .	<b>v</b>
<b>Unités de stockage pour le 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D</b> . . . . .	<b>1</b>
Retrait et installation d'unités de stockage (média) sur un modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D . . . . .	1
Retrait d'une unité de stockage (média) SAS ou SATA du modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D . . . . .	1
Installation d'une unité de stockage (média) SAS ou SATA sur le modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D . . . . .	4
Retrait d'une unité de stockage (média) extra-plate du modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D . . . . .	7
Installation d'une unité de stockage (média) extra-plate sur le modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D . . . . .	10
Retrait et remise en place de l'unité de stockage (média) extra-plate sur un modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D avec le système sous tension à l'aide des diagnostics AIX . . . . .	13
Installation de l'unité de stockage (média) extra-plate sur un modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D avec le système sous tension à l'aide des diagnostics AIX . . . . .	17
Retrait et remplacement de l'unité de stockage (média) extra-plate du modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D avec le serveur Virtual I/O Server ou la partition logique sous tension . . . . .	19
Installation de l'unité de stockage (média) extra-plate 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D avec la partition Virtual I/O Server ou logique sous tension . . . . .	22
Retrait d'une unité USB du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D . . . . .	24
Installation d'une unité USB sur le système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D . . . . .	27
Installation d'une station d'accueil USB externe et d'une unité de disques amovible avec le système sous tension . . . . .	32
Procédures communes aux dispositifs installables . . . . .	34
Avant de commencer . . . . .	34
Identification d'un composant défaillant . . . . .	37
Voyants du panneau de commande . . . . .	37
Identification d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique AIX . . . . .	39
Localisation d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique AIX . . . . .	39
Activation du voyant associé au composant défaillant . . . . .	39
Désactivation du voyant d'un composant défaillant . . . . .	40
Identification d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique Linux . . . . .	40
Localisation d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique Linux . . . . .	40
Recherche du code d'emplacement d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique Linux . . . . .	40
Activation du voyant associé au composant défaillant . . . . .	41
Désactivation du voyant d'un composant défaillant . . . . .	41
Localisation d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique Virtual I/O Server . . . . .	41
Identification d'un composant à l'aide du serveur Virtual I/O Server . . . . .	42
Démarrage du système ou de la partition logique . . . . .	42
Démarrage d'un système non géré par une console HMC ou SDMC . . . . .	42
Démarrage du système ou de la partition logique via la console HMC . . . . .	44
Démarrage d'un système ou d'un serveur virtuel via la console SDMC . . . . .	44
Arrêt d'un système ou d'une partition logique . . . . .	44
Arrêt d'un système non géré par une console HMC ou une console SDMC . . . . .	45
Arrêt d'un système via la console HMC . . . . .	46
Arrêt d'un système via la console SDMC . . . . .	47
Retrait et remplacement des capots sur le système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D . . . . .	47
Retrait du capot avant d'un système monté en armoire . . . . .	47
Retrait du capot avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D ou 05F/6B autonome . . . . .	48
Installation du capot avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire . . . . .	49
Installation du capot avant et du volet avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D ou 05F/6B autonome . . . . .	50

Retrait du capot d'accès d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire. . . . .	51
Retrait du capot d'accès d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D ou 05F/6B autonome . . . . .	52
Installation du capot d'accès d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire. . . . .	54
Installation du capot d'accès d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D ou 05F/6B autonome . . . . .	55
Mise en position de fonctionnement ou en position de maintenance du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D . . . . .	57
Mise en position de maintenance du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire. . . . .	57
Mise en position de fonctionnement du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire . . . . .	59
Déconnexion des cordons d'alimentation du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D . . . . .	60
Connexion des cordons d'alimentation au système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D. . . . .	62
Installation d'un composant à l'aide de la console HMC . . . . .	62
Installation d'un composant à l'aide de la console SDMC . . . . .	63
Retrait d'un composant via la console HMC . . . . .	63
Retrait d'un composant via la console SDMC . . . . .	64
Vérification du composant installé. . . . .	64
Vérification d'un dispositif installé ou d'un composant remplacé sur un système ou une partition logique AIX . . . . .	65
Vérification d'un composant installé sur un système ou une partition logique Linux . . . . .	67
Vérification d'un composant installé via les programmes de diagnostic autonome . . . . .	68
Vérification du composant installé à l'aide de la console HMC . . . . .	69
Activation/Désactivation des voyants via la console HMC. . . . .	70
Visualisation d'événements réparables via la console HMC . . . . .	71
Vérification du composant installé à l'aide de la console SDMC . . . . .	72
Activation/Désactivation des voyants via la console SDMC . . . . .	72
Visualisation d'événements réparables via la console SDMC . . . . .	74
Vérification d'un composant installé ou d'un composant de remplacement sur un système ou une partition logique via les outils Virtual I/O Server . . . . .	74
Vérification du composant installé via VIOS . . . . .	74
Vérification du composant de remplacement via VIOS . . . . .	75
<b>Remarques . . . . .</b>	<b>79</b>
Marques . . . . .	80
Bruits radioélectriques. . . . .	80
Remarques sur la classe A . . . . .	80
Remarques sur la classe B . . . . .	84
Dispositions . . . . .	87

---

## Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité peuvent être imprimées tout au long de ce guide.

- **DANGER** - Consignes attirant votre attention sur un risque de blessures graves, voire mortelles.
- **ATTENTION** - Consignes attirant votre attention sur un risque de blessures graves, en raison de certaines circonstances réunies.
- **Avertissement** - Consignes attirant votre attention sur un risque de dommages sur un programme, une unité, un système ou des données.

### Consignes de sécurité relatives au commerce international

Plusieurs pays nécessitent la présentation des consignes de sécurité indiquées dans les publications du produit dans leur langue nationale. Si votre pays en fait partie, une documentation contenant des consignes de sécurité est incluse dans l'ensemble des publications (par exemple, dans la documentation au format papier, sur DVD ou intégré au produit) livré avec le produit. La documentation contient les consignes de sécurité dans votre langue en faisant référence à la source en anglais (Etats-Unis). Avant d'utiliser une publication en version originale anglaise pour installer, faire fonctionner ou dépanner ce produit, vous devez vous familiariser avec les consignes de sécurité figurant dans cette documentation. Vous devez également consulter cette documentation chaque fois que les consignes de sécurité des publications en anglais (Etats-Unis) ne sont pas assez claires pour vous.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires ou de remplacement de la documentation contenant les consignes de sécurité, appelez le numéro d'urgence IBM 1-800-300-8751.

### Informations sur les appareils à laser

Les serveurs peuvent comprendre des cartes d'E-S ou des composants à fibres optiques, utilisant des lasers ou des diodes électroluminescentes (LED).

### Conformité aux normes relatives aux appareils à laser

Les serveurs peuvent être installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'une armoire d'équipement informatique.

## DANGER

Lorsque vous utilisez le système ou travaillez à proximité de ce dernier, observez les consignes suivantes :

Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger. Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Branchez cette unité uniquement avec le cordon d'alimentation fourni. N'utilisez pas ce dernier avec un autre produit.
- N'ouvrez pas et n'entretenez pas le bloc d'alimentation électrique.
- Ne manipulez aucun câble et n'effectuez aucune opération d'installation, d'entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d'un orage.
- Le produit peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour supprimer tout risque de danger électrique, débranchez tous les cordons d'alimentation.
- Branchez tous les cordons d'alimentation sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre. Vérifiez que la tension et l'ordre des phases des prises de courant correspondent aux informations de la plaque d'alimentation électrique du système.
- Branchez sur des socles de prise de courant correctement câblés tout équipement connecté à ce produit.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour connecter ou déconnecter les cordons d'interface.
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- Avant de retirer les capots de l'unité, mettez celle-ci hors tension et déconnectez ses cordons d'alimentation, ainsi que les câbles qui la relient aux réseaux, aux systèmes de télécommunication et aux modems (sauf mention contraire dans les procédures d'installation et de configuration).
- Lorsque vous installez, que vous déplacez, ou que vous manipulez le présent produit ou des périphériques qui lui sont raccordés, reportez-vous aux instructions ci-après pour connecter et déconnecter les différents cordons.

Pour déconnecter les cordons :

1. Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire).
2. Débranchez les cordons d'alimentation des prises.
3. Débranchez les cordons d'interface des connecteurs.
4. Débranchez tous les câbles des unités.

Pour connecter les cordons :

1. Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire).
2. Branchez tous les cordons sur les unités.
3. Branchez les cordons d'interface sur des connecteurs.
4. Branchez les cordons d'alimentation aux prises.
5. Mettez l'unité sous tension.

(D005a)



## DANGER

Observez les consignes suivantes lors de l'utilisation du système en armoire ou lorsque vous travaillez à proximité de ce dernier :

- Un mauvais maniement de l'équipement lourd peut engendrer blessures et dommages matériels.
- Abaissez toujours les vérins de mise à niveau de l'armoire.
- Installez toujours des équerres de stabilisation sur l'armoire.
- Pour prévenir tout danger lié à une mauvaise répartition de la charge, installez toujours les unités les plus lourdes dans la partie inférieure de l'armoire. Installez toujours les serveurs et les unités en option en commençant par le bas de l'armoire.
- Un serveur monté en armoire n'est pas une étagère ou un espace de travail. Ne posez pas d'objet sur un serveur monté en armoire.



- Chaque armoire peut être équipée de plusieurs cordons d'alimentation. Avant de manipuler l'armoire, vous devez débrancher l'ensemble des cordons d'alimentation.
- Reliez toutes les unités installées dans l'armoire aux dispositifs d'alimentation installés dans la même armoire. Vous ne devez pas brancher le cordon d'alimentation d'une unité installée dans une armoire au dispositif d'alimentation installé dans une autre armoire.
- Un mauvais câblage du socle de prise de courant peut provoquer une mise sous tension dangereuse des parties métalliques du système ou des unités qui lui sont raccordées. Il appartient au client de s'assurer que le socle de prise de courant est correctement câblé et mis à la terre afin d'éviter tout risque de choc électrique.

## ATTENTION

- N'installez pas d'unité dans une armoire dont la température ambiante interne dépasse la température ambiante que le fabricant recommande pour toutes les unités montées en armoire.
- N'installez pas d'unité dans une armoire où la ventilation n'est pas assurée. Vérifiez que les côtés, l'avant et l'arrière de l'unité sont correctement ventilés.
- Le matériel doit être correctement raccordé au circuit d'alimentation pour éviter qu'une surcharge des circuits n'entrave le câblage des dispositifs d'alimentation ou de protection contre les surintensités. Pour choisir des connexions d'alimentation à l'armoire adaptées, consultez les étiquettes de puissance nominale situées sur le matériel dans l'armoire afin de déterminer l'alimentation totale requise par le circuit d'alimentation.
- *Armoires dotées de tiroirs coulissants* : Si l'armoire n'est pas équipée d'équerres de stabilisation, ne sortez et n'installez pas de tiroir ou de dispositif. Ne retirez pas plusieurs tiroirs à la fois. Si vous retirez plusieurs tiroirs simultanément, l'armoire risque de devenir instable.
- *Armoires dotées de tiroirs fixes* : Sauf indication du fabricant, les tiroirs fixes ne doivent pas être retirés à des fins de maintenance. Si vous tentez de retirer une partie ou l'ensemble du tiroir, l'armoire risque de devenir instable et le tiroir risque de tomber.

(R001)

#### ATTENTION :

Le retrait des composants des parties supérieures de l'armoire améliore sa stabilité au cours du déplacement. Pour déplacer une armoire remplie de composants dans une pièce ou dans un bâtiment, procédez comme suit.

- Pour réduire le poids de l'armoire, retirez les équipements, à commencer par celui situé en haut. Si possible, restaurez la configuration d'origine de l'armoire. Si vous ne connaissez pas cette configuration, procédez comme suit.
  - Retirez toutes les unités de la position 32U et plus.
  - Assurez-vous que les unités les plus lourdes sont installées dans la partie inférieure de l'armoire.
  - Assurez-vous qu'il ne reste aucun niveau U vide entre les unités installées dans l'armoire, en dessous du niveau 32U.
- Si l'armoire déplacée fait partie d'un groupe d'armoires, séparez-la de ce dernier.
- Vérifiez l'itinéraire envisagé pour éliminer tout risque.
- Vérifiez que l'armoire une fois chargée n'est pas trop lourde pour l'itinéraire choisi. Pour plus d'informations sur le poids d'une armoire chargée, consultez la documentation fournie avec votre armoire.
- Vérifiez que toutes les ouvertures mesurent au moins 760 x 230 mm.
- Vérifiez que toutes les unités, toutes les étagères, tous les tiroirs, toutes les portes et tous les câbles sont bien fixés.
- Vérifiez que les vérins de mise à niveau sont à leur position la plus haute.
- Vérifiez qu'aucune équerre de stabilisation n'est installée sur l'armoire pendant le déplacement.
- N'utilisez pas de rampe inclinée à plus de dix degrés.
- Dès que l'armoire est à son nouvel emplacement, procédez comme suit.
  - Abaissez les quatre vérins de mise à niveau.
  - Installez des équerres de stabilisation sur l'armoire.
  - Si vous avez retiré des unités de l'armoire, remettez-les à leur place, en remontant de la partie inférieure à la partie supérieure de l'armoire.
- Si un déplacement important est nécessaire, restaurez la configuration d'origine de l'armoire. Mettez l'armoire dans son emballage d'origine ou dans un autre emballage équivalent. De plus, abaissez les vérins de mise à niveau pour que les roulettes ne soient plus au contact de la palette et fixez l'armoire à celle-ci.

(R002)


(L001)




(L002)



(L003)

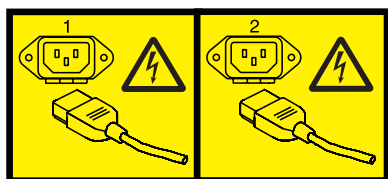

ou

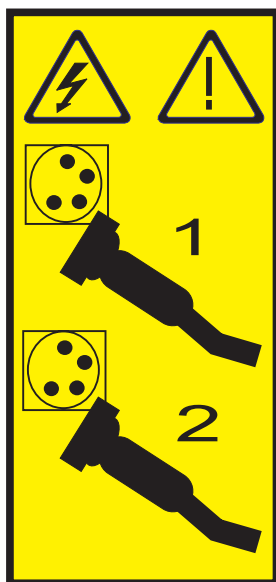

Aux Etats-Unis, tous les appareils à laser sont certifiés conformes aux normes indiquées dans le sous-chapitre J du DHHS 21 CFR relatif aux produits à laser de classe 1. Dans les autres pays, ils sont certifiés être des produits à laser de classe 1 conformes aux normes CEI 60825. Consultez les étiquettes sur chaque pièce du laser pour les numéros d'accréditation et les informations de conformité.

**ATTENTION :**

**Ce produit peut contenir des produits à laser de classe 1 : lecteur de CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM ou module à laser. Notez les informations suivantes :**

- **Ne retirez pas les capots. En ouvrant le produit à laser, vous vous exposez au rayonnement dangereux du laser. Vous ne pouvez effectuer aucune opération de maintenance à l'intérieur.**
- **Pour éviter tout risque d'exposition au rayon laser, respectez les consignes de réglage et d'utilisation des commandes, ainsi que les procédures décrites dans le présent manuel.**

(C026)

**ATTENTION :**

Les installations informatiques peuvent comprendre des modules à laser fonctionnant à des niveaux de rayonnement excédant les limites de la classe 1. Il est donc recommandé de ne jamais examiner à l'oeil nu la section d'un cordon optique ni une prise de fibres optiques ouverte. (C027)

**ATTENTION :**

Ce produit contient un laser de classe 1M. Ne l'observez pas à l'aide d'instruments optiques. (C028)

**ATTENTION :**

Certains produits à laser contiennent une diode à laser intégrée de classe 3A ou 3B. Prenez connaissance des informations suivantes. Rayonnement laser lorsque le capot est ouvert. Evitez toute exposition directe au rayon laser. Evitez de regarder fixement le faisceau ou de l'observer à l'aide d'instruments optiques. (C030)

**ATTENTION :**

Cette pile contient du lithium. Pour éviter tout risque d'explosion, n'essayez pas de la recharger et ne la faites pas brûler.

*Ne pas :*

- \_\_\_ la jeter à l'eau
- \_\_\_ l'exposer à une température supérieure à 100 °C
- \_\_\_ chercher à la réparer ou à la démonter

Ne la remplacez que par une pile agréée. Pour le recyclage ou la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur. (C003a)

## **Informations sur l'alimentation électrique et sur le câblage relatives au document GR-1089-CORE du NEBS (Network Equipment-Building System)**

Les commentaires suivants s'appliquent aux serveurs qui ont été déclarés conformes au document GR-1089-CORE du NEBS (Network Equipment-Building System) :

Cet équipement peut être installé :

- dans des infrastructures de télécommunications réseau
- aux endroits préconisés dans les directives NEC (National Electrical Code).

Les ports de ce matériel qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment peuvent être connectés à des câbles internes ou non exposés uniquement. Ils *ne doivent pas* être connectés par leur partie métallique aux interfaces connectées au réseau extérieur ou à son câblage. Ces interfaces sont conçues pour être exclusivement utilisées à l'intérieur d'un bâtiment (ports de type 2 ou 4 décrits dans le document GR-1089-CORE) ; elles doivent être isolées du câblage à découvert du réseau extérieur. L'ajout de dispositifs de protection primaires n'est pas suffisant pour pouvoir connecter ces interfaces par leur partie métallique au câblage du réseau extérieur.

**Remarque :** Tous les câbles Ethernet doivent être blindés et mis à la terre aux deux extrémités.

Dans le cas d'un système alimenté en courant alternatif, il n'est pas nécessaire d'installer un dispositif externe de protection contre les surtensions (SPD).

Un système alimenté en courant continu fait appel à un dispositif de retour du continu (DC-I). La borne de retour de la batterie en courant continu *ne doit pas* être connectée à la masse.

---

## Unités de stockage pour le 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D

Utilisez ces procédures pour retirer et remplacer une unité de stockage (média) sur un serveur 7/20 (02E/4B, 02E/4C ou 02E/4D) et 7/40 (05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D).

---

### Retrait et installation d'unités de stockage (média) sur un modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D

Cette section décrit le retrait et le remplacement d'unités de stockage (média) sur les serveurs 7/20 (02E/4B, 02E/4C ou 02E/4D) et 7/40 (05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D).

### Retrait d'une unité de stockage (média) SAS ou SATA du modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D

Utilisez cette procédure pour retirer une unité de stockage (média) SAS (Serial-Attached SCSI) ou SATA (Serial Advanced Technology Attachment).

#### Avant de commencer

**Avertissement :** Si vous retirez une unité de stockage (média) pour installer une unité de stockage (média) nouvelle ou mise à niveau, voir «Installation d'une unité de stockage (média) SAS ou SATA sur le modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D», à la page 4. Si vous retirez une unité de stockage (média) dans le cadre d'une procédure de maintenance, continuez d'utiliser la procédure suivante.

#### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si le système est géré par la console HMC (Hardware Management Console), utilisez la console HMC pour exécuter la procédure de retrait des unités de stockage (média) du serveur. Pour obtenir des informations sur l'utilisation de la console HMC pour retirer des unités de stockage (média), voir Retrait d'un composant via la console HMC.

Si le système est géré par la console SDMC (Systems Director Management Console), utilisez la console SDMC pour exécuter la procédure de retrait des unités de stockage (média) du serveur. Pour obtenir des instructions, voir Retrait d'un composant via la console SDMC.

Si vous ne disposez pas d'une console HMC ou SDMC, procédez comme suit pour retirer l'unité de stockage (média) :


#### Procédure

1. Identifiez le système sur lequel vous travaillez à l'aide du processus d'identification du système afin d'activer l'indicateur de système (bleu). Pour des instructions, voir Voyants du panneau de commande.
2. Utilisez les voyants de service pour vous aider à identifier le composant. Pour plus d'informations, voir «Identification d'un composant défaillant», à la page 37.
3. Effectuez les tâches requises. Pour des instructions, voir «Avant de commencer», à la page 34.
4. Arrêtez l'unité de stockage (média) et éjectez tout support.
5. Arrêtez le système. Pour obtenir des instructions, voir «Arrêt d'un système ou d'une partition logique», à la page 44.
6. Retirez le capot avant :

- Pour un système monté en armoire, voir «Retrait du capot avant d'un système monté en armoire», à la page 47.
  - Pour un système autonome, voir «Retrait du capot avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D ou 05F/6B autonome», à la page 48.
7. Si votre système est monté en armoire, placez-le en position de maintenance. Pour des instructions, voir «Mise en position de maintenance du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire», à la page 57.
  8. Débranchez le système pour l'isoler de la source d'alimentation. Pour des instructions, voir «Déconnexion des cordons d'alimentation du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D», à la page 60.

**Remarque :** Ce système est équipé d'un second bloc d'alimentation. Avant de poursuivre cette procédure, vérifiez que la source d'alimentation du système est complètement déconnectée.

(L003)

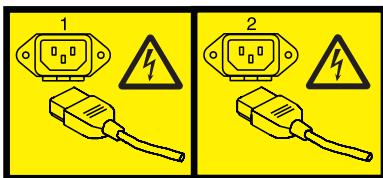

ou



9. Attachez le bracelet antistatique.

**Avvertissement :**

- Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
  - Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
  - Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
10. Appuyez sur le taquet de déverrouillage (A) et retirez l'unité de stockage (média) (B), comme l'illustre la figure suivante.

**Remarque :** Si vous souhaitez installer une nouvelle unité de stockage (média) SAS ou SATA ou remettre en place l'élément de remplissage, assurez-vous de conserver la patte de verrouillage (A).

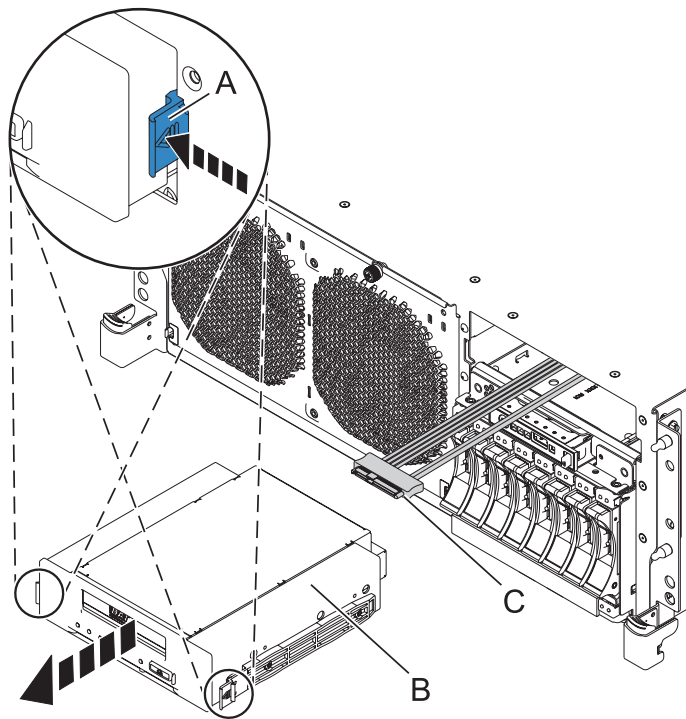


Figure 1. Retrait d'une unité de stockage (média) SAS ou SATA

11. Déconnectez le câble (C).
12. Tirez l'unité de stockage (média) hors du système.
13. Retirez les glissières de l'unité de stockage (média) SAS ou SATA. Vous pouvez utiliser les glissières lors du remplacement de l'unité de stockage (média).
14. Une fois l'unité de stockage (média) retirée, procédez à l'une des étapes suivantes :
  - a. Si vous avez retiré l'unité de stockage (média) dans le cadre d'une autre procédure, revenez à cette procédure.

**Remarque :** Si vous n'avez pas l'intention de remplacer l'unité de stockage (média) retirée, vous aurez besoin d'un panneau obturateur à la place de l'unité pour garantir une bonne circulation de l'air au sein du système.

- b. Si vous avez retiré l'unité de stockage (média) pour la remplacer, voir Installation d'une unité de stockage (média) SAS ou SATA sur le modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D.

**Remarque :** Si vous souhaitez ajouter une nouvelle unité de stockage (média) et n'en avez jamais installé auparavant, vous devez retirer les panneaux obturateurs avant d'installer la nouvelle unité de stockage (média).

## Installation d'une unité de stockage (média) SAS ou SATA sur le modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D

Utilisez cette procédure pour installer une unité de stockage (média) SAS (Serial-Attached SCSI) ou SATA (Serial Advanced Technology Attachment).

### Avant de commencer

**Avertissement :** Si vous effectuez la maintenance d'un composant défaillant, voir les procédures de maintenance pour «Retrait d'une unité de stockage (média) SAS ou SATA du modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D», à la page 1. La procédure suivante s'applique à l'installation d'une unité de stockage (média) nouvelle ou mise à niveau.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avant d'installer ou de remplacer un dispositif, assurez-vous que le logiciel requis pour prendre en charge ce dispositif est installé sur votre système.

Si votre système est géré par la console HMC, utilisez la console HMC pour exécuter la procédure d'installation d'un dispositif sur le serveur. Pour des instructions, voir Installation d'un composant via la console HMC.

Si votre système est géré par la console SDMC, utilisez la console SDMC pour exécuter la procédure d'installation d'un dispositif sur le serveur. Pour des instructions, voir Installation d'un composant via la console SDMC.

Si vous ne disposez pas d'une console HMC ou SDMC, procédez comme suit pour installer une unité de stockage (média) sur le système ou la partition contrôlant l'unité de stockage (média) :

### Procédure


1. Identifiez le système sur lequel vous travaillez à l'aide du processus d'identification du système afin d'activer l'indicateur de système (bleu). Pour des instructions, voir Voyants du panneau de commande.
2. Utilisez les voyants de service pour vous aider à identifier le composant. Pour obtenir des instructions, voir Identification d'un composant.
3. Effectuez les tâches requises. Pour des instructions, voir Avant de commencer.
4. Arrêtez le système. Pour obtenir des instructions, voir Arrêt d'un système ou d'une partition logique.
5. Retirez le capot avant :
  - Pour un système monté en armoire, voir Retrait du capot avant d'un modèle monté en armoire.
  - Pour un système autonome, voir Retrait du capot avant d'un modèle autonome.
6. Si votre système est monté en armoire, placez-le en position de maintenance. Pour plus d'informations, voir Mise en position de maintenance d'un modèle monté en armoire.
7. Retirez le capot d'accès :
  - Pour un système monté en armoire, voir Retrait du capot d'accès d'un modèle monté en armoire.
  - Pour un système autonome, voir Retrait du capot d'accès d'un modèle autonome.



8. Débranchez le système pour l'isoler de la source d'alimentation. Pour des instructions, voir «Déconnexion des cordons d'alimentation du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D», à la page 60.

**Remarque :** Ce système est équipé d'un second bloc d'alimentation. Avant de poursuivre cette procédure, vérifiez que la source d'alimentation du système est complètement déconnectée.

(L003)

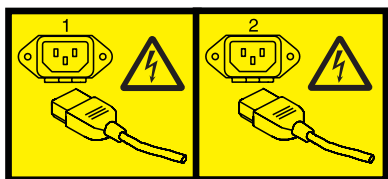

ou



9. Attachez le bracelet antistatique.

**Avertissement :**

- Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
  - Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
  - Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de débiller un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
10. Retirez l'obturateur du panneau et l'obturateur de l'unité de bande, le cas échéant.
11. Installez les glissières sur l'unité de stockage (média) à l'aide des deux petites vis fournies avec l'unité de stockage (média). Placez les glissières de chaque côté de l'unité de stockage (média). Vissez-les sur le côté de l'unité de stockage (média) dans le trou inférieur.
12. Connectez le câble SAS à l'unité.
13. Enfoncez l'unité de stockage (média) **(B)** dans le système jusqu'à ce que vous sentiez que les taquets **(C)** sont verrouillés, comme l'illustre la figure suivante.

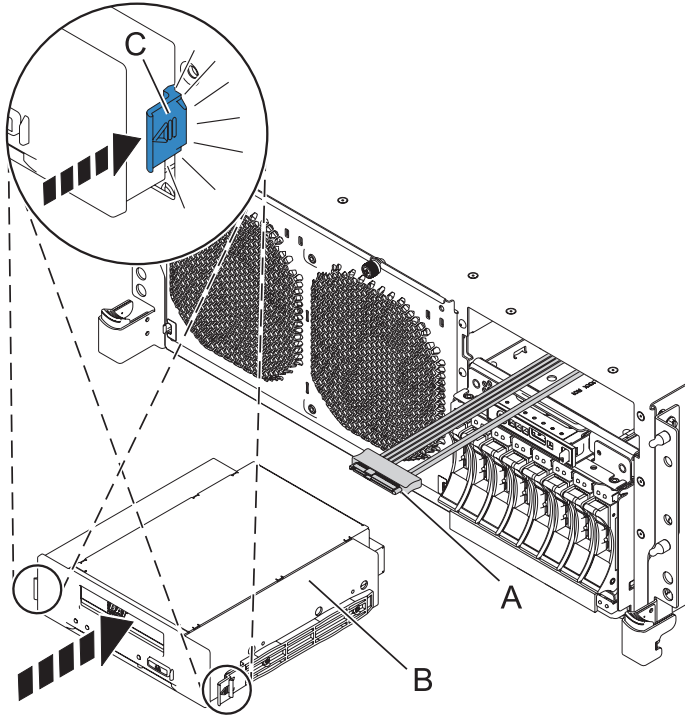


Figure 2. Installation d'une unité de stockage (média) SAS ou SATA

14. Reliez les connexions de l'unité de stockage (média) au fond de panier du système.

**ATTENTION :**

**Vérifiez d'avoir correctement orienté les connecteurs par rapport au socket afin d'éviter tout mauvais raccordement et tout dommage de l'unité et du fond de panier du système.**

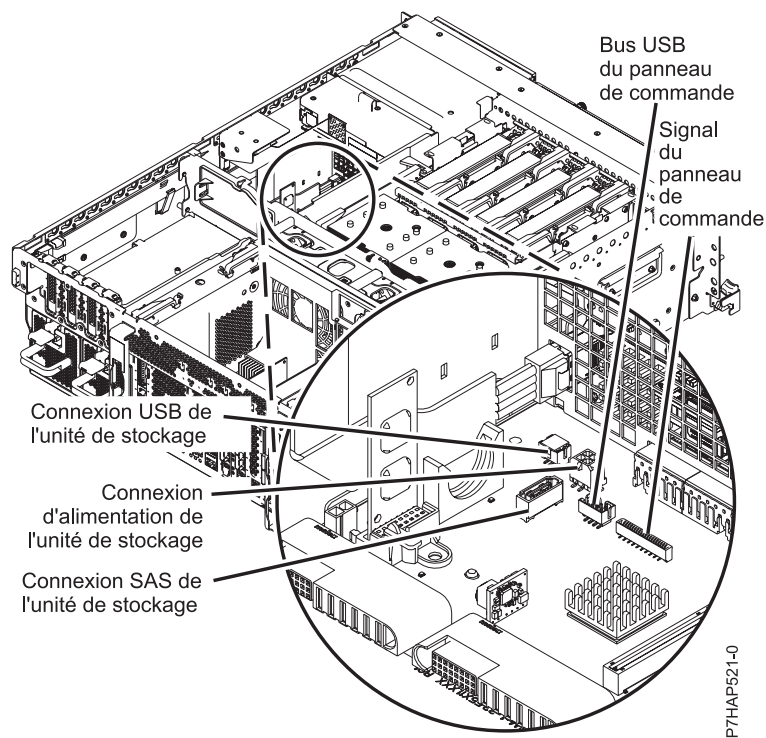


Figure 3. Connexions d'unité de stockage (média)

15. Remettez le capot d'accès en place :

- Pour un système monté en armoire, voir «Installation du capot d'accès d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire», à la page 54.
- Pour un système autonome, voir «Installation du capot d'accès d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D ou 05F/6B autonome», à la page 55.

16. Remettez en place le capot avant :

- Pour un système monté en armoire, voir «Installation du capot avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire», à la page 49.
- Pour un système autonome, voir «Installation du capot avant et du volet avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D ou 05F/6B autonome», à la page 50.

17. Connectez les cordons d'alimentation au système.

18. Démarrez le système. Pour obtenir des instructions, voir «Démarrage du système ou de la partition logique», à la page 42.

19. Vérifiez le composant installé :

- Si vous avez installé le composant pour toute autre raison, vérifiez le composant installé. Pour obtenir des instructions, voir Vérification du composant installé.

Information associée :



Installation d'un dispositif via la console HMC

## Retrait d'une unité de stockage (média) extra-plate du modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D

Suivez cette procédure pour retirer une unité de stockage (média) extra-plate lorsque le système est hors tension.

## Avant de commencer

**Avertissement :** Si vous retirez une unité de stockage (média) pour installer une unité de stockage (média) nouvelle ou mise à niveau, voir «Installation d'une unité de stockage (média) extra-plate sur le modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D», à la page 10. Si vous retirez une unité de stockage (média) dans le cadre d'une procédure de maintenance, continuez d'utiliser la procédure suivante.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si le système est géré par la console HMC (Hardware Management Console), utilisez la console HMC pour exécuter la procédure de retrait des unités de stockage (média) du serveur. Pour obtenir des instructions, voir *Retrait d'un composant via la console HMC*.

Si le système est géré par la console SDMC (Systems Director Management Console), utilisez la console SDMC pour exécuter la procédure de retrait des unités de stockage (média) du serveur. Pour obtenir des instructions, voir *Retrait d'un composant via la console SDMC*.

Si vous ne disposez pas d'une console HMC ou SDMC, procédez comme suit pour retirer l'unité de stockage (média) :


**Remarque :** Les modèles 02E/4B, 02E/4C, 05F/6B ou 05E/6C prennent en charge une seule unité de stockage (média) extra-plate par unité centrale.

## Procédure

1. Identifiez le système sur lequel vous travaillez à l'aide du processus d'identification du système afin d'activer l'indicateur de système (bleu). Pour des instructions, voir *Voyants du panneau de commande*.
2. Utilisez les voyants de service pour vous aider à identifier le composant. Pour plus d'informations, voir «Identification d'un composant défaillant», à la page 37.
3. Effectuez les tâches requises. Pour des instructions, voir «Avant de commencer», à la page 34.
4. Retirez l'unité de stockage (média), le cas échéant, de l'unité.
5. Arrêtez le système. Pour obtenir des instructions, voir «Arrêt d'un système ou d'une partition logique», à la page 44.
6. Retirez le capot avant :
  - Pour un système monté en armoire, voir «Retrait du capot avant d'un système monté en armoire», à la page 47.
  - Pour un système autonome, voir «Retrait du capot avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D ou 05F/6B autonome», à la page 48.
7. Si votre système est monté en armoire, placez-le en position de maintenance. Pour des instructions, voir «Mise en position de maintenance du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire», à la page 57.
8. Débranchez le système pour l'isoler de la source d'alimentation. Pour des instructions, voir «Déconnexion des cordons d'alimentation du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D», à la page 60.

**Remarque :** Ce système est équipé d'un second bloc d'alimentation. Avant de poursuivre cette procédure, vérifiez que la source d'alimentation du système est complètement déconnectée.

(L003)

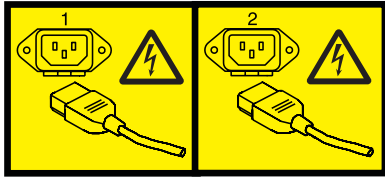

ou



9. Attachez le bracelet antistatique.

**Avvertissement :**

- Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
  - Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
  - Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de débarrasser un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
10. Appuyez sur le levier **(A)** pour le retirer de l'unité de stockage (média) extra-plate jusqu'à la déloger de la baie de l'unité de stockage (média), comme l'illustre la figure suivante.

**Remarque :** Si vous souhaitez installer une nouvelle unité de stockage (média) SAS, assurez-vous de conserver la patte de verrouillage **(A)** pour la nouvelle unité de stockage (média).

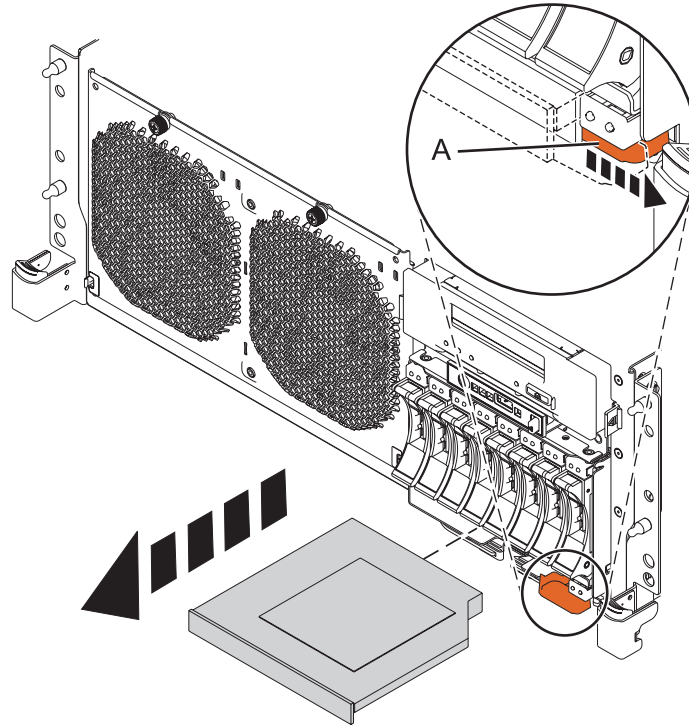


Figure 4. Retrait d'une unité de stockage (média) extra-plate

11. Tirez l'unité de stockage (média) extra-plate hors du système.
12. Une fois l'unité de stockage (média) retirée, procédez à l'une des étapes suivantes :
  - a. Si vous avez retiré l'unité de stockage (média) dans le cadre d'une autre procédure, revenez à cette procédure.

**Remarque :** Si vous n'avez pas l'intention de remplacer l'unité de stockage (média) retirée, vous aurez besoin d'un panneau obturateur à la place de l'unité pour garantir une bonne circulation de l'air au sein du système.

- b. Si vous avez retiré l'unité de stockage (média) pour la remplacer, voir Installation d'une unité de stockage (média) extra-plate sur le modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D.

**Remarque :** Si vous souhaitez ajouter une nouvelle unité de stockage (média) et n'en avez jamais installé auparavant, vous devez retirer les panneaux obturateurs avant d'installer la nouvelle unité de stockage (média).

## Installation d'une unité de stockage (média) extra-plate sur le modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D

Suivez cette procédure pour installer une unité de stockage (média) extra-plate.

### Avant de commencer

**Avertissement :** Si vous effectuez la maintenance d'un composant défaillant, voir les procédures de maintenance pour «Retrait d'une unité de stockage (média) extra-plate du modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D», à la page 7. La procédure suivante s'applique à l'installation d'une unité de stockage (média) nouvelle ou mise à niveau.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avant d'installer ou de remplacer un dispositif, assurez-vous que le logiciel requis pour prendre en charge ce dispositif est installé sur votre système.

Si votre système est géré par la console HMC, utilisez la console HMC pour exécuter la procédure d'installation d'un dispositif sur le serveur. Pour des instructions, voir *Installation d'un composant via la console HMC*.

Si votre système est géré par la console SDMC, utilisez la console SDMC pour exécuter la procédure d'installation d'un dispositif sur le serveur. Pour des instructions, voir *Installation d'un composant via la console SDMC*.


Si vous ne disposez pas d'une console HMC ou SDMC, procédez comme suit pour installer une unité de stockage (média) sur le système ou la partition contrôlant l'unité de stockage (média) :

### Procédure


1. Identifiez le système sur lequel vous travaillez à l'aide du processus d'identification du système afin d'activer l'indicateur de système (bleu). Pour des instructions, voir *Voyants du panneau de commande*.
2. Utilisez les voyants de service pour vous aider à identifier le composant. Pour obtenir des instructions, voir *Identification d'un composant*.
3. Effectuez les tâches prérequis telles qu'elles sont décrites dans *Avant de commencer*.
4. Arrêtez le système. Pour obtenir des instructions, voir *Arrêt d'un système ou d'une partition logique*.
5. Retirez le capot avant :
  - Pour un système monté en armoire, voir *Retrait du capot avant d'un modèle monté en armoire*.
  - Pour un système autonome, voir *Retrait du capot avant d'un modèle autonome*.
6. Débranchez le système pour l'isoler de la source d'alimentation. Pour des instructions, voir «*Déconnexion des cordons d'alimentation du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D*», à la page 60.

**Remarque :** Ce système est équipé d'un second bloc d'alimentation. Avant de poursuivre cette procédure, vérifiez que la source d'alimentation du système est complètement déconnectée.

(L003)

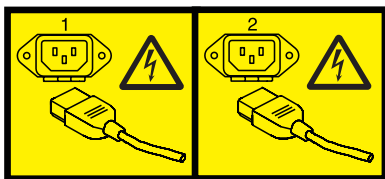

ou

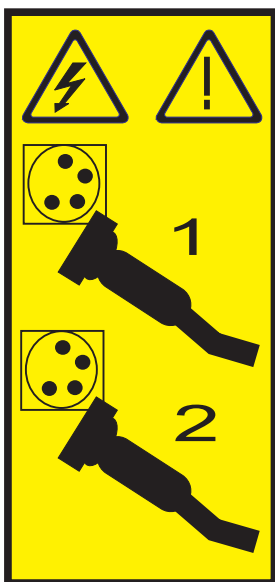

7. Attachez le bracelet antistatique.

**Avvertissement :**

- Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
  - Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
  - Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de débarrasser un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
8. Retirez l'obturateur s'il est présent.
  9. Repérez le carton contenant la nouvelle unité de stockage (média) et retirez cette dernière de son emballage antistatique.
  10. Alignez l'unité de stockage (média) sur la baie d'unité extra-plate et introduisez-la à moitié dans le système tout en la maintenant par le dessous.
  11. Insérez complètement l'unité dans le système comme indiqué dans la figure suivante. Pour vous assurer que l'unité est fermement maintenue, enfoncez le levier **(A)**.



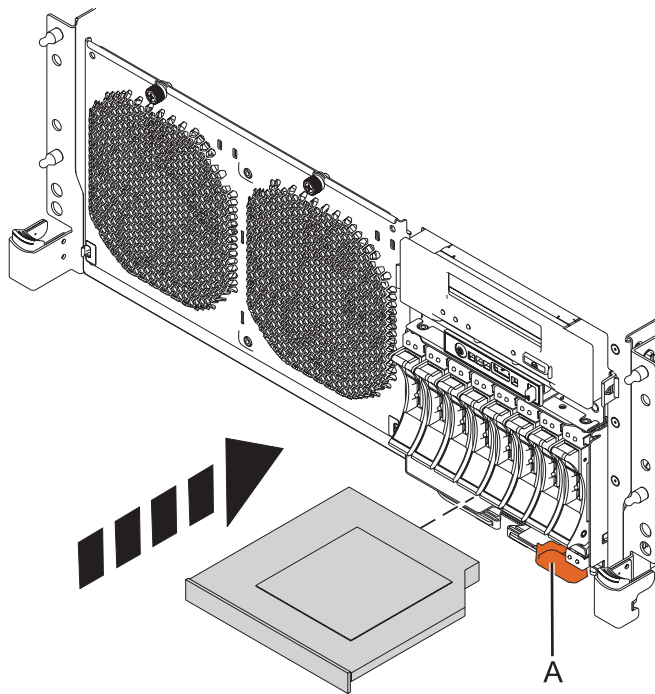


Figure 5. Installation d'une unité de stockage (média) extra-plate

12. Remettez en place le capot avant :
  - Pour un système monté en armoire, voir «Installation du capot avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire», à la page 49.
  - Pour un système autonome, voir «Installation du capot avant et du volet avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D ou 05F/6B autonome», à la page 50.
13. Démarrez le système. Pour obtenir des instructions, voir «Démarrage du système ou de la partition logique», à la page 42.
14. Vérifiez le composant installé :
  - Si vous avez installé le composant pour toute autre raison, vérifiez le composant installé comme décrit dans Vérification du composant installé.
15. S'il s'agit d'un modèle monté en armoire, fermez le volet avant de l'armoire.

**Information associée :**

 Installation d'un dispositif via la console HMC

**Retrait et remise en place de l'unité de stockage (média) extra-plate sur un modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D avec le système sous tension à l'aide des diagnostics AIX**

Si vous exécutez le système d'exploitation AIX, utilisez les diagnostics AIX pour retirer et remplacer une unité de stockage (média) lorsque le système est sous tension.

## Avant de commencer

**Avertissement :** Si vous retirez une unité de stockage (média) pour installer une unité de stockage (média) nouvelle ou mise à niveau, voir «Installation de l'unité de stockage (média) extra-plate sur un modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D avec le système sous tension à l'aide des diagnostics AIX», à la page 17. Si vous retirez une unité de stockage (média) dans le cadre d'une procédure de maintenance, utilisez la procédure suivante.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour retirer une unité de stockage (média) sur le modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D avec le système ou la partition sous tension, procédez comme suit depuis le système où la partition qui contrôle l'unité de stockage (média) :

## Procédure

1. Identifiez le système sur lequel vous travaillez à l'aide du processus d'identification du système afin d'activer l'indicateur de système (bleu). Pour des instructions, voir Voyants du panneau de commande.
2. Effectuez les tâches requises. Pour des instructions, voir Avant de commencer.
3. Arrêtez le système comme décrit dans Arrêt d'un système ou d'une partition logique.
4. Si vous retirez l'unité de stockage (média) dans le cadre d'une autre procédure, passez à l'étape suivante. Si vous retirez l'unité en raison d'une défaillance du système, voir Identification d'un composant.

**Avertissement :** Suivez très exactement les instructions suivantes pour éviter toute perte de données ou dommage système.

5. Retirez le capot avant :
  - Pour un système monté en armoire, voir Retrait du capot avant d'un modèle monté en armoire.
  - Pour un système autonome, voir Retrait du capot avant d'un modèle autonome.
6. Pour un système monté en armoire, mettez-le en position de maintenance, comme indiqué dans Mise en position de maintenance d'un modèle monté en armoire.
7. Vérifiez que l'unité de stockage (média) n'est pas montée sur le système AIX et, le cas échéant, retirez le support de l'unité.
8. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root ou utilisez l'identifiant de connexion celogin-.
9. A l'invite, tapez diag et appuyez sur Entrée.
10. Dans le menu **Sélection des fonctions**, sélectionnez **Sélection d'une tâche** puis appuyez sur Entrée.
11. Sélectionnez **Tâche de remplacement à chaud** et appuyez sur Entrée.
12. Sélectionnez **Gestionnaire d'unités SCSI et RAID SCSI remplaçables à chaud** et appuyez sur Entrée.
13. Sélectionnez **Remplacement/Retrait d'une unité liée à une unité SCSI remplaçable à chaud** et appuyez sur Entrée.
14. Sélectionnez l'unité de stockage (média) à retirer. Une fenêtre s'affiche, vous demandant de retirer ou de remplacer l'unité.
15. Pour retirer l'unité de stockage (média) extra-plate, suivez les étapes indiquées dans la figure suivante :
  - a. Tirez la patte de verrouillage (**A**) vers la droite et vers l'extérieur.

**Remarque :** Si vous souhaitez installer une nouvelle unité de stockage (média) extra-plate, assurez-vous de conserver la patte de verrouillage (**A**) pour la nouvelle unité de stockage (média).

- b. Saisissez l'unité de DVD-ROM (ou panneau obturateur) et retirez-la du boîtier.

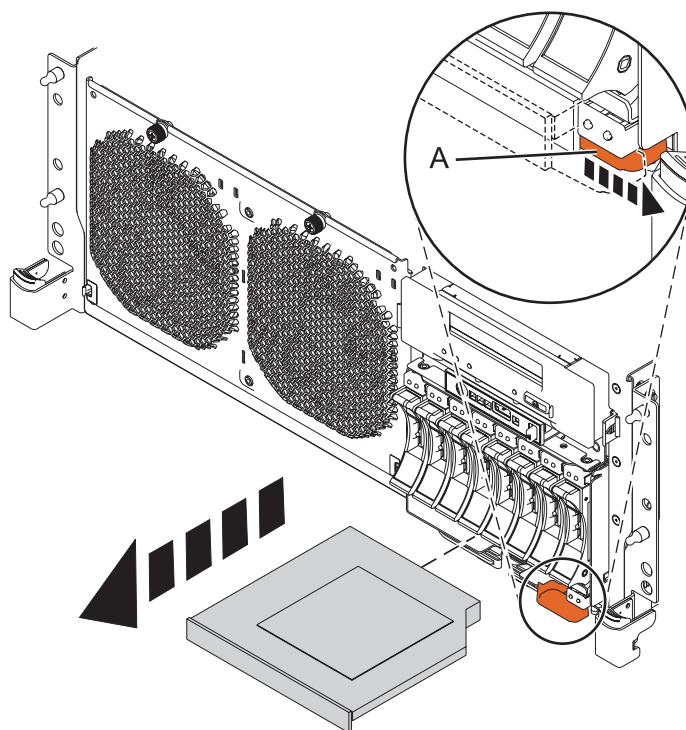


Figure 6. Retrait d'une unité de stockage (média) extra-plate

**Avertissement :** Les unités de stockage (média) sont fragiles. Manipulez-les avec précaution.

16. Si vous ne remplacez pas l'unité, passez à l'étape 16.
17. Repérez le carton contenant la nouvelle unité de stockage (média) et retirez cette dernière de son emballage antistatique.

**Avertissement :**

- Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
  - Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
  - Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de débarrasser un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
18. Alignez l'unité de remplacement sur la baie d'unité de stockage (média), puis tout en maintenant la patte de verrouillage (A), enfoncez complètement l'unité dans le système, comme illustré à la figure suivante. Introduisez complètement l'unité dans le système tout en la maintenant par dessous.

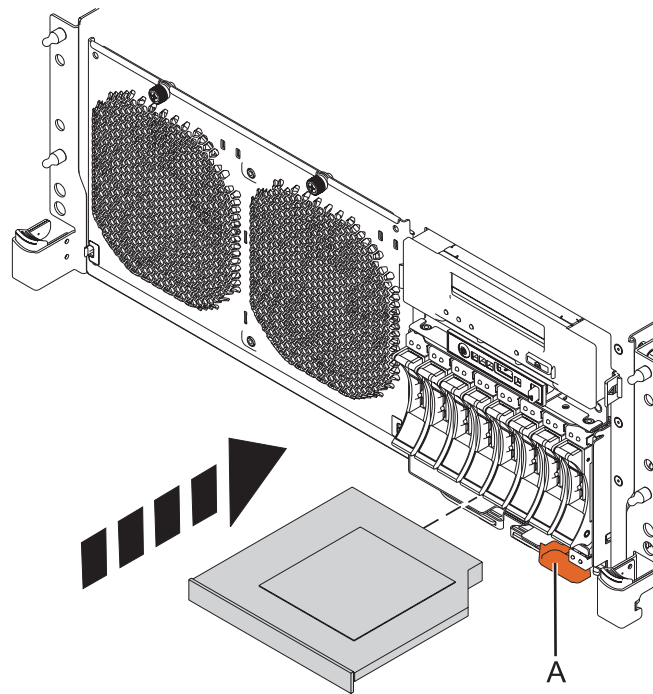


Figure 7. Installation d'une unité de stockage (média) extra-plate

Si l'installation est correcte, le voyant orange s'éteint et les voyants verts s'allument sur les logements des 2 unités.

19. Appuyez sur Entrée pour permettre au système d'exploitation AIX d'accepter les modifications.
20. Appuyez sur F3 ou sur **Echap+3** pour revenir au menu précédent.
21. Sélectionnez **Configuration des unités ajoutées/remplacées** pour configurer l'unité sous le système d'exploitation AIX et appuyez sur Entrée.
22. Sélectionnez **Répertorier les unités remplaçables à chaud** pour vérifier que l'unité de stockage (média) remplacée est répertoriée.
23. Appuyez sur **Echap+3** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur **Echap+0** pour quitter les diagnostics AIX.
24. Vérifiez le composant installé :
  - Si vous avez remplacé le composant en raison d'un incident, vérifiez le composant installé comme décrit dans Vérification d'une réparation.
  - Si vous avez installé le composant pour toute autre raison, vérifiez le composant installé comme décrit dans Vérification du composant installé.
25. Remettez en place le capot avant :
  - Pour un système monté en armoire, voir «Installation du capot avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire», à la page 49.
  - Pour un système autonome, voir «Installation du capot avant et du volet avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D ou 05F/6B autonome», à la page 50.
26. Fermez le volet avant de l'armoire.

## Installation de l'unité de stockage (média) extra-plate sur un modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D avec le système sous tension à l'aide des diagnostics AIX

Si vous exécutez le système d'exploitation AIX, utilisez les diagnostics AIX pour installer une unité de stockage (média) lorsque le système est sous tension.

### Avant de commencer

**Avertissement :** Si vous effectuez la maintenance d'un composant défaillant, voir les procédures de maintenance pour «Retrait et remise en place de l'unité de stockage (média) extra-plate sur un modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D avec le système sous tension à l'aide des diagnostics AIX», à la page 13. La procédure suivante s'applique à l'installation d'une unité de stockage (média) nouvelle ou mise à niveau.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avant d'installer ou de remplacer un dispositif, assurez-vous que le logiciel requis pour prendre en charge ce dispositif est installé sur votre système.

Si votre système est géré par la console HMC, utilisez la console HMC pour exécuter la procédure d'installation d'un dispositif sur le serveur. Pour des instructions, voir Installation d'un composant via la console HMC.

Si votre système est géré par la console SDMC, utilisez la console SDMC pour exécuter la procédure d'installation d'un dispositif sur le serveur. Pour des instructions, voir Installation d'un composant via la console SDMC.

Si vous ne disposez pas d'une console HMC ou SDMC, procédez comme suit pour installer une unité de stockage (média) sur le système ou la partition contrôlant l'unité de stockage (média) :

### Procédure

1. Identifiez le système sur lequel vous travaillez à l'aide du processus d'identification du système afin d'activer l'indicateur de système (bleu). Pour des instructions, voir Voyants du panneau de commande.
2. Effectuez les tâches prérequis telles qu'elles sont décrites dans Avant de commencer.
3. Retirez le capot avant :
  - Pour un système monté en armoire, voir Retrait du capot avant d'un modèle monté en armoire.
  - Pour un système autonome, voir Retrait du capot avant d'un modèle autonome.
4. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root ou utilisez l'identifiant de connexion celogin-.
5. A l'invite, tapez diag et appuyez sur Entrée.
6. Dans le menu **Sélection des fonctions**, sélectionnez **Sélection d'une tâche** puis appuyez sur Entrée.
7. Sélectionnez **Tâche de remplacement à chaud** et appuyez sur Entrée.
8. Sélectionnez **Gestionnaire d'unités SCSI et RAID SCSI remplaçables à chaud** et appuyez sur Entrée.
9. Sélectionnez **Connexion d'une unité à une unité SCSI remplaçable à chaud** et appuyez sur Entrée.
10. Sélectionnez l'emplacement sur lequel l'unité de stockage (média) doit être installée. Appuyez sur Entrée. Un voyant de couleur orange indique l'emplacement sélectionné.  
Une fenêtre s'affiche, vous demandant de connecter l'unité à l'emplacement choisi.
11. Si l'emplacement sélectionné est inapproprié, appuyez sur **F3** ou sur **Echap+3** pour sélectionner un autre emplacement.

- Repérez le carton contenant la nouvelle unité de stockage (média) et retirez cette dernière de son emballage antistatique.

**Avvertissement :**

- Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
  - Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
  - Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
- Alignez l'unité de DVD-ROM (ou panneau obturateur) avec l'emplacement et glissez-le dans le boîtier jusqu'à ce que le levier (A) se verrouille dans son emplacement, comme l'illustre la figure suivante.

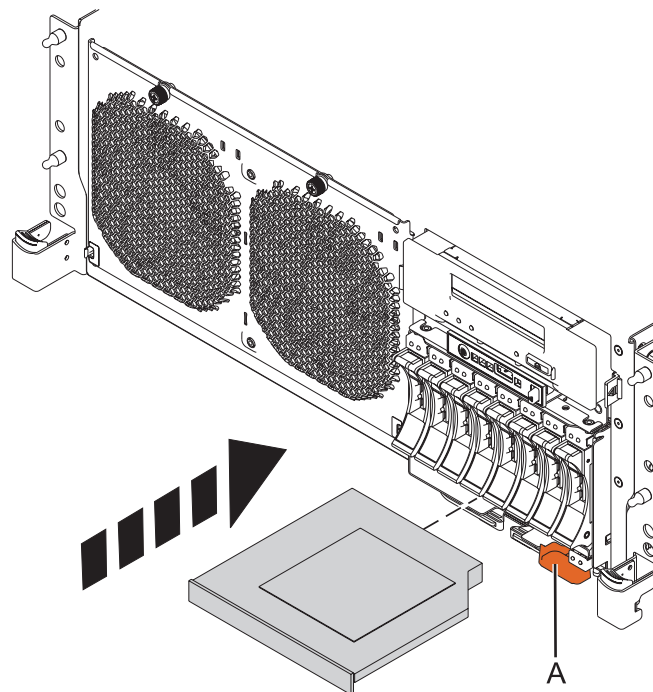


Figure 8. Installation d'une unité de stockage (média) extra-plate

- Appuyez sur Entrée pour permettre au système d'exploitation AIX d'accepter les modifications.
- Appuyez sur F3 ou sur **Echap+3** pour revenir au menu précédent.
- Sélectionnez **Configuration des unités ajoutées/remplacées** pour configurer l'unité sous le système d'exploitation AIX et appuyez sur Entrée.
- Sélectionnez **Répertorier les unités remplaçables à chaud** pour vérifier que l'unité de stockage (média) remplacée est répertoriée.
- Appuyez sur **Echap+3** pour revenir au menu précédent ou appuyez sur **Echap+0** pour quitter les diagnostics AIX.
- Vérifiez le composant installé :
  - Si vous avez installé le composant pour toute autre raison, vérifiez le composant installé comme décrit dans Vérification du composant installé.

20. Remettez en place le capot avant :
  - Pour un système monté en armoire, voir «Installation du capot avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire», à la page 49.
  - Pour un système autonome, voir «Installation du capot avant et du volet avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D ou 05F/6B autonome», à la page 50.
21. Fermez le volet avant de l'armoire.

## Retrait et remplacement de l'unité de stockage (média) extra-plate du modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D avec le serveur Virtual I/O Server ou la partition logique sous tension

Utilisez cette procédure pour retirer et remplacer une unité de stockage (média) extra-plate en cas de panne ou pour une opération de maintenance.

### Avant de commencer

**Avertissement :** Si vous retirez une unité de stockage (média) pour installer une unité de stockage (média) nouvelle ou mise à niveau, voir «Installation de l'unité de stockage (média) extra-plate 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D avec la partition Virtual I/O Server ou logique sous tension», à la page 22. Si vous retirez une unité de stockage (média) dans le cadre d'une procédure de maintenance, utilisez la procédure suivante.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La procédure de mise sous tension est un ensemble complexe d'étapes qui doivent être suivies avec précision pour éviter toute perte de données ou l'endommagement du système. Vous pouvez opter pour la procédure hors tension, une procédure plus simple, qui diminue le risque de perte de données ou de dommage système. Pour des instructions, voir Retrait d'une unité de stockage (média) extra-plate du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D.

Pour retirer ou remplacer une unité de stockage (média) pour les modèles 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D lorsque la partition Virtual I/O Server ou logique est sous tension, procédez comme suit à partir du système ou de la partition qui gère l'unité de stockage (média) :

### Procédure

1. Depuis l'interface de ligne de commande Virtual I/O Server, connectez-vous en tant qu'utilisateur `padmin` ou technicien de maintenance.
2. Si vous êtes technicien de maintenance, vous pouvez passer directement à l'étape 4, car vous avez déjà vu l'écran **diagmenu**.
3. Si vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur `padmin`, tapez **diagmenu**.
4. Appuyez sur Entrée.
5. Dans l'écran de sélection de fonction (Function Selection display), sélectionnez **Task Selection**.
6. Dans l'écran de sélection de tâche, sélectionnez **Hot Plug Task** (tâche de remplacement à chaud).
7. Sélectionnez **SCSI and SCSI RAID Hot Plug Manager** (gestionnaire de remplacement à chaud SCSI et RAID SCSI).
8. Sélectionnez **Attach a Device to a SCSI Hot Swap Enclosure Device** (connexion d'une unité à une unité SCSI remplaçable à chaud). Le système affiche la liste des emplacements vides sur l'unité SCSI remplaçable à chaud.
9. Sélectionnez l'emplacement duquel vous souhaitez retirer l'unité de stockage (média).
10. Effectuez les tâches requises. Pour des instructions, voir Avant de commencer.

11. Si vous retirez l'unité de stockage (média) dans le cadre d'une autre procédure, passez à l'étape suivante. Si vous retirez l'unité de stockage (média) en raison d'une défaillance du système, voir Identification d'un composant.

**Avvertissement :** Suivez très exactement les instructions suivantes pour éviter toute perte de données ou dommage système.

12. Retirez le capot avant :
  - Pour un système monté en armoire, voir Retrait du capot avant d'un modèle monté en armoire.
  - Pour un système autonome, voir Retrait du capot avant d'un modèle autonome.
13. Si votre système est monté en armoire, placez-le en position de maintenance. Pour plus d'informations, voir Mise en position de maintenance d'un modèle monté en armoire.
14. Pour retirer l'unité de stockage (média) extra-plate, suivez les étapes indiquées dans la figure suivante :
  - a. Tirez le levier (A) vers la droite et vers l'extérieur.

**Remarque :** Si vous souhaitez installer une nouvelle unité de stockage (média) extra-plate, assurez-vous de conserver la patte de verrouillage (A) pour la nouvelle unité de stockage (média).

- b. Saisissez l'unité de DVD-ROM (ou panneau obturateur) et retirez-la du boîtier.

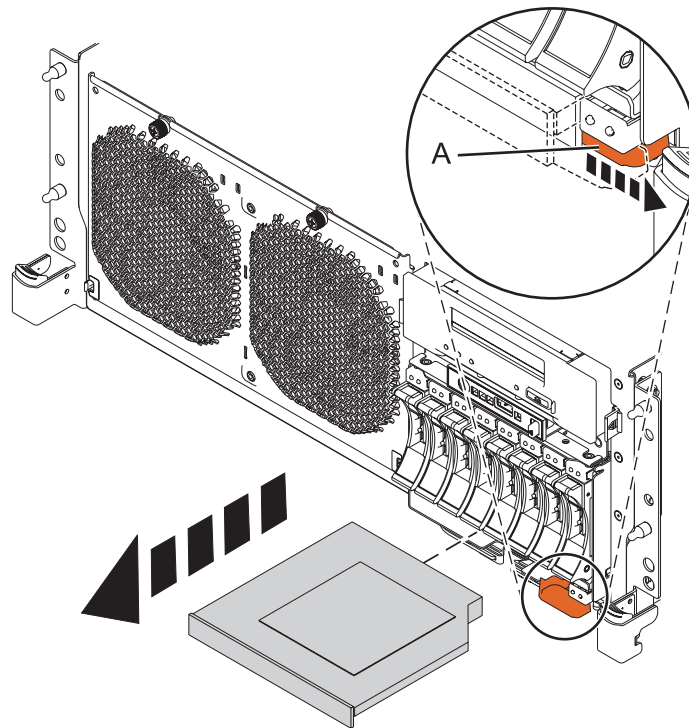


Figure 9. Retrait d'une unité de stockage (média) extra-plate

**Avvertissement :** Les unités de stockage (média) sont fragiles. Manipulez-les avec précaution.

15. Repérez le carton contenant la nouvelle unité de stockage (média) et retirez cette dernière de son emballage antistatique.



**Avvertissement :**

- Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
  - Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
  - Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
16. Alignez l'unité de remplacement sur la baie d'unité de stockage (média) extra-plate et introduisez-la à moitié dans l'unité tout en la maintenant par en dessous. N'enfoncez pas complètement l'unité, cela pourrait créer un problème de séquençement dans l'installation.
  17. Tout en maintenant en position ouverte le levier (A), enfoncez complètement l'unité (B), comme illustré à la figure suivante.

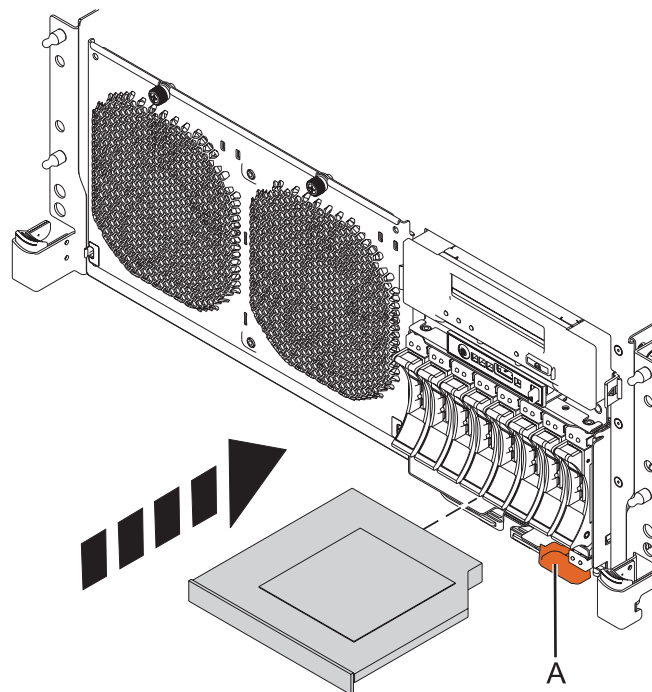


Figure 10. Installation d'une unité de stockage (média) extra-plate

Si l'installation est correcte, le voyant orange s'éteint et les voyants verts s'allument sur les logements des 2 unités.

18. Sélectionnez **Cancel** pour accéder au menu **SCSI and SCSI RAID Hot Plug Manager**.
19. Sélectionnez **Configure Added/Replaced Devices** (configurer les unités supplémentaires/de remplacement).
20. Quittez la ligne de commande.
21. Vérifiez le composant installé :
  - Si vous avez installé le composant pour toute autre raison, vérifiez le composant installé comme décrit dans Vérification du composant installé.
22. Remettez en place le capot avant :

- Pour un système monté en armoire, voir «Installation du capot avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire», à la page 49.
- Pour un système autonome, voir «Installation du capot avant et du volet avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D ou 05F/6B autonome», à la page 50.

23. Fermez le volet avant de l'armoire.

**Information associée :**

 Retrait d'un composant via la console HMC

## Installation de l'unité de stockage (média) extra-plate 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D avec la partition Virtual I/O Server ou logique sous tension

Utilisez cette procédure pour installer une nouvelle unité de stockage (média) sans mettre le système hors tension.

### Avant de commencer

**Avertissement :** Si vous effectuez la maintenance d'un composant défaillant, voir les procédures de maintenance pour «Retrait et remplacement de l'unité de stockage (média) extra-plate du modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D avec le serveur Virtual I/O Server ou la partition logique sous tension», à la page 19. La procédure suivante s'applique à l'installation d'une unité de stockage (média) nouvelle ou mise à niveau.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La procédure de mise sous tension est un ensemble complexe d'étapes qui doivent être suivies avec précision pour éviter toute perte de données ou l'endommagement du système. Vous pouvez opter pour la procédure hors tension, une procédure plus simple, qui diminue le risque de perte de données ou de dommage système. Pour des instructions, voir Installation d'une unité de stockage (média) extra-plate sur le système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D.

Avant d'installer ou de remplacer un dispositif, assurez-vous que le logiciel requis pour prendre en charge ce dispositif est installé sur votre système.

Si votre système est géré par la console HMC, utilisez la console HMC pour exécuter la procédure d'installation d'un dispositif sur le serveur. Pour des instructions, voir Installation d'un composant via la console HMC.

Si votre système est géré par la console SDMC, utilisez la console SDMC pour exécuter la procédure d'installation d'un dispositif sur le serveur. Pour des instructions, voir Installation d'un composant via la console SDMC.

Si vous ne disposez pas d'une console HMC ou SDMC, procédez comme suit pour installer une unité de stockage (média) sur le système ou la partition contrôlant l'unité de stockage (média) :

### Procédure

1. Depuis l'interface de ligne de commande Virtual I/O Server, connectez-vous en tant qu'utilisateur `padmin` ou technicien de maintenance.
2. Si vous êtes technicien de maintenance, vous pouvez passer directement à l'étape 4, car vous avez déjà vu l'écran **diagmenu**.
3. Si vous vous êtes connecté en tant qu'utilisateur `padmin`, tapez `diagmenu`.
4. Appuyez sur Entrée.

5. Sur l'écran de sélection de fonction, sélectionnez **Sélection de tâche > Tâche de remplacement à chaud > Gestionnaire d'unités SCSI et SCSI RAID remplaçables à chaud > Connexion d'une unité à un boîtier d'unité SCSI remplaçable à chaud**. Le système affiche la liste des emplacements vides sur l'unité SCSI remplaçable à chaud.
6. Sélectionnez l'emplacement duquel vous souhaitez retirer l'unité de stockage (média).
7. Effectuez les tâches prérequis telles qu'elles sont décrites dans Avant de commencer.
8. Retirez le capot avant :
  - Pour un système monté en armoire, voir Retrait du capot avant d'un modèle monté en armoire.
  - Pour un système autonome, voir Retrait du capot avant d'un modèle autonome.
9. Repérez le carton contenant la nouvelle unité de stockage (média) et retirez cette dernière de son emballage antistatique.

**Avertissement :**

- Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
  - Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
  - Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
10. Alignez l'unité de stockage (média) sur la baie d'unité de stockage (média) extra-plate et glissez-la à demi dans l'unité centrale tout en la maintenant par le dessous.

**Important :** Evitez d'introduire plus de la moitié de l'unité de stockage (média), afin d'éviter de provoquer un problème de séquençage.

11. Insérez l'unité de stockage (média) dans le boîtier jusqu'à ce que le levier **(A)** se verrouille dans son emplacement.

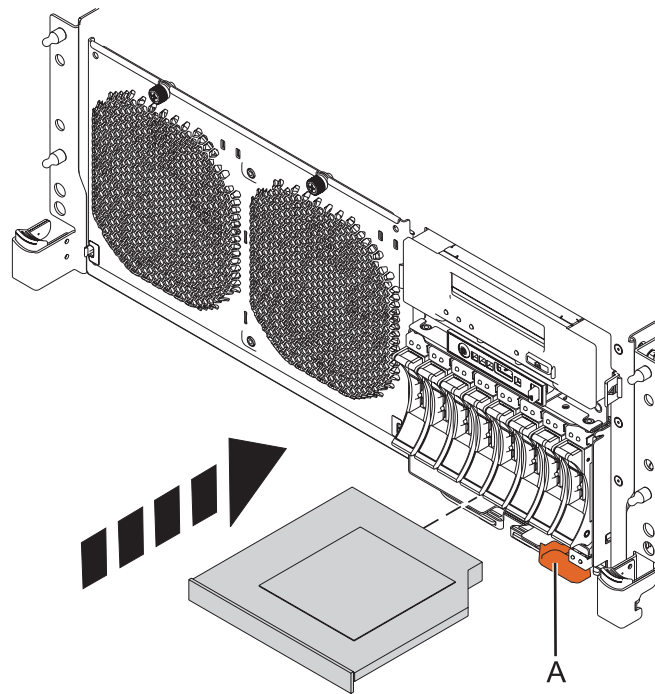


Figure 11. Installation d'une unité de stockage (média) extra-plate

Si l'installation est correcte, le voyant orange s'éteint et les voyants verts s'allument sur les logements des 2 unités.

12. Sélectionnez **Cancel** pour accéder au menu **SCSI and SCSI RAID Hot Plug Manager**.
13. Sélectionnez **Configure Added/Replaced Devices** (configurer les unités supplémentaires/de remplacement).
14. Quittez la ligne de commande.
15. Vérifiez le composant installé :
  - Si vous avez installé le composant pour toute autre raison, vérifiez le composant installé comme décrit dans Vérification du composant installé.
16. Remettez en place le capot avant :
  - Pour un système monté en armoire, voir «Installation du capot avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire», à la page 49.
  - Pour un système autonome, voir «Installation du capot avant et du volet avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D ou 05F/6B autonome», à la page 50.
17. Fermez le volet avant de l'armoire.

**Information associée :**



Installation d'un composant via la console HMC

## Retrait d'une unité USB du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D

Utilisez cette procédure pour retirer l'unité USB en cas de maintenance du système ou de remplacement d'une unité défectueuse.

## Avant de commencer

**Avertissement :** Si vous retirez une unité de stockage (média) pour installer une unité de stockage (média) nouvelle ou mise à niveau, voir «Installation d'une unité USB sur le système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D», à la page 27. Si vous retirez une unité de stockage (média) dans le cadre d'une procédure de maintenance, utilisez la procédure suivante.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si le système est géré par la console HMC (Hardware Management Console), utilisez la console HMC pour exécuter la procédure de retrait des unités de stockage (média) du serveur. Pour obtenir des instructions, voir *Retrait d'un composant via la console HMC*.

Si le système est géré par la console SDMC (Systems Director Management Console), utilisez la console SDMC pour exécuter la procédure de retrait des unités de stockage (média) du serveur. Pour obtenir des instructions, voir *Retrait d'un composant via la console SDMC*.


Si vous ne disposez pas d'une console HMC ou SDMC, procédez comme suit pour retirer l'unité de stockage (média) :

## Procédure


1. Identifiez le système sur lequel vous travaillez à l'aide du processus d'identification du système afin d'activer l'indicateur de système (bleu). Pour des instructions, voir *Voyants du panneau de commande*.
2. Utilisez les voyants de service pour vous aider à identifier le composant. Pour plus d'informations, voir «Identification d'un composant défaillant», à la page 37.
3. Effectuez les tâches requises. Pour des instructions, voir «Avant de commencer», à la page 34.
4. Arrêtez le système. Pour obtenir des instructions, voir «Arrêt d'un système ou d'une partition logique», à la page 44.
5. Retirez le capot avant :
  - Pour un système monté en armoire, voir «Retrait du capot avant d'un système monté en armoire», à la page 47.
  - Pour un système autonome, voir «Retrait du capot avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D ou 05F/6B autonome», à la page 48.
6. Si votre système est monté en armoire, placez-le en position de maintenance. Pour des instructions, voir «Mise en position de maintenance du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire», à la page 57.
7. Débranchez le système pour l'isoler de la source d'alimentation. Pour des instructions, voir «Déconnexion des cordons d'alimentation du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D», à la page 60.

**Remarque :** Ce système est équipé d'un second bloc d'alimentation. Avant de poursuivre cette procédure, vérifiez que la source d'alimentation du système est complètement déconnectée.

(L003)

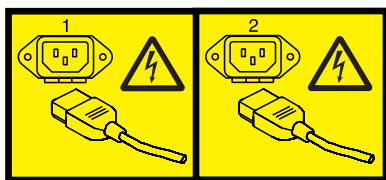

ou

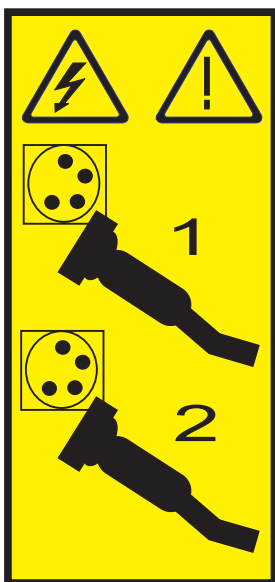

8. Attachez le bracelet antistatique.

**Avvertissement :**

- Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
  - Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
  - Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.
9. Débranchez les câbles (C) à l'arrière de l'unité de stockage (média) avant de retirer cette dernière, comme l'illustre la figure suivante.
10. Appuyez sur le taquet de déverrouillage (A) et retirez l'unité de stockage (média) (B) du système.

**Remarque :** Si vous souhaitez installer une nouvelle unité de stockage (média) SAS, assurez-vous de conserver la patte de verrouillage (A) pour la nouvelle unité de stockage (média).

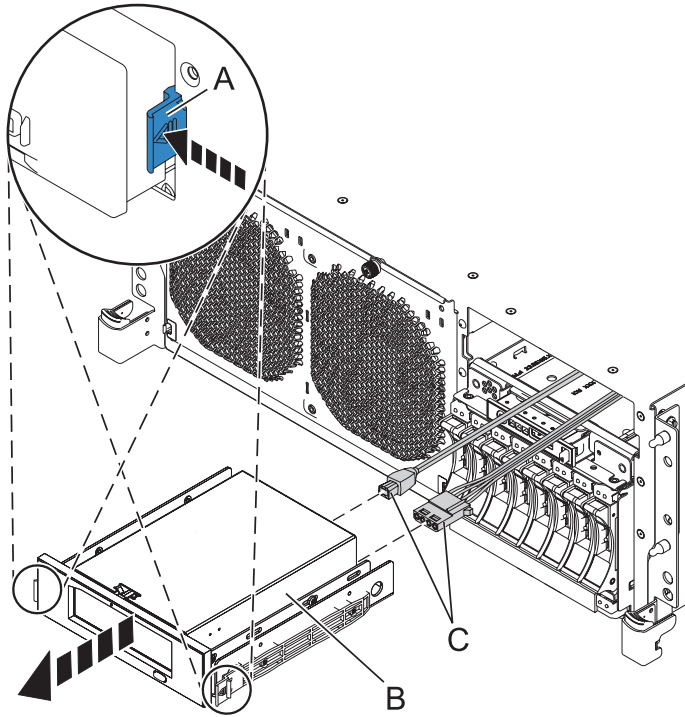


Figure 12. Retrait de l'unité de stockage (média)

11. Tirez l'unité de stockage (média) hors du système.
12. Une fois l'unité de stockage (média) retirée, procédez à l'une des étapes suivantes :
  - a. Si vous avez retiré l'unité de stockage (média) dans le cadre d'une autre procédure, revenez à cette procédure.

**Remarque :** Si vous n'avez pas l'intention de remplacer l'unité de stockage (média) retirée, vous aurez besoin d'un panneau obturateur à la place de l'unité pour garantir une bonne circulation de l'air au sein du système.

- b. Si vous avez retiré l'unité de stockage pour la remplacer par une nouvelle, voir Installation d'une unité de disque USB sur un modèle 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D.

**Information associée :**



Retrait et remplacement du fond de panier d'unités de disque

## Installation d'une unité USB sur le système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D

Utilisez cette procédure pour installer une unité USB.

### Avant de commencer

**Avertissement :** Si vous effectuez la maintenance d'un composant défaillant, voir les procédures de maintenance pour «Retrait d'une unité USB du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D», à la page 24. Cette procédure s'applique à l'installation d'une unité de stockage (média) nouvelle ou mise à niveau.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Avant d'installer ou de remplacer un dispositif, assurez-vous que le logiciel requis pour prendre en charge ce dispositif est installé sur votre système.

Si votre système est géré par la console HMC, utilisez la console HMC pour exécuter la procédure d'installation d'un dispositif sur le serveur. Pour des instructions, voir *Installation d'un composant via la console HMC*.

Si votre système est géré par la console SDMC, utilisez la console SDMC pour exécuter la procédure d'installation d'un dispositif sur le serveur. Pour des instructions, voir *Installation d'un composant via la console SDMC*.


Si vous ne disposez pas d'une console HMC ou SDMC, procédez comme suit pour installer une unité de stockage (média) sur le système ou la partition contrôlant l'unité de stockage (média) :

### Procédure

1. Identifiez le système sur lequel vous travaillez à l'aide du processus d'identification du système afin d'activer l'indicateur de système (bleu). Pour des instructions, voir *Voyants du panneau de commande*.
2. Utilisez les voyants de service pour vous aider à identifier le composant. Pour obtenir des instructions, voir *Identification d'un composant*.
3. Effectuez les tâches requises. Pour des instructions, voir *Avant de commencer*.
4. Arrêtez le système. Pour obtenir des instructions, voir *Arrêt d'un système ou d'une partition logique*.
5. Retirez le capot avant :
  - Pour un système monté en armoire, voir *Retrait du capot avant d'un modèle monté en armoire*.
  - Pour un système autonome, voir *Retrait du capot avant d'un modèle autonome*.
6. Si votre système est monté en armoire, placez-le en position de maintenance. Pour plus d'informations, voir *Mise en position de maintenance d'un modèle monté en armoire*.
7. Retirez le capot d'accès :
  - Pour un système monté en armoire, voir *Retrait du capot d'accès d'un modèle monté en armoire*.
  - Pour un système autonome, voir *Retrait du capot d'accès d'un modèle autonome*.
8. Débranchez le système pour l'isoler de la source d'alimentation. Pour des instructions, voir «*Déconnexion des cordons d'alimentation du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D*», à la page 60.

**Remarque :** Ce système est équipé d'un second bloc d'alimentation. Avant de poursuivre cette procédure, vérifiez que la source d'alimentation du système est complètement déconnectée.

(L003)

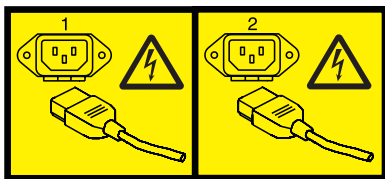

ou






9. Attachez le bracelet antistatique.

**Avvertissement :**

- Portez un bracelet antistatique relié à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
- Si vous portez un bracelet antistatique, respectez toutes les consignes de sécurité relatives aux dangers électriques. Un bracelet antistatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
- Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de débiller un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.

10. Retirez l'obturateur s'il est présent.


11. Installez les glissières sur l'unité de stockage (média) à l'aide des deux petites vis fournies avec l'unité de stockage (média). Placez les glissières de chaque côté de l'unité de stockage (média). Vissez-les sur le côté de l'unité de stockage (média) dans le trou inférieur.

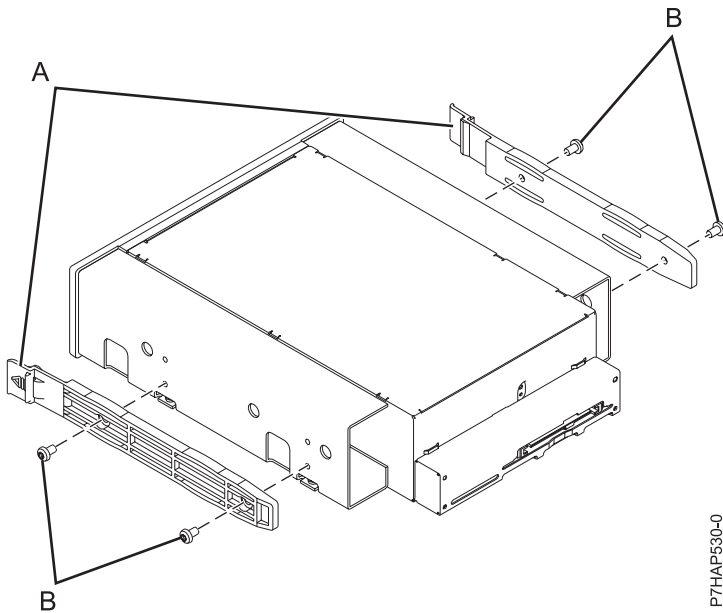

P7HAP530-0

Figure 13. Installation des glissières sur l'unité de stockage (média)

12. Branchez les câbles USB et d'alimentation sur le fond de panier du système comme illustré à la figure suivante.

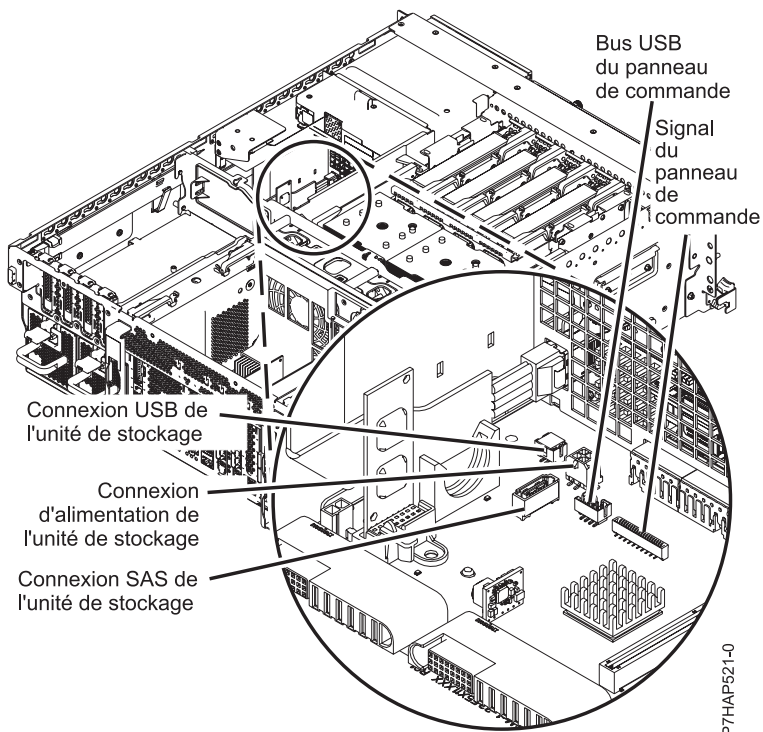

P7HAP521-0

Figure 14. Connexions d'unité de stockage (média)

13. Insérez l'extrémité lâche des câbles dans la baie d'unité du châssis de sorte qu'ils pendent sur le devant du système.

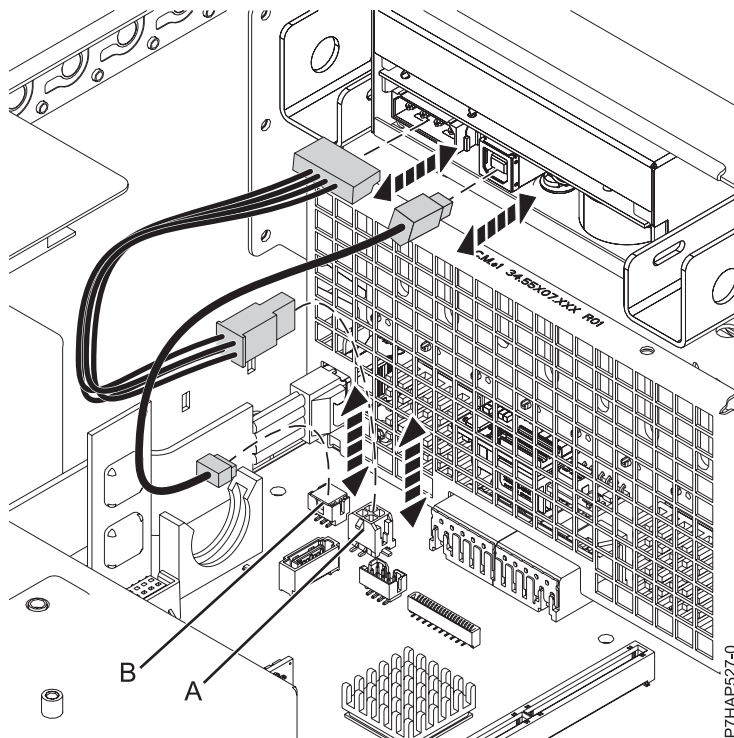


Figure 15. Câbles

14. Branchez les câbles (A) à l'arrière de l'unité, comme illustré à la figure suivante.

**Remarque :** Vérifiez le chemin des câbles pour qu'ils n'interfèrent pas dans les opérations futures, le cas échéant.

15. Insérez l'unité de stockage (média) (B) dans le système et poussez jusqu'à ce que vous sentiez les loquets (C) s'enclencher.

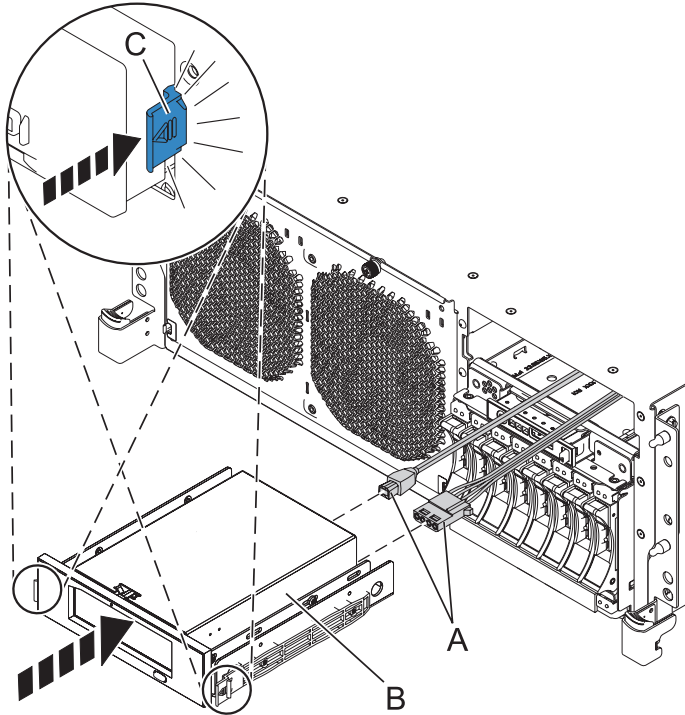


Figure 16. Installation d'une unité de disque USB

16. Remettez le capot d'accès en place :
  - Pour un système monté en armoire, voir «Installation du capot d'accès d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire», à la page 54.
  - Pour un système autonome, voir «Installation du capot d'accès d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D ou 05F/6B autonome», à la page 55.
17. Remettez en place le capot avant :
  - Pour un système monté en armoire, voir «Installation du capot avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire», à la page 49.
  - Pour un système autonome, voir «Installation du capot avant et du volet avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D ou 05F/6B autonome», à la page 50.
18. Pour un système monté en armoire, mettez-le en position de fonctionnement, comme indiqué dans Mise en position de fonctionnement d'un modèle monté en armoire.
19. Connectez les cordons d'alimentation au système.
20. Démarrez le système. Pour obtenir des instructions, voir «Démarrage du système ou de la partition logique», à la page 42.
21. Vérifiez le composant installé :
  - Si vous avez installé le composant pour toute autre raison, vérifiez le composant installé. Pour obtenir des instructions, voir Vérification du composant installé.

**Information associée :**

 Retrait et remplacement du fond de panier d'unités de disque

## Installation d'une station d'accueil USB externe et d'une unité de disques amovible avec le système sous tension

Cette procédure permet d'installer une unité de disques amovible et un boîtier de disque USB externe sous tension.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Directives relatives à l'installation de la station d'accueil USB externe pour une unité de disques amovible :

- Aucun panier portant le code dispositif 1104 n'est compris.
- La station d'accueil peut être posée sur une surface plane d'une armoire ou sur un plateau près d'une armoire.
- Assurez-vous que l'unité est disposée sur une surface plane, qu'elle est droite, et qu'elle ne risque pas d'être heurtée, de tomber, d'être endommagée ou secouée.
- Si la station d'accueil est seule sur un panier, il y a de l'espace sur les côtés de l'unité. La station ne comporte aucun panneau obturateur.
- Si la station d'accueil est placée sur un panier, assurez-vous que son aération est suffisante et qu'elle n'affecte pas la ventilation des autres systèmes de l'armoire.
- Ne bloquez pas le ventilateur à l'arrière de la station d'accueil.
- L'unité de disques USB externe peut être installée lorsque le système est sous tension. Elle doit être configurée après l'installation.

Si le système est géré par la console HMC (Hardware Management Console), utilisez la console HMC pour exécuter la procédure d'installation d'un dispositif sur le serveur. Pour des instructions, voir Installation d'un composant via la console HMC.

Si le système est géré par la console SDMC (Systems Director Management Console), utilisez la console SDMC pour exécuter la procédure d'installation d'une station d'accueil. Pour des instructions, voir Installation d'un composant via la console SDMC.

Si vous ne disposez pas d'une console HMC ou SDMC, procédez comme suit pour installer la station d'accueil :

### Procédure

1. Placez la station d'accueil sur une surface plane. Référez-vous aux indications précédentes lors de la sélection d'un emplacement.
2. Fixez une extrémité du câble USB externe (**F**) à l'arrière de la station d'accueil externe.

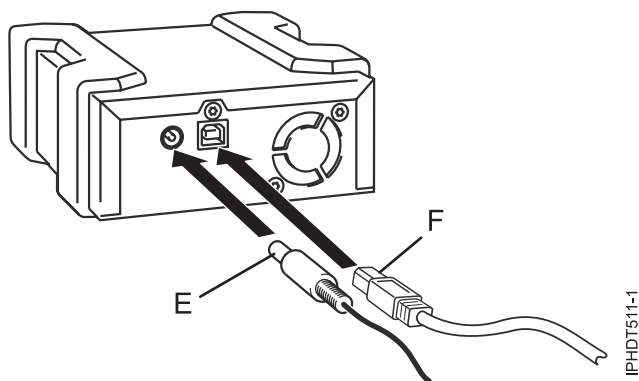


Figure 17. Connexion des câbles USB et d'alimentation

3. Connectez l'autre extrémité du câble USB externe (**F**) soit à un port USB intégré, soit à l'un des ports d'un PCI Express USB à quatre ports (code dispositif 2728).
4. Branchez le cordon d'alimentation (**E**) à l'arrière de la station d'accueil externe et raccordez-le à une source d'alimentation. Outre le cordon d'alimentation externe, des adaptateurs universels doivent également être utilisés correctement.

5. Une fois que la station d'accueil est sous tension, insérez-y l'unité de disques. Un voyant de couleur verte s'allume lorsque l'unité de disques est correctement insérée dans la station.
6. Configurez l'unité de disque amovible comme suit :
  - a. Pour le système d'exploitation AIX, connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
  - b. Sur la ligne de commande, tapez `cfgmgr` et appuyez sur Entrée.
  - c. Pour vérifier si le système reconnaît l'unité, entrez `lsdev -Cc usbms`.

**Remarque :** Le système d'exploitation Linux configure automatiquement l'unité comme unité de disque dont le nom est au format `sdx`, par exemple, `sda`, `sdb` et `sdc`. Pour vérifier si le système reconnaît l'unité, entrez `lsusb`. Pour trouver l'unité associée à l'unité de disques USB, exécutez la commande `lsscsi`.

7. Vérifiez le composant installé :
  - Si vous avez remplacé le composant en raison d'un incident, vérifiez le composant installé comme décrit dans Vérification d'une réparation.
  - Si vous avez installé le composant pour toute autre raison, vérifiez le composant installé comme décrit dans Vérification du composant installé.

**Information associée :**



Station d'accueil interne USB RDX (1103, 1123, EU03 et EU23) et unités de disque amovible RDX (1106, 1107, EU01 et EU08)

---

## Procédures communes aux dispositifs installables

La présente section contient toutes les procédures communes concernant l'installation, le retrait et le remplacement de fonctionnalités.

### Avant de commencer

Respectez ces précautions lorsque vous installez, retirez ou remplacez des dispositifs ou des composants.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Ces précautions visent à créer un environnement sûr pour la maintenance de votre système, mais ne proposent pas de procédure de maintenance du système. Les procédures d'installation, de retrait et de remplacement présentent, elles, chaque étape requise pour la maintenance de votre système.

## DANGER

Lorsque vous utilisez le système ou travaillez à proximité de ce dernier, observez les consignes suivantes :

Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger. Pour éviter tout risque de choc électrique :

- Branchez cette unité uniquement avec le cordon d'alimentation fourni. N'utilisez pas ce dernier avec un autre produit.
- N'ouvrez pas et n'entretenez pas le bloc d'alimentation électrique.
- Ne manipulez aucun câble et n'effectuez aucune opération d'installation, d'entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d'un orage.
- Le produit peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour supprimer tout risque de danger électrique, débranchez tous les cordons d'alimentation.
- Branchez tous les cordons d'alimentation sur un socle de prise de courant correctement câblé et mis à la terre. Vérifiez que la tension et l'ordre des phases des prises de courant correspondent aux informations de la plaque d'alimentation électrique du système.
- Branchez sur des socles de prise de courant correctement câblés tout équipement connecté à ce produit.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour connecter ou déconnecter les cordons d'interface.
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- Avant de retirer les capots de l'unité, mettez celle-ci hors tension et déconnectez ses cordons d'alimentation, ainsi que les câbles qui la relie aux réseaux, aux systèmes de télécommunication et aux modems (sauf mention contraire dans les procédures d'installation et de configuration).
- Lorsque vous installez, que vous déplacez, ou que vous manipulez le présent produit ou des périphériques qui lui sont raccordés, reportez-vous aux instructions ci-après pour connecter et déconnecter les différents cordons.

Pour déconnecter les cordons :

1. Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire).
2. Débranchez les cordons d'alimentation des prises.
3. Débranchez les cordons d'interface des connecteurs.
4. Débranchez tous les câbles des unités.

Pour connecter les cordons :

1. Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire).
2. Branchez tous les cordons sur les unités.
3. Branchez les cordons d'interface sur des connecteurs.
4. Branchez les cordons d'alimentation aux prises.
5. Mettez l'unité sous tension.

(D005a)

## DANGER

Observez les consignes suivantes lors de l'utilisation du système en armoire ou lorsque vous travaillez à proximité de ce dernier :

- Un mauvais maniement de l'équipement lourd peut engendrer blessures et dommages matériels.
- Abaissez toujours les vérins de mise à niveau de l'armoire.
- Installez toujours des équerres de stabilisation sur l'armoire.
- Pour prévenir tout danger lié à une mauvaise répartition de la charge, installez toujours les unités les plus lourdes dans la partie inférieure de l'armoire. Installez toujours les serveurs et les unités en option en commençant par le bas de l'armoire.
- Un serveur monté en armoire n'est pas une étagère ou un espace de travail. Ne posez pas d'objet sur un serveur monté en armoire.



- Chaque armoire peut être équipée de plusieurs cordons d'alimentation. Avant de manipuler l'armoire, vous devez débrancher l'ensemble des cordons d'alimentation.
- Reliez toutes les unités installées dans l'armoire aux dispositifs d'alimentation installés dans la même armoire. Vous ne devez pas brancher le cordon d'alimentation d'une unité installée dans une armoire au dispositif d'alimentation installé dans une autre armoire.
- Un mauvais câblage du socle de prise de courant peut provoquer une mise sous tension dangereuse des parties métalliques du système ou des unités qui lui sont raccordées. Il appartient au client de s'assurer que le socle de prise de courant est correctement câblé et mis à la terre afin d'éviter tout risque de choc électrique.

## ATTENTION

- N'installez pas d'unité dans une armoire dont la température ambiante interne dépasse la température ambiante que le fabricant recommande pour toutes les unités montées en armoire.
- N'installez pas d'unité dans une armoire où la ventilation n'est pas assurée. Vérifiez que les côtés, l'avant et l'arrière de l'unité sont correctement ventilés.
- Le matériel doit être correctement raccordé au circuit d'alimentation pour éviter qu'une surcharge des circuits n'entrave le câblage des dispositifs d'alimentation ou de protection contre les surintensités. Pour choisir des connexions d'alimentation à l'armoire adaptées, consultez les étiquettes de puissance nominale situées sur le matériel dans l'armoire afin de déterminer l'alimentation totale requise par le circuit d'alimentation.
- *Armoires dotées de tiroirs coulissants* : Si l'armoire n'est pas équipée d'équerres de stabilisation, ne sortez et n'installez pas de tiroir ou de dispositif. Ne retirez pas plusieurs tiroirs à la fois. Si vous retirez plusieurs tiroirs simultanément, l'armoire risque de devenir instable.
- *Armoires dotées de tiroirs fixes* : Sauf indication du fabricant, les tiroirs fixes ne doivent pas être retirés à des fins de maintenance. Si vous tentez de retirer une partie ou l'ensemble du tiroir, l'armoire risque de devenir instable et le tiroir risque de tomber.

(R001)

Avant de commencer toute procédure de remplacement ou d'installation, procédez comme suit.

## Procédure

1. Si vous installez un nouveau dispositif, vous devez disposer des logiciels requis pour la prise en charge de ce nouveau dispositif. Voir IBM® Prerequisite.



2. Si vous exécutez une procédure d'installation ou de remplacement qui risque d'affecter la sécurité des données, vous devez disposer, dans la mesure du possible, d'une copie de sauvegarde récente de votre système ou de la partition logique (systèmes d'exploitation, logiciels sous licence et données).
3. Passez en revue la procédure d'installation ou de remplacement relative au dispositif ou au composant.
4. Notez la correspondance des couleurs utilisées sur le système.  
La couleur bleue ou ocre sur les composants matériels indique un point de contact que vous pouvez utiliser pour retirer ou installer le composant sur le système, ouvrir ou fermer un levier, etc. La couleur ocre peut également désigner un composant que vous pouvez retirer ou remplacer alors que le système ou la partition logique est sous tension.
5. Vous devez vous munir d'un tournevis à lame plate moyen, d'un tournevis cruciforme et d'une paire de ciseaux.
6. Si certains composants sont incorrects, manquants ou visiblement endommagés, procédez comme suit.
  - Si vous remplacez un composant, contactez votre fournisseur de services ou le support technique.
  - Si vous installez une fonctionnalité, contactez l'un des services suivants :
    - Le fournisseur de services ou le support technique
7. Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation, contactez votre fournisseur de services, ou le support technique.
8. Si vous installez du nouveau matériel dans une partition logique, vous devez planifier et comprendre les implications inhérentes au partitionnement du système. Pour plus d'informations, voir Partitionnement logique.

## Identification d'un composant défaillant

Ces instructions permettent d'apprendre à localiser et identifier un composant défaillant ou à retirer, ou encore de localiser l'emplacement d'installation d'un nouveau composant sur votre système ou unité d'extension en utilisant une méthode adaptée à votre système.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour les serveurs systèmes dotés du processeur POWER7, les voyants peuvent être utilisés pour identifier ou vérifier un composant à retirer, installer ou en cours de maintenance.

Le voyant combiné d'identification et d'incident (couleur ambre) indique l'emplacement d'une unité remplaçable sur site (FRU). Lorsque vous retirez une FRU, vérifiez d'abord que vous intervenez sur la bonne FRU à l'aide de la fonction d'identification de la console de gestion ou d'une autre interface utilisateur. Lorsque vous retirez une FRU sous le contrôle de la console HMC, la fonction d'identification est activée et désactivée automatiquement aux moments adéquats.

La fonction d'identification provoque le clignotement du voyant orange. Lorsque vous désactivez la fonction d'identification, le voyant revient à un état fixe. Concernant les composants qui disposent d'un bouton de maintenance bleu, la fonction d'identification définit les informations du voyant pour le bouton de maintenance de telle manière que lorsqu'une pression est exercée sur le bouton, les voyants corrects clignotent sur ce composant.

Si vous avez besoin d'utiliser la fonction d'identification, utilisez les procédures suivantes.

### Voyants du panneau de commande

Ces informations peuvent s'utiliser comme un guide sur les voyants et boutons du panneau de commande.

Le panneau de commande est doté de voyants qui indiquent les différents états du système.

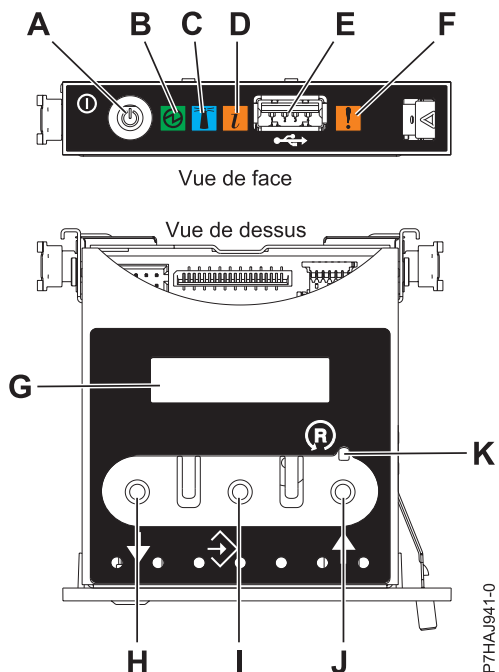


Figure 18. Panneau de commande

- **A** : Bouton de mise sous tension
- **B** : Voyant d'alimentation
  - Un voyant fixe indique que l'unité est sous alimentation système complète.
  - Un voyant clignotant indique que l'unité est sous alimentation de mode veille.

**Remarque :** Une période d'environ 30 secondes s'écoule entre le moment où vous appuyez sur le bouton de mise sous tension et celui où le voyant d'alimentation cesse de clignoter pour devenir fixe. Durant cette période de transition, le voyant peut clignoter plus rapidement.

- **C** : Voyant d'identification de boîtier
  - Une lumière constante indique l'état d'identification, qui permet d'identifier une pièce.
  - L'absence de lumière indique un fonctionnement normal du système.
- **D** : Voyant d'information système
  - L'absence de lumière indique un fonctionnement normal du système.
  - Un voyant allumé signifie qu'une intervention est requise sur le système.
- **E** : Port USB
- **F** : Voyant de panne de boîtier
  - Un voyant fixe indique une panne dans l'unité centrale.
  - L'absence de lumière indique un fonctionnement normal du système.
- **G** : Ecran Fonctions/Données
- **H** : Bouton de décrémentation
- **I** : Bouton Entrée
- **J** : Bouton d'incrémentatation
- **K** : Bouton de réinitialisation

### Concepts associés :

Identification d'un composant défaillant

Ces instructions permettent de savoir comment localiser et identifier un composant défaillant sur un système ou une unité d'extension en utilisant la méthode propre à votre système.

## Identification d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique AIX

Les instructions permettent de savoir comment rechercher un composant défaillant, puis d'activer le voyant de ce composant sur un système ou une partition logique exécutant le système d'exploitation AIX.

### Localisation d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique AIX :

Il se peut que vous deviez utiliser les outils AIX, avant d'activer le voyant dans le cadre de la recherche d'un composant défaillant.

#### Procédure

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root ou celogin-.
2. A l'invite, tapez diag et appuyez sur Entrée.
3. Dans le menu Sélection des fonctions, choisissez **Sélection d'une tâche** et appuyez sur Entrée.
4. Sélectionnez **Affichage des résultats de tests de diagnostic précédents**, puis appuyez sur Entrée.
5. Dans les précédents diagnostics, choisissez **Affichage du journal des diagnostics abrégé**. L'écran Affichage du journal des diagnostics qui contient une liste chronologique des événements s'affiche.
6. Dans la colonne **T**, recherchez l'entrée **S** la plus récente. Sélectionnez la ligne, puis appuyez sur Entrée.
7. Sélectionnez **Validation**. Le programme affiche les détails de l'entrée du journal.
8. Notez l'emplacement et le code SRN figurant vers la fin de l'entrée.
9. Retournez à la ligne de commande.

#### Que faire ensuite

Utilisez les informations de localisation du composant défaillant pour activer le voyant qui identifie ce dernier. Voir «Activation du voyant associé au composant défaillant».

### Activation du voyant associé au composant défaillant :

Ces instructions permettent d'identifier physiquement l'emplacement d'un composant pour lequel vous intervenez.

#### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour activer le voyant d'un composant défaillant, procédez comme suit.

#### Procédure

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2. A l'invite, tapez diag et appuyez sur Entrée.
3. Dans le menu **Sélection des fonctions**, choisissez **Sélection d'une tâche** et appuyez sur Entrée.
4. Dans le menu **Sélection des tâches**, sélectionnez **Indicateurs d'identification et d'avertissement** puis appuyez sur Entrée.
5. Dans la liste des voyants, sélectionnez le code d'emplacement associé au composant défaillant et appuyez sur Entrée.
6. Sélectionnez **Validation**. Le programme allume le voyant d'incident associé au composant défaillant.
7. Retournez à la ligne de commande.

## Désactivation du voyant d'un composant défaillant :

Cette procédure permet d'éteindre un voyant allumé dans le cadre d'une opération de maintenance.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour le désactiver, procédez comme suit.

#### Procédure

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2. A l'invite, tapez `diag` et appuyez sur Entrée.
3. Dans le menu **Sélection des fonctions**, choisissez **Sélection d'une tâche** et appuyez sur Entrée.
4. Dans le menu **Sélection des tâches**, sélectionnez **Indicateurs d'identification et d'avertissement** puis appuyez sur Entrée.
5. Dans la liste des voyants, sélectionnez le code d'emplacement associé au composant défaillant et appuyez sur Entrée. Lorsque le voyant d'un composant défaillant est activé, le caractère I précède le code d'emplacement.
6. Sélectionnez **Validation**. Le programme désactive l'intervention du système ainsi que le voyant associé au composant défaillant.
7. Retournez à la ligne de commande.

## Identification d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique Linux

Si l'aide à la maintenance a été installée sur un système ou une partition logique, vous pouvez activer ou désactiver les voyants pour localiser un composant ou effectuer une opération de maintenance.

### Localisation d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique Linux :

Si l'aide à la maintenance a été installée sur un système ou une partition logique, vous devez activer les voyants pour localiser un composant.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour l'activer, procédez comme suit.

#### Procédure

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2. A partir de la ligne de commande, entrez `/usr/sbin/ussysident -s identify -lcode_emplacement` et appuyez sur Entrée.
3. Repérez le voyant d'incident pour identifier le boîtier qui renferme le composant défaillant.

## Recherche du code d'emplacement d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique Linux :

Pour retrouver le code d'emplacement d'un composant défaillant si vous avez oublié cette information, utilisez la procédure décrite dans cette rubrique.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour trouver le composant défaillant dans un système ou une partition logique, procédez comme suit.

### Procédure

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2. Sur la ligne de commande, tapez `grep diagela /var/log/platform` et appuyez sur Entrée.
3. Recherchez l'entrée la plus récente contenant un code SRC (System Reference Code).
4. Notez les informations d'emplacement.

### Activation du voyant associé au composant défaillant :

Si vous connaissez le code d'emplacement du composant défaillant, activez le voyant pour vous aider à rechercher le composant à remplacer.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour l'activer, procédez comme suit.

### Procédure

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2. A partir de la ligne de commande, entrez `/usr/sbin/usysident -s identify -l code_emplacement` et appuyez sur Entrée.
3. Repérez le voyant d'incident pour identifier le boîtier qui renferme le composant défaillant.

### Désactivation du voyant d'un composant défaillant :

Après avoir terminé la procédure de retrait et de remplacement, vous devez désactiver le voyant du composant défaillant.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour le désactiver, procédez comme suit.

### Procédure

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2. A partir de la ligne de commande, entrez `/usr/sbin/usysident -s normal -l code_emplacement` et appuyez sur Entrée.

## Localisation d'un composant défaillant sur un système ou une partition logique Virtual I/O Server

Il se peut que vous deviez utiliser les outils Virtual I/O Server (VIOS), avant d'activer le voyant dans le cadre de la recherche d'un composant défaillant.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour trouver le composant défaillant, procédez comme suit.

### Procédure

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root ou `celogin-`.
2. A l'invite, tapez `diagmenu` et appuyez sur Entrée.
3. Dans le menu **Sélection des fonctions**, choisissez **Sélection d'une tâche** et appuyez sur Entrée.
4. Sélectionnez **Affichage des résultats de tests de diagnostic précédents**, puis appuyez sur Entrée.
5. Dans l'écran **Affichage des résultats de tests de diagnostic précédents**, sélectionnez **Affichage du journal des diagnostics abrégé**. L'écran **Affichage du journal des diagnostics** apparaît. Il contient la liste des événements triée dans l'ordre chronologique.

6. Dans la colonne **T**, recherchez l'entrée **S** la plus récente. Sélectionnez la ligne, puis appuyez sur Entrée.
7. Sélectionnez **Validation**. Le programme affiche les détails de l'entrée du journal.
8. Notez l'emplacement et le code SRN figurant vers la fin de l'entrée.
9. Retournez à la ligne de commande.

## Résultats

Utilisez les informations de localisation du composant défaillant pour activer le voyant qui identifie ce dernier. Pour plus d'informations, voir «Identification d'un composant à l'aide du serveur Virtual I/O Server».

### Identification d'un composant à l'aide du serveur Virtual I/O Server :

Vous pouvez utiliser les outils Virtual I/O Server (VIOS) pour trouver un composant.

#### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour activer le voyant permettant d'identifier un composant, procédez comme suit.

#### Procédure

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2. Sur la ligne de commande, tapez `diagmenu` puis appuyez sur la touche Entrée.
3. Dans le menu **Sélection des fonctions**, choisissez **Sélection d'une tâche** et appuyez sur Entrée.
4. Dans le menu **Sélection des tâches**, sélectionnez **Indicateurs d'identification et d'avertissement** puis appuyez sur Entrée.
5. Dans la liste des voyants, sélectionnez le code d'emplacement associé au composant défaillant et appuyez sur Entrée.
6. Sélectionnez **Validation**. Le programme allume le voyant d'incident associé au composant défaillant.
7. Retournez à la ligne de commande.

## Démarrage du système ou de la partition logique

La présente section explique comment démarrer un système ou une partition logique après avoir effectué une action de maintenance ou une mise à niveau du système.

### Démarrage d'un système non géré par une console HMC ou SDMC

Vous pouvez utiliser le bouton d'alimentation ou l'interface ASMI (Advanced System Management Interface) pour démarrer un système qui n'est pas géré par une console HMC (Hardware Management Console) ou SDMC (Systems Director Management Console).


#### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour démarrer un système non géré par une console HMC ou une console SDMC, procédez comme suit.

#### Procédure

1. Si nécessaire, ouvrez le volet avant de l'armoire.
2. Avant d'appuyer sur le bouton d'alimentation du panneau de commande, vérifiez que le système est bien relié à une source d'alimentation :
  - Tous les cordons d'alimentation système doivent être reliés à une source d'alimentation.
  - Le voyant d'alimentation clignote lentement, comme indiqué dans la figure suivante.
  - Comme indiqué dans la figure ci-après, la partie supérieure de l'écran doit afficher la mention 01 V=F.

3. Appuyez sur le bouton d'alimentation (A) du panneau de commande (voir figure suivante).

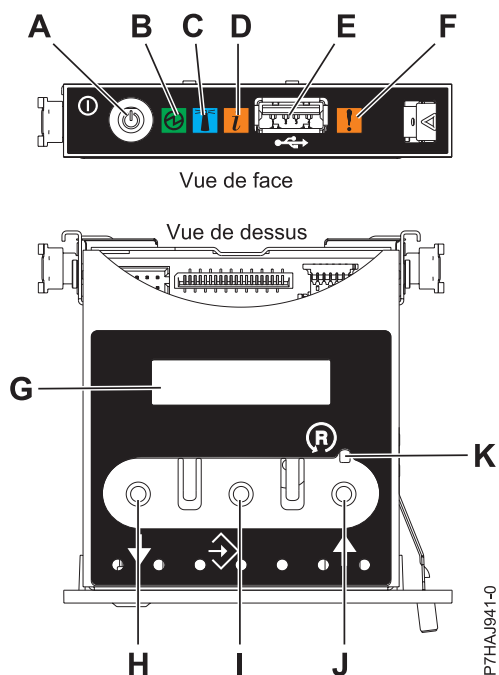

- **A** : Bouton de mise sous tension
- **B** : Voyant d'alimentation
  - Un voyant fixe indique que l'unité est sous alimentation système complète.
  - Un voyant clignotant indique que l'unité est sous alimentation de mode veille.

**Remarque :** Une période d'environ 30 secondes s'écoule entre le moment où vous appuyez sur le bouton de mise sous tension et celui où le voyant d'alimentation cesse de clignoter pour devenir fixe. Durant cette période de transition, le voyant peut clignoter plus rapidement.

- **C** : Voyant d'identification de boîtier
    - Une lumière fixe indique l'état d'identification du boîtier ou d'une ressource du boîtier.
    - Aucune lumière signifie qu'aucune ressource du boîtier n'est identifiée.
  - **D** : Voyant d'incident
    - L'absence de lumière indique un fonctionnement normal du système.
    - Un voyant fixe indique qu'une intervention est requise sur le système.
  - **E** : Port USB
  - **F** : Voyant de panne de boîtier
    - Un voyant fixe correspond à un voyant de panne actif sur le système.
    - L'absence de lumière indique un fonctionnement normal du système.
  - **G** : Ecran Fonctions/Données
  - **H** : Bouton de décrémentation
  - **I** : Bouton Entrée
  - **J** : Bouton d'incrémentatation
  - **K** : Bouton de réinitialisation
4. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation, notez les éléments suivants :
- Le voyant d'alimentation commence à clignoter plus rapidement.

- Les ventilateurs système sont activés après environ 30 secondes et commencent à tourner plus rapidement.
- L'écran du panneau de commande affiche les jauges (ou points de contrôle) pendant le démarrage du système. Le voyant de mise sous tension arrête de clignoter et reste fixe, indiquant que le système est sous tension.

## Que faire ensuite

**Conseil :** Si le système ne démarre pas alors que vous avez appuyé sur le bouton d'alimentation, utilisez la procédure suivante pour démarrer le système à l'aide de l'interface ASMI (Advanced System Management Interface) :

1. Lancez l'interface ASMI. Pour obtenir des instructions, voir Accès à l'interface ASMI sans console HMC.
2. Démarrez le système à l'aide de l'interface ASMI. Pour plus d'informations, voir Mise sous tension et arrêt du système.

## Démarrage du système ou de la partition logique via la console HMC

Vous pouvez utiliser la console HMC (Hardware Management Console) pour démarrer le système ou la partition logique une fois les câbles requis installés et connectés à une source d'alimentation.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la console HMC, voir Gestion de la console HMC. Pour plus d'informations sur le démarrage d'une partition logique, voir Partitionnement logique. Pour obtenir des instructions sur le démarrage du système, voir Mise sous tension du système géré.

L'écran du panneau de commande affiche les jauges (ou points de contrôle) pendant le démarrage du système. Lorsque le voyant d'alimentation s'arrête de clignoter et reste fixe, cela signifie que le système est sous tension.

## Démarrage d'un système ou d'un serveur virtuel via la console SDMC

Vous pouvez utiliser la console SDMC (Systems Director Management Console) pour démarrer le système ou le serveur virtuel une fois les câbles requis installés et connectés à une source d'alimentation.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de la console SDMC, voir Gestion et configuration de la console SDMC. Pour des instructions sur le démarrage d'un serveur virtuel, voir Gestion de serveurs virtuels. Pour des instructions sur l'arrêt et le redémarrage de serveurs virtuels, voir Arrêt et redémarrage de serveurs virtuels.

Des indicateurs de progression, également appelés points de contrôle, s'affichent sur le panneau de commande au démarrage du système. Lorsque le voyant de mise sous tension cesse de clignoter et reste allumé sur le panneau de commande, le système est sous tension.

## Arrêt d'un système ou d'une partition logique

La présente section explique comment arrêter un système ou une partition logique dans le cadre d'une mise à niveau du système ou d'une procédure de maintenance.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

**Avertissement :** Si vous utilisez le bouton de mise sous tension ou les commandes de la console HMC (Hardware Management Console) pour arrêter le système, les fichiers de données risquent d'être endommagés. Par ailleurs, le système risque de mettre plus de temps à démarrer la prochaine fois si toutes les applications n'ont pas été fermées avant l'arrêt du système.



Pour arrêter le système ou la partition logique, sélectionnez la procédure appropriée.

## Arrêt d'un système non géré par une console HMC ou une console SDMC

Pour effectuer une autre tâche, vous devez arrêter le système. Si le système n'est pas géré par la console HMC (Hardware Management Console) ou la console SDMC (Systems Director Management Console), utilisez ces instructions pour arrêter le système via le bouton d'alimentation ou l'interface ASMI (Advanced System Management Interface).

### Avant de commencer

Avant d'arrêter le système, procédez comme suit.

1. Vérifiez que tous les travaux sont terminés et fermez toutes les applications.
2. Assurez-vous que le système d'exploitation est arrêté.  
**Avertissement :** Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre des données.
3. Si une partition logique Virtual I/O Server (VIOS) est en cours d'exécution, assurez-vous que tous les clients sont déconnectés ou qu'ils peuvent accéder à leurs unités par un autre moyen.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

La procédure suivante explique comment arrêter un système qui n'est pas géré par la console HMC ou la console SDMC.

### Procédure


1. Connectez-vous au système sous un nom d'utilisateur bénéficiant des droits d'accès nécessaires pour exécuter la commande **shutdown** ou **pwrdownsys** (mettre le système hors tension).
2. A l'invite, tapez la commande appropriée :
  - Si le système exécute le système d'exploitation AIX, tapez **shutdown**.
  - Si votre système exécute le système d'exploitation Linux, tapez **shutdown -h now**.
  - Si votre système exécute le système d'exploitation , tapez **PWRDOWNSYS**. Si votre système est partitionné, utilisez la commande **PWRDOWNSYS** pour arrêter chaque partition secondaire. Ensuite, utilisez la commande **PWRDOWNSYS** pour arrêter la partition principale.

La commande arrête le système d'exploitation. Une fois le système d'exploitation arrêté, le voyant de mise sous tension commence à clignoter lentement et le système passe en veille.
3. Sur la ligne de commande Linux, tapez **shutdown -h now**.

La commande arrête le système d'exploitation. Une fois le système d'exploitation arrêté, le voyant de mise sous tension commence à clignoter lentement et le système passe en veille.
4. Pour restaurer l'état du système à l'issue de l'opération d'installation ou de remplacement, notez le type et le mode de l'IPL.
5. Mettez les interrupteurs d'alimentation des unités reliées au système sur Off.
6. Débranchez tous les cordons d'alimentation connectés à l'unité des socles de prise de courant. Vérifiez que vous débranchez également les cordons d'alimentation des périphériques (imprimantes et unités d'extension, par exemple).

**Important :** Le système peut être équipé d'un second bloc d'alimentation. Avant de continuer la procédure, vérifiez que toutes les sources d'alimentation ont été débranchées du système.

(L003)

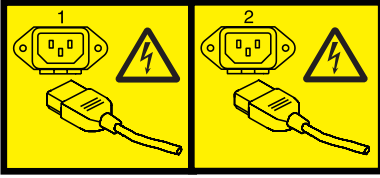

ou



## Arrêt d'un système via la console HMC

Vous pouvez utiliser la console HMC (Hardware Management Console) pour arrêter le système ou une partition logique.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Par défaut, le système géré est configuré pour se mettre hors tension automatiquement lorsque vous arrêtez sa dernière partition logique en cours d'exécution. Si vous définissez les propriétés du système géré sur la console HMC de façon à empêcher la mise hors tension automatique du système, vous devez utiliser cette procédure pour mettre hors tension le système géré.

**Avertissement :** Dans la mesure du possible, arrêtez les partitions logiques en cours d'exécution avant de mettre le système géré hors tension. Si vous n'arrêtez pas d'abord les partitions logiques, vous risquez de provoquer leur arrêt anormal et de perdre des données. Si vous utilisez une partition logique VIOS (Virtual I/O Server), assurez-vous que tous les clients sont déconnectés ou qu'ils peuvent accéder à leurs unités par un autre moyen.

Pour mettre le système géré hors tension, vous devez utiliser l'un des profils utilisateur suivants :

- Administrateur central
- Technicien de maintenance
- Opérateur
- Responsable produit

Procédez comme suit pour arrêter le système via la console HMC :

## Procédure

1. Dans la zone de navigation, développez le dossier **Gestion de systèmes**.
2. Cliquez sur l'icône **Serveurs**.
3. Dans la zone de contenu, sélectionnez le système géré.
4. Sélectionnez **Tâches > Opérations > Mise hors tension**.
5. Sélectionnez le mode de mise hors tension approprié et cliquez sur **OK**.

### Information associée :

Arrêt et redémarrage de partitions logiques

## Arrêt d'un système via la console SDMC

Vous pouvez utiliser Systems Director Management Console (SDMC) pour arrêter le système ou un serveur virtuel.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Par défaut, le système géré est configuré pour se mettre hors tension automatiquement lorsque vous arrêtez le dernier serveur virtuel en cours d'exécution. Si vous définissez les propriétés du système géré sur la console SDMC de façon à empêcher la mise hors tension automatique du système, vous devez utiliser cette procédure pour mettre hors tension le système géré.

**Avertissement :** Si possible, arrêtez les serveurs virtuels en cours d'exécution sur le système géré avant de mettre ce dernier hors tension. Si vous n'arrêtez pas d'abord les serveurs virtuels, vous risquez de provoquer leur arrêt anormal et de perdre des données. Si vous utilisez une partition logique VIOS (Virtual I/O Server), assurez-vous que tous les clients sont déconnectés ou qu'ils peuvent accéder à leurs unités par un autre moyen.

Pour mettre le système géré hors tension, vous devez utiliser l'un des profils utilisateur suivants :

- Administrateur central
- Technicien de maintenance
- Opérateur
- Responsable produit

Procédez comme suit pour arrêter le système via la console SDMC.

## Procédure

1. Dans la zone des ressources Power Systems, sélectionnez le système géré à mettre hors tension.
2. Dans le menu **Actions**, sélectionnez **Opérations > Mise hors tension**.
3. Sélectionnez le mode de mise hors tension approprié et cliquez sur **OK**.

## Retrait et remplacement des capots sur le système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D

Utilisez ces instructions pour retirer, remettre en place ou installer des capots de manière à pouvoir accéder aux composants matériels ou effectuer des actions de maintenance.

## Retrait du capot avant d'un système monté en armoire

Cette procédure permet de retirer le capot pour accéder aux composants ou effectuer une opération de maintenance.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour retirer le capot avant, procédez comme suit.

## Procédure

1. Retirez les deux vis de transport (si elles sont présentes) fixant l'unité centrale à l'armoire.

**Remarque :** La remise en place des vis de transport est facultative mais doit être effectuée dans le cas de zones géographiques soumises à une activité sismique.

2. Retirez le capot du système. Le capot est doté d'un renforcement permettant de le tenir plus facilement.

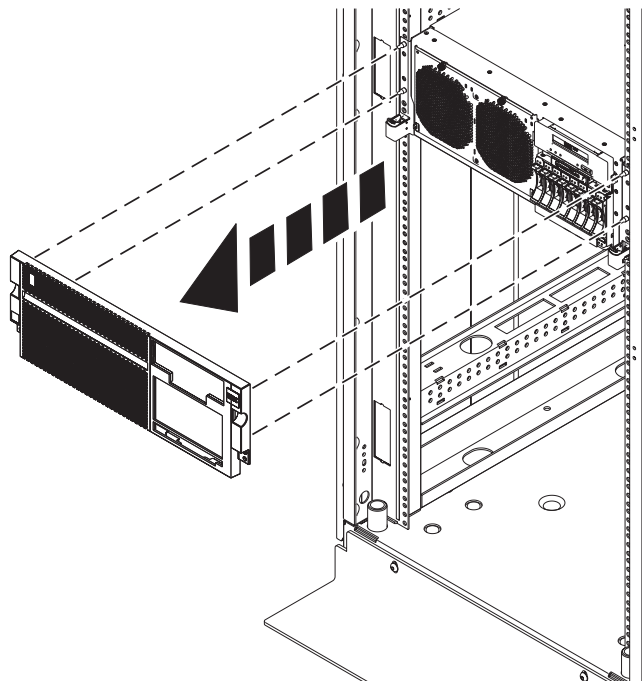


Figure 20. Retrait du capot avant

## Retrait du capot avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D ou 05F/6B autonome

Cette procédure permet de retirer le capot pour accéder aux composants ou effectuer une opération de maintenance.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour retirer le capot avant, procédez comme suit.

## Procédure

1. Ouvrez le volet avant (A) en le faisant pivoter vers la gauche, comme indiqué dans la figure suivante.
2. Appuyez sur le taquet de verrouillage (B) et retirez le capot du système. Le capot est doté d'un renforcement permettant de le tenir plus facilement.

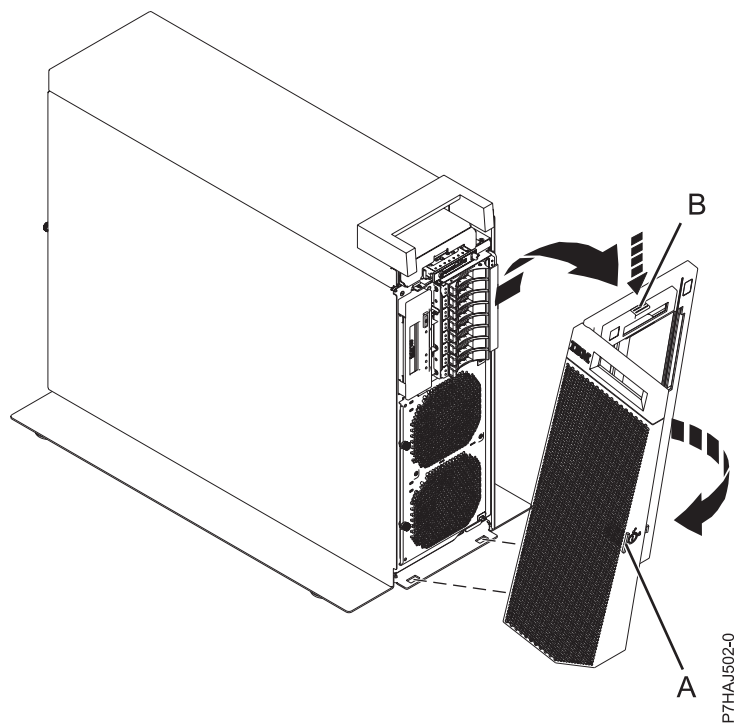


Figure 21. Retrait du capot avant

### Installation du capot avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire

Cette procédure permet d'installer le capot permettant d'accéder aux composants ou d'effectuer une opération de maintenance.

#### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour installer le capot avant, procédez comme suit.

#### Procédure

1. Poussez le capot sur le système.
2. Poussez doucement le capot jusqu'à ce que les quatre taquets de déverrouillage soient positionnés dans leurs montants de fixation comme indiqué dans la figure suivante. Le capot avant se met en place ; il est doté d'un renforcement permettant de le tenir plus facilement.

**Remarque :** La remise en place des vis de transport est facultative mais doit être effectuée dans le cas de zones géographiques soumises à une activité sismique.

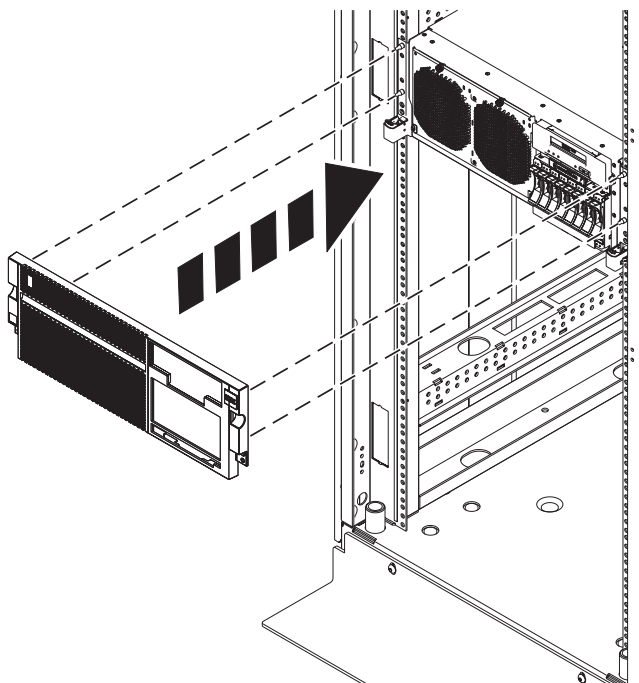


Figure 22. Retrait du capot avant

## Installation du capot avant et du volet avant d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D ou 05F/6B autonome


Cette procédure permet d'installer le capot permettant d'accéder aux composants ou d'effectuer une opération de maintenance.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour installer le capot et le volet avant, procédez comme suit.

### Procédure


1. Alignez le capot (A) jusqu'à ce que les deux taquets du couvercle soient placés dans les encoches de plaque de base (B), comme illustré dans la figure suivante.
2. Faites pivoter le capot vers le haut et vers le système, jusqu'à ce que le taquet de déverrouillage soit inséré dans son emplacement. Le capot est doté d'un renforcement permettant de le tenir plus facilement.

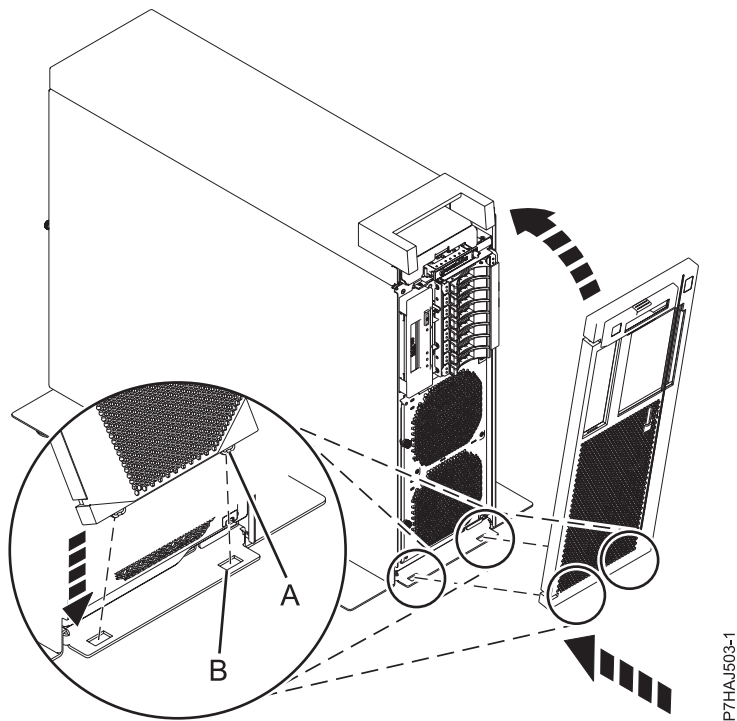

P7HAJ503-1

Figure 23. Installation du capot avant

3. Maintenez le volet avant à un angle d'environ 120 degrés par rapport au système, comme indiqué dans la figure suivante. Engagez les taquets.

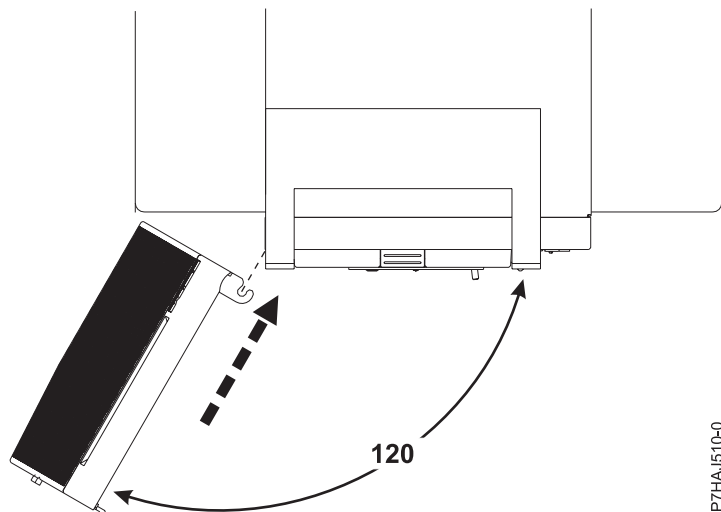

P7HAJ510-0

Figure 24. Installation du volet avant

### Retrait du capot d'accès d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire

Cette procédure décrit comment retirer le capot d'accès.

#### Procédure

1. Desserrez les deux vis moletées (A) situées à l'arrière du capot.

2. Faites glisser le capot vers l'arrière de l'unité centrale. Lorsque la partie avant du capot d'accès n'est plus sur le bord du cadre supérieur, soulevez le capot et retirez-le de l'unité centrale.

**Avertissement :** Lorsque le capot d'accès pour la maintenance est retiré, le système est mis hors tension.

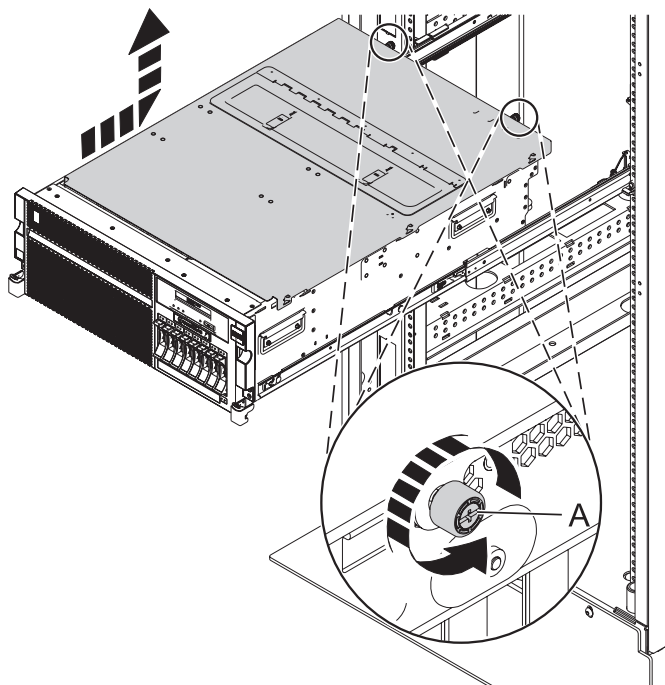


Figure 25. Retrait du capot d'accès

### Retrait du capot d'accès d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D ou 05F/6B autonome

Cette procédure décrit comment retirer le capot d'accès.

#### Procédure

1. Desserrez la vis moletée (A) située à l'arrière du capot.
2. Faites glisser le capot (B) vers l'arrière de l'unité centrale. Lorsque la partie avant du capot d'accès n'est plus sur le bord du cadre supérieur, soulevez le capot et retirez-le de l'unité centrale.



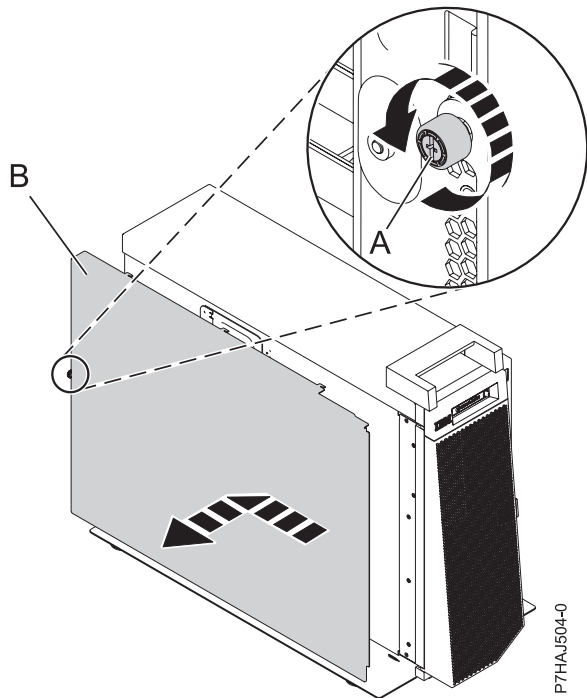


Figure 26. Installation du capot d'accès extérieur

3. Desserrez les deux vis moletées (A) situées à l'arrière du capot intérieur.
4. Faites glisser le capot (B) vers l'arrière de l'unité centrale. Lorsque la partie avant du capot d'accès n'est plus sur le bord du cadre supérieur, soulevez le capot et retirez-le de l'unité centrale.

**Avertissement :** Lorsque le capot d'accès pour la maintenance est retiré, le système est mis hors tension.

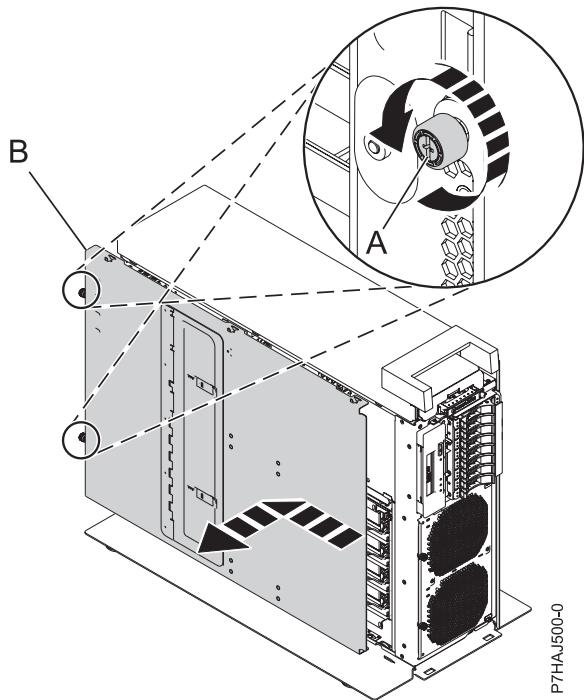


Figure 27. Retrait du capot d'accès intérieur

### Installation du capot d'accès d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire

Cette procédure décrit comment installer le capot d'accès.

#### Procédure

1. Placez le capot d'accès sur le haut du système, à environ 25 mm du rebord du châssis supérieur.
2. Maintenez le capot d'accès contre l'unité centrale et faites-le glisser vers l'avant du système. Les languettes du capot d'accès glissent sous le rebord du boîtier supérieur.
3. Alignez les deux vis moletées (**A**) situées à l'arrière du capot d'accès avec les deux trous à l'arrière du boîtier du système.
4. Serrez les vis moletées afin de fixer le capot d'accès.

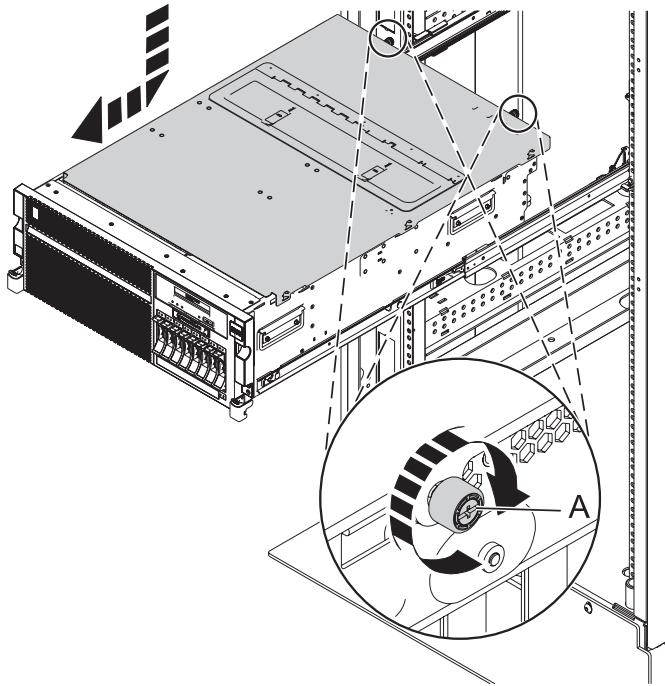


Figure 28. Installation du capot d'accès

### Installation du capot d'accès d'un système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D ou 05F/6B autonome

Cette procédure décrit comment installer le capot d'accès.

#### Procédure

1. Placez le capot d'accès interne (A) sur le haut du système, à environ 25 mm du rebord du châssis supérieur.
2. Maintenez le capot d'accès contre l'unité centrale et faites-le glisser vers l'avant du système. Les languettes du capot d'accès glissent sous le rebord du boîtier supérieur.
3. Alignez les deux vis moletées (B) situées à l'arrière du capot d'accès avec les deux trous à l'arrière du boîtier du système.
4. Serrez les vis moletées afin de fixer le capot d'accès.

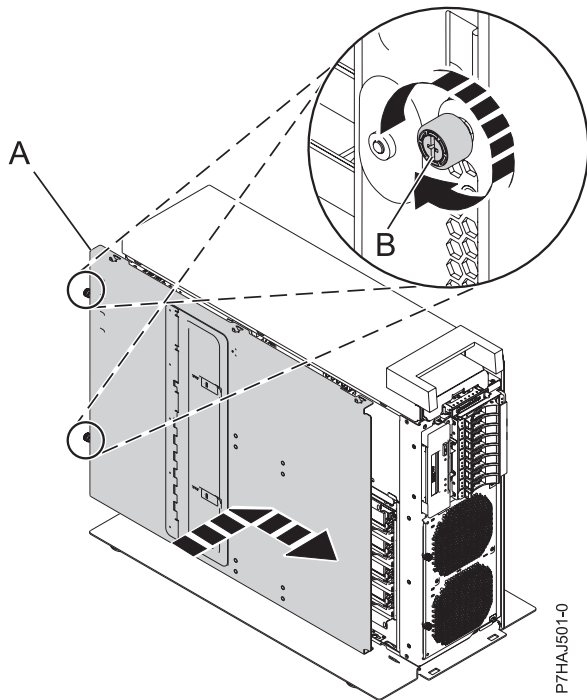


Figure 29. Installation du capot d'accès intérieur

5. Placez le capot d'accès extérieur **(A)** sur le haut du système.
6. Maintenez le capot d'accès contre l'unité centrale et faites-le glisser vers l'avant du système. Les languettes du capot d'accès glissent sous le rebord du boîtier supérieur.
7. Alignez la vis moletée **(B)** située à l'arrière du capot d'accès avec le trou à l'arrière du boîtier du système.
8. Serrez la vis moletée afin de fixer le capot d'accès.

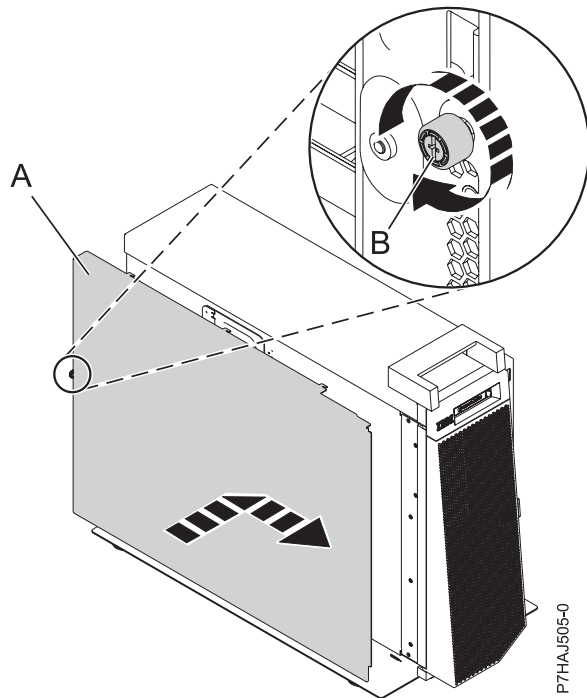


Figure 30. Installation du capot d'accès extérieur

## Mise en position de fonctionnement ou en position de maintenance du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D

Ces procédures permettent de mettre un système en position de maintenance (et inversement) pour procéder à une opération de maintenance ou accéder à des composants internes.

### Mise en position de maintenance du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire

Utilisez cette procédure pour placer en position de maintenance le système monté en armoire.

#### Avant de commencer

##### Remarques :

- Lorsque vous placez l'armoire en position de maintenance, il est essentiel de positionner correctement toutes les plaques de stabilisation pour empêcher l'armoire de basculer. Assurez-vous qu'il n'y ait qu'une seule unité centrale en position de maintenance à la fois.
- Veillez à ne pas bloquer ou plier les câbles situés à l'arrière de l'unité centrale lorsque vous extrayez celle-ci de l'armoire.
- Une fois les glissières complètement étendues, les taquets de sécurité s'enclenchent. ce qui empêche l'unité de trop sortir de son emplacement.

#### Procédure

1. Ouvrez le volet avant de l'armoire.
2. Identifiez l'unité système dont vous effectuez la maintenance dans l'armoire.
3. Retirez les deux vis (A) (si elles sont présentes) fixant l'unité centrale (B) à l'armoire.

**Remarque :** La remise en place des vis de transport est facultative mais doit être effectuée dans le cas de zones géographiques soumises à une activité sismique.

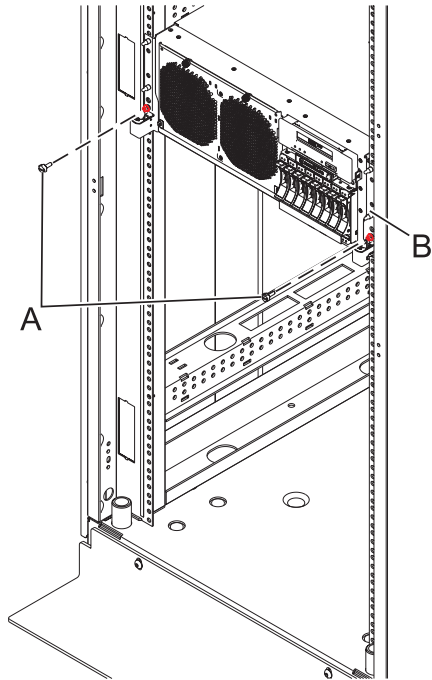


Figure 31. Placement de l'unité centrale en position de maintenance

4. Tout en maintenant enfoncés les taquets de déverrouillage droit et gauche de l'unité centrale (A), tirez l'unité centrale (B) hors de l'armoire jusqu'à ce que les glissières soient complètement étendues et verrouillées.

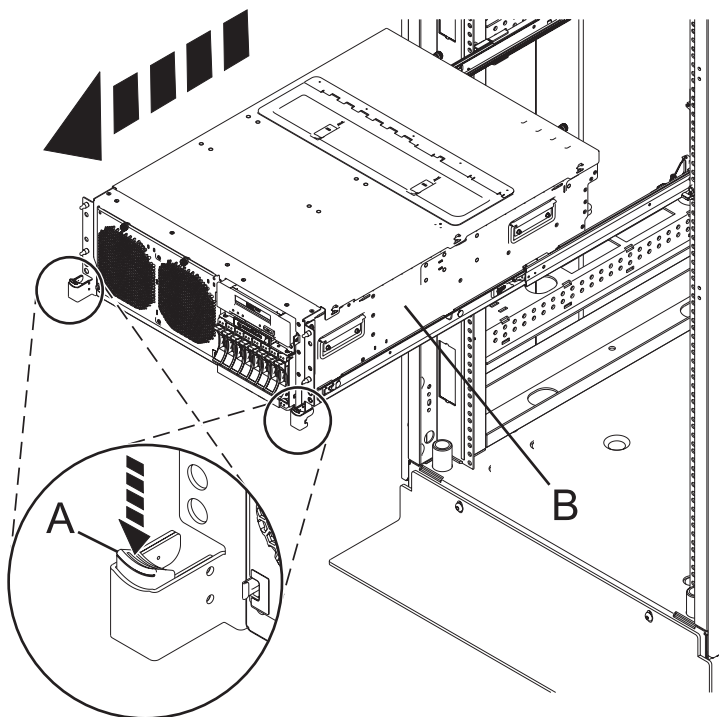


Figure 32. Verrouillage de l'unité centrale en position de maintenance

## Mise en position de fonctionnement du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D monté en armoire

Utilisez cette procédure pour placer le système monté en armoire en position de fonctionnement.

### Avant de commencer

Lors du placement en position de fonctionnement du système, veillez à ne pas bloquer ou plier les câbles situés à l'arrière du système lorsque vous poussez l'unité centrale dans l'armoire.

### Procédure

1. Déverrouillez les taquets de sécurité bleus (A) en les soulevant. Les taquets de sécurité sont situés près du milieu du système.

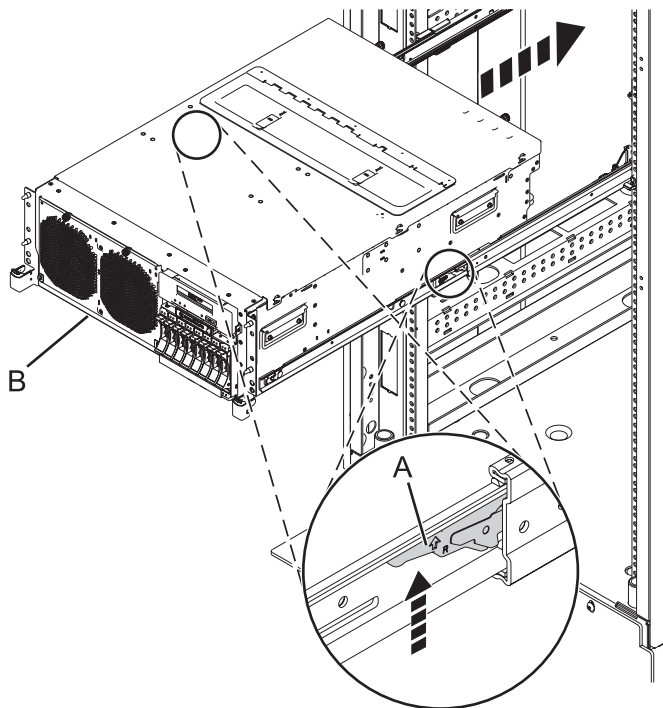


Figure 33. Mise en position de l'unité centrale

2. Poussez l'unité centrale (B) dans l'armoire jusqu'à ce que les deux taquets de déverrouillage de l'unité soient verrouillés.
3. Le cas échéant, remplacez et serrez les deux vis (A) fixant l'unité centrale (B) à l'armoire.

**Remarque :** La remise en place des deux vis de transport est facultative mais doit être effectuée dans le cas de zones géographiques soumises à une activité sismique.

4. Fermez le volet avant de l'unité dont vous effectuez la maintenance.

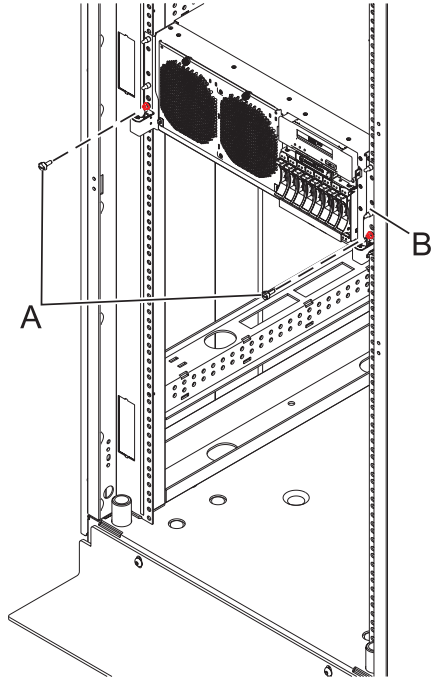


Figure 34. Mise en position de l'unité centrale


## Déconnexion des cordons d'alimentation du système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D

Utilisez ces procédures pour débrancher les cordons d'alimentation du système.

### Procédure

1. Pour un système monté en armoire, ouvrez le volet arrière de l'armoire sur l'unité sur laquelle vous effectuez la maintenance et identifiez l'unité centrale.
2. Pour un système monté en armoire et un système autonome, débranchez tous les cordons d'alimentation de l'unité sur laquelle vous effectuez la maintenance. Le système est peut-être équipé de deux blocs d'alimentation. Avant de continuer toute procédure de retrait et de remplacement, vérifiez que toutes les deux sources d'alimentation ont été débranchées du système.



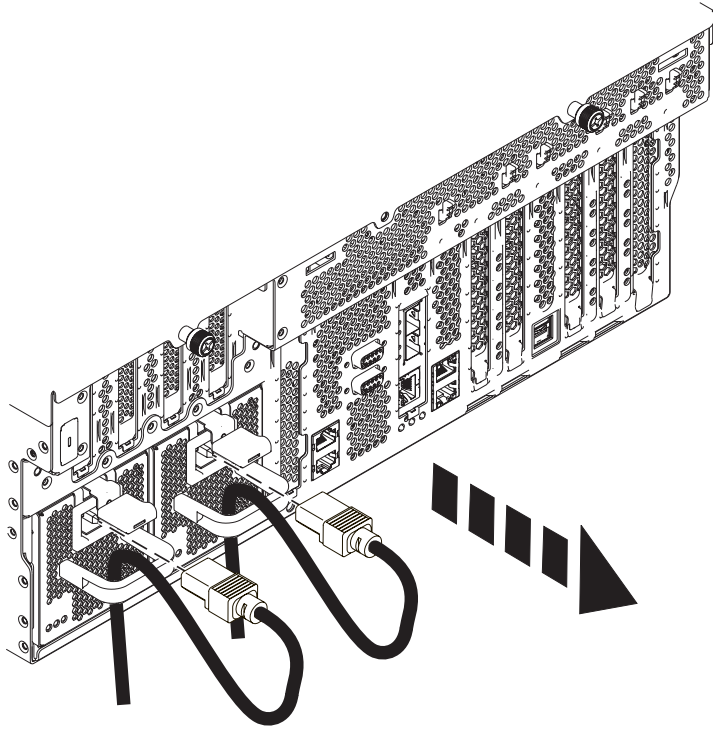

P7HAJ506-0

Figure 35. Retrait des cordons d'alimentation pour un système monté en armoire

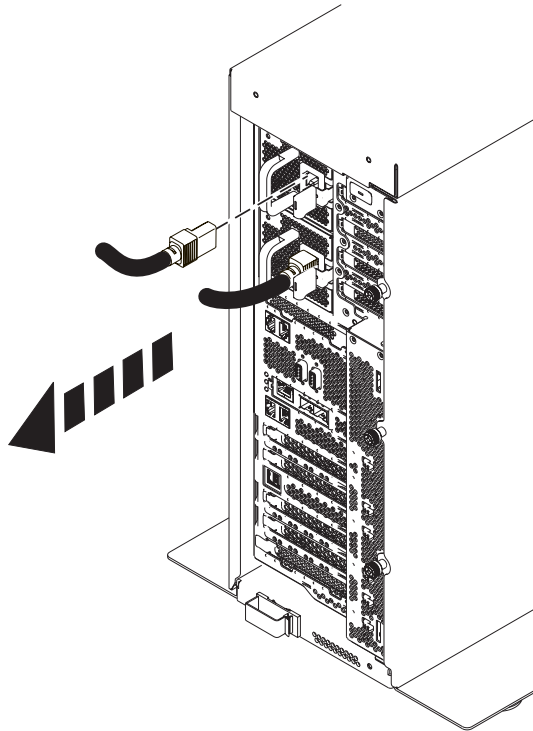



Figure 36. Retrait des cordons d'alimentation pour un système autonome

## Connexion des cordons d'alimentation au système 02E/4B, 02E/4C, 02E/4D, 05F/6B, 05E/6C ou 05E/6D

Utilisez cette procédure pour connecter les cordons d'alimentation au système.

### Procédure

1. Identifiez l'unité système dont vous effectuez la maintenance dans l'armoire.
2. Connectez tous les cordons d'alimentation à l'unité dont vous effectuez la maintenance. Vérifiez que les cordons d'alimentation passent par les poignées.

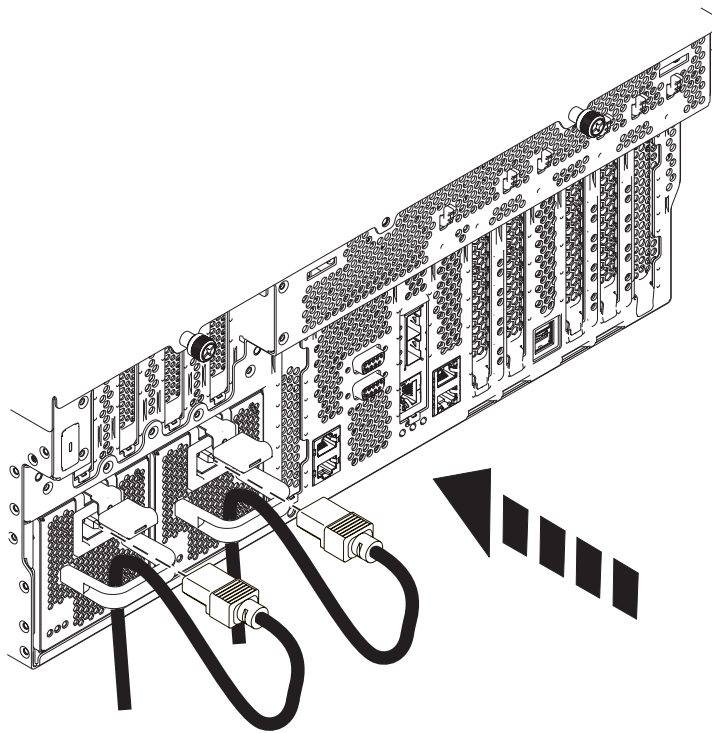

P7HAJ607-0

Figure 37. Connexion des cordons d'alimentation

3. Fermez le volet arrière de l'armoire.

## Installation d'un composant à l'aide de la console HMC

Vous pouvez utiliser la console HMC (Hardware Management Console) pour effectuer de nombreuses opérations de maintenance, y compris l'installation d'un nouveau dispositif ou composant.

### Avant de commencer

Pour installer un dispositif ou un composant dans une unité centrale ou une unité d'extension gérée par la console HMC version 7 ou ultérieure, procédez comme suit.

### Procédure

1. Dans la zone de navigation, développez **Gestion de systèmes > Serveurs**.
2. Sélectionnez le système géré sur lequel vous allez installer le composant.

**Remarque :** Si votre composant fait partie d'une modification de matériel, passez à l'étape 3, à la page 63. S'il est présent dans l'installation effectuée par l'interlocuteur IBM habituel ou dans les accessoires, passez à l'étape 8, à la page 63.

3. Dans la zone des tâches, développez **Maintenabilité > Matériel > Tâches de modification de matériel > Ouvrir la modification du matériel**.
4. Cliquez sur **Ajouter un numéro de référence de modification de matériel**.
5. Entrez le nombre et cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur le numéro de référence que vous venez de créer, puis sur **Suivant**. Les détails du numéro de référence s'affichent.
7. Cliquez sur **Annuler** pour fermer la fenêtre.
8. Dans la zone des tâches, développez **Maintenabilité > Matériel > Tâches de modification de matériel**.
9. Sélectionnez **Ajout d'une FRU** (unité remplaçable sur site).
10. Dans la fenêtre Installation/ajout/suppression de matériel - Ajout de FRU, sélectionnez le type de FRU, sélectionnez le système ou le boîtier dans lequel vous souhaitez installer le dispositif.
11. Sélectionnez le type de dispositif que vous installez et cliquez sur **Suivant**.
12. Sélectionnez le code d'emplacement pour l'installation du dispositif et cliquez sur **Ajouter**.
13. Une fois que le composant figure dans la section des **actions en attente**, cliquez sur **Lancer la procédure** et suivez les instructions d'installation du dispositif.

**Remarque :** La console HMC peut afficher des instructions externes d'installation du dispositif. Dans ce cas, suivez ces instructions pour installer le dispositif.

## Installation d'un composant à l'aide de la console SDMC

Vous pouvez utiliser la console SDMC (Systems Director Management Console) pour effectuer diverses tâches de maintenance, y compris l'installation d'une nouvelle unité remplaçable sur site (FRU) ou d'un nouveau composant.

### Avant de commencer

Pour installer un composant dans un système ou une unité d'extension gérée par une console SDMC, procédez comme suit.

### Procédure

1. Dans la zone des ressources Power Systems, sélectionnez le système sur lequel vous souhaitez installer un composant.
2. Dans le menu **Actions**, développez **Service and Support > Matériel > Tâches de modification de matériel > Ajout de FRU**.
3. Sur la page Ajout de FRU, sélectionnez le système ou le type de boîtier depuis la liste **Type de boîtier**.
4. Sélectionnez le type de FRU que vous installez puis cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez le code d'emplacement pour l'installation puis cliquez sur **Ajouter**.
6. Une fois que le composant figure dans la section des **actions en attente**, cliquez sur **Lancer la procédure** et suivez les instructions d'installation du composant.

**Remarque :** Il se peut que la console SDMC ouvre une fenêtre d'instructions pour l'installation du composant. Dans ce cas, suivez les instructions pour installer le composant.

## Retrait d'un composant via la console HMC

Vous pouvez utiliser la console HMC (Hardware Management Console) pour effectuer de nombreuses opérations de maintenance, y compris le retrait d'une unité remplaçable sur site (FRU) ou d'un composant.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour retirer un composant d'une unité centrale ou d'une unité d'extension gérée par la console HMC version 7 ou ultérieure, procédez comme suit.

### Procédure

1. Dans la zone de navigation, développez **Gestion de systèmes > Serveurs**.
2. Sélectionnez le système géré dont vous souhaitez retirer un composant.
3. Dans la zone **Tâches**, développez **Maintenabilité > Matériel > Tâches de modification de matériel > Retrait de FRU**.
4. Dans la fenêtre Installation/ajout/suppression de matériel - Retrait de FRU, sélectionnez le type de FRU, sélectionnez le système ou le boîtier duquel vous souhaitez retirer le composant.
5. Sélectionnez le type de dispositif ou de composant que vous retirez puis cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez l'emplacement du composant que vous retirez puis cliquez sur **Ajouter**.
7. Une fois que le composant figure dans la section des **actions en attente**, cliquez sur **Lancer la procédure** et suivez les instructions de retrait du composant.

**Remarque :** La console HMC peut afficher les instructions du centre de documentation pour le retrait du composant. Dans ce cas, suivez ces instructions pour retirer le composant.

## Retrait d'un composant via la console SDMC

Vous pouvez utiliser la console Systems Director Management Console (SDMC) pour effectuer de nombreuses actions de maintenance, en particulier le retrait d'une unité remplaçable sur site (FRU) ou d'un composant.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour retirer un composant d'une unité centrale ou d'une unité d'extension gérée par une console SDMC, procédez comme suit.

### Procédure

1. Dans la zone des ressources Power Systems, sélectionnez le système géré sur lequel vous souhaitez retirer un composant.
2. Dans le menu **Actions**, développez **Maintenance et assistance > Matériel > Tâches de modification de matériel > Retrait de FRU**.
3. Dans la page Retrait de FRU, sélectionnez le boîtier dont vous souhaitez retirer un composant dans la liste **Boîtiers installés**.
4. Sélectionnez le type du composant que vous retirez et cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez l'emplacement du composant que vous retirez et cliquez sur **Ajouter**.
6. Une fois que le composant figure dans la section des **actions en attente**, cliquez sur **Lancer la procédure** et suivez les instructions de retrait du composant.

**Remarque :** La console SDMC permet d'afficher des instructions relatives au retrait du composant. Dans ce cas, suivez ces instructions pour retirer le composant.

## Vérification du composant installé

Vous pouvez vérifier un nouveau composant installé ou remplacé sur votre système, partition logique ou unité d'extension à l'aide du système d'exploitation, de diagnostics autonomes ou de la console HMC (Hardware Management Console).

## Vérification d'un dispositif installé ou d'un composant remplacé sur un système ou une partition logique AIX

Si vous avez installé un dispositif ou remplacé un composant, il est recommandé d'utiliser les outils du système d'exploitation AIX pour vérifier que ce dispositif ou composant est reconnu par le système ou la partition logique.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour vérifier le fonctionnement d'un dispositif ou d'un composant de remplacement récemment installé, sélectionnez la procédure appropriée :

- Vérification du dispositif installé via AIX
- Vérification du composant de remplacement via AIX

Vérification du dispositif installé via le système d'exploitation AIX :

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2. A l'invite, tapez `diag` et appuyez sur Entrée.
3. Sélectionnez **Programmes de diagnostic, mode étendu** et appuyez sur Entrée.
4. Dans le menu **Sélection du mode de diagnostic**, sélectionnez **Vérification du système** et appuyez sur Entrée.
5. Dans le menu **Sélection des tests de diagnostic, mode étendu**, exécutez l'une des procédures suivantes :
  - Pour tester une seule ressource, sélectionnez la ressource que vous venez d'installer dans la liste des ressources et appuyez sur Entrée.
  - Pour tester toutes les ressources disponibles du système d'exploitation, sélectionnez **Toutes les ressources** et appuyez sur Entrée.
6. Sélectionnez **Validation**, puis attendez la fin de l'exécution des programmes de diagnostic en répondant aux invites éventuelles.
7. Les programmes de diagnostic ont-ils été exécutés complètement avant d'afficher le message **Aucun incident n'a été détecté** ?
  - **Non** : Si un code SRN (Service Request Number - numéro de demande d'intervention) ou un autre code de référence s'affiche, il est possible qu'un adaptateur ou qu'un câble ne soit pas bien connecté. Passez en revue les procédures d'installation pour vérifier que le nouveau dispositif est installé correctement. Si vous ne parvenez pas à corriger l'incident, rassemblez tous les codes SRN et autres codes de référence éventuels. Si le système fonctionne en mode de partitionnement logique, notez la partition logique sur laquelle le dispositif est installé. Pour obtenir de l'aide, contactez votre fournisseur de services.
  - **Oui** : Le nouveau dispositif est installé correctement. Quittez les programmes de diagnostic et revenez en mode de fonctionnement normal.

Vérification du composant de remplacement via le système d'exploitation AIX :

Pour vérifier le fonctionnement d'un dispositif ou d'un composant de remplacement récemment installé, procédez comme suit.

1. Avez remplacé le composant à l'aide du système d'exploitation AIX ou des opérations de remplacement à chaud du service de diagnostic en ligne ?
  - Non** : Passez à l'étape 2.
  - Oui** : Passez à l'étape 5, à la page 66.
2. Le système est-il hors tension ?
  - Non** : Passez à l'étape 4, à la page 66.
  - Oui** : Passez à l'étape suivante.

3. Démarrez le système et attendez que l'invite de connexion du système d'exploitation AIX s'affiche ou que l'activité apparente du système sur le panneau de commande ou l'écran s'arrête.

Avez-vous vu l'invite de connexion AIX ?

- **Non** : Si un code SRN (Service Request Number - numéro de demande d'intervention) ou un autre code de référence s'affiche, il est possible qu'un adaptateur ou qu'un câble ne soit pas bien connecté. Passez en revue les procédures de remplacement pour vérifier que le nouveau composant est installé correctement. Si vous ne parvenez pas à corriger l'incident, rassemblez tous les codes SRN et autres codes de référence éventuels. Si le système ne démarre pas ou que l'invite de connexion ne s'affiche pas, consultez la rubrique : Incidents de chargement et de démarrage du système d'exploitation.

Si le système est partitionné, notez la partition logique sur laquelle vous avez remplacé le composant. Pour obtenir de l'aide, contactez votre fournisseur de services.

- **Oui** : Passez à l'étape 4.

4. A l'invite, tapez `diag -a` et appuyez sur Entrée pour vérifier s'il manque des ressources. Si une invite s'affiche, passez à l'étape 5.

Si le menu **Sélection des tests de diagnostic** s'affiche avec un **M** en regard d'une ressource, procédez comme suit.

- a. Sélectionnez la ressource, puis appuyez sur Entrée.
- b. Sélectionnez **Validation**.
- c. Suivez les instructions affichées.
- d. Si le message *Souhaitez-vous revoir l'erreur affichée précédemment ?* s'affiche, cliquez sur **Oui** et appuyez sur Entrée.
- e. Si le système génère un code SRN, une carte ou un câble est probablement mal connecté. Si aucun incident évident n'apparaît, notez le code SRN et contactez votre fournisseur de services.
- f. Si aucun code SRN ne s'affiche, passez à l'étape 5.

5. Testez le composant en procédant comme suit.

- a. A l'invite, tapez `diag` et appuyez sur Entrée.
- b. Dans le menu **Sélection des fonctions**, sélectionnez **Programmes de diagnostic, mode étendu** et appuyez sur Entrée.
- c. Dans le menu **Sélection du mode de diagnostic**, sélectionnez **Vérification du système** et appuyez sur Entrée.
- d. Sélectionnez **Toutes les ressources** ou sélectionnez les programmes de diagnostic du composant pour tester uniquement le composant remplacé ou les unités qui y sont raccordées et appuyez sur Entrée.

Le menu **Action corrective sur ressource** s'est-il affiché ?

**Non** : Passez à l'étape 6.

**Oui** : Passez à l'étape 7.

6. Le message *Test terminé, aucun incident n'a été détecté* s'est-il affiché ?

- **Non** : Il existe encore un incident. Contactez votre fournisseur de services. **La procédure est terminée.**
- **Oui** : Si l'incident ne figure pas dans le journal des erreurs, sélectionnez **Consignation d'action corrective** dans le menu **Sélection des tâches** pour mettre à jour le journal des erreurs AIX. Si la réparation consistait à remettre en place un câble ou une carte, sélectionnez la ressource correspondante. Si la ressource associée à l'action ne s'affiche pas dans la liste des ressources, sélectionnez **sysplanar0** et appuyez sur Entrée.

**Conseil** : Le voyant du composant passe de l'état Incident à l'état normal.

Passez à l'étape 9, à la page 67..

7. Dans le menu **Action corrective sur ressource**, sélectionnez la ressource remplacée. En cas de test réussi sur une ressource en mode de vérification du système, dont une entrée figure dans le journal

des erreurs AIX, le menu **Action corrective sur ressource** apparaît. Pour mettre à jour le journal des erreurs AIX pour indiquer qu'un composant détectable par le système a été remplacé, procédez comme suit.

**Remarque :** Sur les systèmes équipés d'un voyant correspondant au composant défaillant, le voyant passe à l'état normal.

- a. Dans le menu **Action corrective sur ressource**, sélectionnez la ressource remplacée. Si la réparation consistait à remettre en place un câble ou une carte, sélectionnez la ressource correspondante. Si la ressource associée à l'action ne s'affiche pas dans la liste des ressources, sélectionnez **sysplanar0** et appuyez sur Entrée.
- b. Sélectionnez **Validation** une fois les sélections effectuées. L'écran **Action corrective sur ressource** s'est-il affiché de nouveau ?

**Non :** Si l'écran **Aucun incident détecté** apparaît, passez à l'étape 9.

**Oui :** Passez à l'étape 8.

8. Dans le menu **Action corrective sur ressource**, le composant parent ou enfant de la ressource que vous venez de remplacer, si nécessaire. En cas de test réussi sur une ressource en mode de vérification du système, dont une entrée figure dans le journal des erreurs AIX, le menu **Action corrective sur ressource** apparaît. Pour mettre à jour le journal des erreurs AIX pour indiquer qu'un composant détectable par le système a été remplacé, procédez comme suit.

**Remarque :** Le voyant du composant passe de l'état Incident à l'état normal.

- a. Dans le menu **Action corrective sur ressource**, sélectionnez le composant parent ou enfant de la ressource remplacée. Si la réparation consistait à remettre en place un câble ou une carte, sélectionnez la ressource correspondante. Si la ressource associée à l'action ne s'affiche pas dans la liste des ressources, sélectionnez **sysplanar0** et appuyez sur Entrée.
- b. Sélectionnez **Validation** une fois les sélections effectuées.
- c. Si l'écran **Aucun incident détecté** apparaît, passez à l'étape 9.
9. Si vous avez modifié les paramètres du processeur de service ou du réseau (voir procédures précédentes), restaurez la valeur initiale des paramètres.
10. Avez-vous exécuté des procédures de remplacement à chaud avant cette procédure ?
  - Non :** Passez à l'étape 11.
  - Oui :** Passez à l'étape 12.
11. Démarrez le système d'exploitation (système ou partition logique en mode normal). Avez-vous pu démarrer le système d'exploitation ?
  - Non :** Contactez votre fournisseur de services. **La procédure est terminée.**
  - Oui :** Passez à l'étape 12.
12. Les voyants sont-ils encore allumés ?
  - **Non. Cela marque la fin de la procédure.**
  - **Oui :** Désactivez les voyants. Pour plus d'informations, consultez la rubrique suivante : Modification des indicateurs de service.

## Vérification d'un composant installé sur un système ou une partition logique Linux

Si vous avez installé un nouveau composant, utilisez les instructions de cette section pour vérifier que le système reconnaît ce composant.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour vérifier un composant que vous venez d'installer ou de remplacer consultez la rubrique «Vérification d'un composant installé via les programmes de diagnostic autonome», à la page 68.

## Vérification d'un composant installé via les programmes de diagnostic autonome

Si vous avez installé ou remplacé un composant, vérifiez que le système le reconnaît. Vous pouvez utiliser les programmes de diagnostic autonome pour vérifier un composant installé sur un système, une unité d'extension ou une partition logique an AIX ou Linux.

### Avant de commencer

- Si le serveur est directement connecté à un autre serveur ou à un réseau, vérifiez que la communication avec les autres serveurs est interrompue.
- Les programmes de diagnostic autonomes doivent utiliser l'ensemble des ressources de la partition logique. Aucune autre activité ne peut être exécutée sur la partition.
- Les programmes de diagnostic autonomes doivent accéder à la console système.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour accéder aux programmes de diagnostic, utilisez le CD-ROM approprié ou le serveur NIM (Network Installation Management). La procédure suivante explique comment utiliser les programmes de diagnostic depuis le CD-ROM. Pour plus d'informations sur l'exécution des diagnostics à partir d'un serveur NIM (Network Installation Management), accédez à la section Exécution de diagnostics autonomes à partir d'un serveur NIM.

Pour utiliser les programmes de diagnostic autonomes, procédez comme suit.

### Procédure

1. Arrêtez les travaux et les applications, puis arrêtez le système d'exploitation sur le système ou la partition logique.
2. Retirez les bandes, les disquettes et les CD-ROM.
3. Mettez l'unité centrale hors tension. L'étape suivante permet d'initialiser le serveur ou la partition logique à partir du CD-ROM des programmes de diagnostic autonomes. Si l'unité de disque optique n'est pas configurée comme unité d'amorçage sur le serveur ou la partition logique que vous utilisez, procédez comme suit.
  - a. Lancez l'interface ASMI. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface ASMI, voir Accès à l'interface ASMI.
  - b. Dans le menu principal de l'interface ASMI, cliquez sur **Contrôle d'alimentation/redémarrage**.
  - c. Cliquez sur **Mettre le système sous/hors tension**.
  - d. Sélectionnez l'option **Amorçage du mode service à partir de la liste par défaut** dans le menu déroulant du mode d'amorçage de la partition logique AIX ou Linux.
  - e. Cliquez sur **Sauvegarder les paramètres et mettre sous tension**. Lorsque l'unité de disque optique est sous tension, insérez le CD-ROM de diagnostic autonome.
  - f. Passez à l'étape 5.
4. Mettez l'unité centrale sous tension et insérez immédiatement le CD-ROM de programme de diagnostic autonome dans l'unité de disque optique.
5. Après l'affichage du voyant POST **clavier** sur la console système et avant l'affichage du dernier voyant POST (**haut-parleur**), appuyez sur la touche numérique 5 de la console système pour indiquer qu'une initialisation en mode service doit être effectuée au moyen de la liste des unités d'amorçage en mode service par défaut.
6. Tapez le mot de passe requis.
7. Dans l'écran des **instructions d'exécution des tests de diagnostic**, appuyez sur Entrée.

**Conseil :** Si un code SRN (Service Request Number - numéro de demande d'intervention) ou un autre code de référence s'affiche, il est possible qu'un adaptateur ou qu'un câble ne soit pas bien connecté.



**Remarque :** Si le système a généré un code SRN ou un autre code de référence lorsque vous avez tenté de le démarrer, contactez votre fournisseur de service pour obtenir de l'aide.

8. Si le type de terminal est requis, sélectionnez l'option **Initialisation du terminal** du menu Sélection des fonctions pour initialiser le système d'exploitation.
9. Dans le menu Sélection des fonctions, sélectionnez **Programmes de diagnostic, mode étendu** et appuyez sur Entrée.
10. Dans le menu Sélection du mode de diagnostic, sélectionnez **Vérification du système** et appuyez sur Entrée.
11. Lorsque le menu Sélection des tests de diagnostic, mode étendu s'affiche, sélectionnez **Toutes les ressources** ou testez uniquement le composant remplacé ou les unités qui y sont rattachées en sélectionnant les programmes de diagnostic appropriés puis en appuyant sur Entrée.
12. Le message Test terminé, Aucun incident n'a été détecté s'est-il affiché ?
  - **Non** : Il existe encore un incident. Contactez votre fournisseur de services.
  - **Oui** : Passez à l'étape 13.
13. Si vous avez modifié les paramètres du processeur de service ou du réseau (voir procédures précédentes), restaurez la valeur initiale des paramètres.
14. Si les voyants sont toujours allumés, procédez comme suit.
  - a. Dans le menu Sélection des tâches, sélectionnez **Indicateurs d'identification et d'avertissement** pour désactiver les voyants d'identification et d'avertissement et appuyez sur Entrée.
  - b. Sélectionnez **Mettre l'indicateur d'avertissement système à NORMAL**, puis appuyez sur Entrée.
  - c. Sélectionnez **Mettre tous les indicateurs d'identification à NORMAL**, puis appuyez sur Entrée.
  - d. Sélectionnez **Validation**.

**Remarque :** Les voyants d'identification et d'incident passent de l'état *Incident* à l'état *Normal*.

- e. Retournez à la ligne de commande.

## Vérification du composant installé à l'aide de la console HMC

Si vous avez installé ou remplacé un composant, utilisez la console HMC (Hardware Management Console) pour mettre à jour vos enregistrements HMC lorsqu'une opération de maintenance est terminée sur le serveur. Si vous vous êtes servi de codes de référence, de symptômes ou de codes d'emplacement lors de l'opération, repérez les enregistrements à utiliser pendant la procédure.

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour vérifier un composant installé, procédez comme suit.

### Procédure

1. Depuis la console HMC, recherchez dans le journal des événements d'action de maintenance les opérations de maintenance ouvertes. Pour plus d'informations, voir «Visualisation d'événements réparables via la console HMC», à la page 71.
2. Des événements d'action de maintenance sont-ils ouverts ?
  - Non** : Si le voyant d'avertissement système ou d'identification est encore allumé, utilisez la console HMC pour le désactiver. Voir «Activation/Désactivation des voyants via la console HMC», à la page 70. **La procédure est terminée.**
  - Oui** : Passez à l'étape suivante.
3. Notez la liste des événements d'action de maintenance ouverts.
4. Examinez les détails de chacun de ces événements. Les codes d'erreur associés à ces derniers sont-ils les mêmes que ceux que vous avez collectés auparavant ?
  - **Non** : Sélectionnez l'une des options suivantes :
    - Examinez les autres événements réparables pour en trouver un dont le code d'erreur correspond et passez à l'étape suivante.

- Si le contenu du journal ne correspond pas à ce que vous avez collecté précédemment, contactez votre fournisseur de services.
  - **Oui** : Passez à l'étape suivante.
5. Dans la fenêtre Erreur associée à cet événement réparable, sélectionnez et mettez en évidence l'événement d'action de maintenance.
  6. Cliquez sur **Fermer l'événement**.
  7. Ajoutez des commentaires sur l'événement réparable. Incluez toute autre information propre à cet événement. Cliquez sur **OK**.
  8. Avez-vous remplacé, ajouté ou modifié une unité remplaçable sur site (FRU) de l'événement d'action de maintenance ouvert ?
    - **Non** : Sélectionnez l'option **Aucune FRU remplacée pour cet événement réparable** et cliquez sur **OK** pour fermer l'événement d'action de maintenance.
    - **Oui** : Procédez comme suit.
      - a. Dans la liste des unités remplaçables sur site, sélectionnez une unité à mettre à jour.
      - b. Cliquez deux fois sur l'unité, puis mettez à jour les informations correspondantes.
      - c. Cliquez sur **OK** pour refermer l'événement d'action de maintenance.
  9. Si les incidents persistent, contactez votre fournisseur de services.

#### **Activation/Désactivation des voyants via la console HMC :**

Suivez cette procédure pour activer ou désactiver les voyants en utilisant Point focal de service dans la console HMC (Hardware Management Console).

*Désactivation d'un voyant d'avertissement système ou de partition via la console HMC :*

#### **Pourquoi et quand exécuter cette tâche**

Vous pouvez désactiver le voyant d'avertissement d'un système ou d'une partition logique si vous décidez qu'un incident n'est pas prioritaire et peut être résolu ultérieurement. Cette désactivation permet également la réactivation du voyant d'avertissement système lorsqu'un autre problème se produit.

Pour désactiver un voyant d'avertissement système via la console HMC, procédez comme suit.

#### **Procédure**

1. Dans la zone de navigation, ouvrez l'élément **Gestion de systèmes**.
2. Ouvrez **Serveurs** et sélectionnez le système requis.
3. Dans la zone de contenu, sélectionnez la partition requise.
4. Sélectionnez **Tâches > Opérations > Désactivation des voyants d'avertissement**. Une fenêtre de confirmation s'affiche pour indiquer qu'il peut subsister des problèmes non résolus dans le système.
5. Cliquez sur **OK** pour poursuivre la désactivation. Une fenêtre s'affiche : elle indique les détails de la partition ou du système et confirme que le voyant d'avertissement du système ou de la partition logique a été désactivé.

*Activation ou désactivation de voyants d'identification via la console HMC :*

#### **Pourquoi et quand exécuter cette tâche**

Le système comporte plusieurs voyants d'identification de composants, tels que les boîtiers ou les unités remplaçables sur site (FRU). On les appelle donc *voyants d'identification*.

Vous pouvez activer ou désactiver les types de voyants d'identification suivants :

- **Voyant d'identification d'un boîtier** : Si vous souhaitez ajouter un adaptateur dans un tiroir spécifique (boîtier), vous devez connaître le type, modèle et numéro de série (MTMS) du tiroir. Pour déterminer

si vous disposez des informations MTMS appropriées du tiroir nécessitant le nouvel adaptateur, vous pouvez activer le voyant d'un tiroir et vérifier que le MTMS correspond au tiroir qui doit accueillir le nouveau matériel.

- **Voyant d'identification d'une unité FRU associée à un boîtier** : Pour connecter un câble à un adaptateur d'E-S, vous pouvez activer le voyant de l'adaptateur s'il s'agit d'une unité FRU, puis vérifier sur le matériel où le câble doit être fixé. Cette opération est particulièrement utile en présence de ports ouverts sur plusieurs adaptateurs.

Pour activer ou désactiver le voyant d'identification d'un boîtier ou d'une unité FRU, procédez comme suit.

### Procédure

1. Dans la zone de navigation, ouvrez l'élément **Gestion de systèmes**.
2. Sélectionnez **Serveurs**.
3. Dans la zone de contenu, cochez la case correspondant au système concerné.
4. Sélectionnez **Tâches > Opérations > Etat des voyants > Voyant d'identification**.
5. Pour activer ou désactiver le voyant d'identification d'un boîtier, sélectionnez le boîtier dans le tableau, puis cliquez sur **Activation du voyant** ou **Désactivation du voyant**. Le voyant associé s'allume ou s'éteint.
6. Pour activer ou désactiver le voyant d'identification d'une unité FRU, choisissez un boîtier dans le tableau, puis cliquez sur **Liste des FRU**.
7. Sélectionnez une ou plusieurs unités FRU dans le tableau, et cliquez sur **Activation du voyant** ou **Désactivation du voyant**. Le voyant associé s'allume ou s'éteint.

### Visualisation d'événements réparables via la console HMC :

Utilisez cette procédure pour afficher un événement réparable, y compris les détails, commentaires et historique de maintenance.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour pouvoir consulter des événements réparables et les informations qui leur sont associées, vous devez avoir l'un des rôles suivants :

- Administrateur central
- Technicien de maintenance
- Opérateur
- Responsable produit
- Visionneur

Pour afficher des événements réparables, procédez comme suit.

### Procédure

1. Dans la zone de navigation, sélectionnez **Gestion de la maintenance**.
2. Sélectionnez **Gestion des événements réparables**.
3. Sélectionnez les critères des événements réparables à visualiser, puis cliquez sur **OK**. La fenêtre Présentation d'un événement réparable s'affiche. La liste comporte les événements réparables correspondant à vos critères de sélection. La barre de menus vous propose des actions réalisables sur les événements réparables.
4. Sélectionnez une ligne dans la fenêtre Présentation d'un événement réparable, puis choisissez **Sélectionné > Affichage des détails**. La fenêtre Détails de l'événement réparable affiche des

informations détaillées sur l'événement réparable. Le tableau du haut comporte des informations telles que le numéro d'incident et le code de référence. Le tableau du bas indique les unités remplaçables sur site (FRU) associées à cet événement.

5. Sélectionnez l'erreur pour laquelle vous souhaitez consulter les commentaires et l'historique, puis procédez comme suit.
  - a. Sélectionnez **Actions > Visualisation des commentaires**.
  - b. Pour quitter les commentaires, cliquez sur **Fermeture**.
  - c. Sélectionnez **Actions > Affichage de l'historique de maintenance**. La fenêtre Historique de maintenance comporte l'historique de maintenance associé à l'erreur sélectionnée.
  - d. Pour quitter l'historique de maintenance, cliquez sur **Fermeture**.
6. Quand vous avez terminé, cliquez sur **Annulation** dans les fenêtres Détails de l'événement réparable et Présentation de l'événement réparable pour les refermer.

## Vérification du composant installé à l'aide de la console SDMC

Si vous avez installé ou remplacé un composant, utilisez la console SDMC (Systems Director Management Console) pour mettre à jour les enregistrements SDMC lorsque vous terminez une opération de maintenance sur le serveur. Si vous vous êtes servi de codes de référence, de symptômes ou de codes d'emplacement lors de l'opération, repérez les enregistrements à utiliser pendant la procédure.

### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour vérifier un composant installé, procédez comme suit.

#### Procédure

1. Depuis la console SDMC, recherchez dans le journal des événements les opérations de maintenance ouvertes. Pour plus d'informations, voir «Visualisation d'événements réparables via la console SDMC», à la page 74.
2. Des événements d'action de maintenance sont-ils ouverts ?
  - Non** : Si le voyant d'avertissement système est encore allumé, utilisez la console SDMC pour l'éteindre. Voir «Activation/Désactivation des voyants via la console SDMC». **La procédure est terminée.**
  - Oui** : Passez à l'étape suivante.
3. Notez la liste des événements d'action de maintenance ouverts.
4. Examinez les détails de chacun de ces événements. Les codes d'erreur associés à ces derniers sont-ils les mêmes que ceux que vous avez collectés auparavant ?
  - **Non** : Sélectionnez l'une des options suivantes :
    - Examinez les autres événements réparables pour en trouver un dont le code d'erreur correspond et passez à l'étape suivante.
    - Si le contenu du journal ne correspond pas à ce que vous avez collecté précédemment, contactez votre fournisseur de services.
  - **Oui** : Passez à l'étape suivante.
5. Dans la fenêtre Erreur associée à cet événement réparable, sélectionnez et mettez en évidence l'événement d'action de maintenance.
6. Cliquez sur **Supprimer** ou **Ignorer**.

**Remarque** : Ces options sont disponibles uniquement à partir du journal des événements d'incident.

#### Activation/Désactivation des voyants via la console SDMC :

Utilisez cette procédure pour activer ou désactiver des voyants via la console SDMC (Systems Director Management Console).

*Désactivation d'un voyant d'avertissement système ou de partition via la console SDMC :*

### **Pourquoi et quand exécuter cette tâche**

Vous pouvez désactiver un voyant d'avertissement système ou un voyant de partition logique. Par exemple, vous pouvez constater qu'un incident n'est pas prioritaire et peut être résolu ultérieurement. Cependant, si vous souhaitez être averti en cas d'incident, vous devez désactiver le voyant d'avertissement système pour qu'il puisse être activé quand un nouvel incident survient.

Pour désactiver le voyant d'avertissement système, procédez comme suit.

#### **Procédure**

1. Dans l'onglet Ressources, sélectionnez l'hôte ou le serveur virtuel approprié.
2. Sélectionnez **Actions > Service et support > Matériel > Voyant d'avertissement système**.
3. Sélectionnez **Désactivation du voyant d'avertissement système**. La fenêtre de confirmation qui s'affiche fournit les informations suivantes :
  - Un message de vérification indique que le voyant d'avertissement système a été désactivé.
  - Un message indique que le système présente encore des incidents non résolus.
  - Un message indique que le voyant d'avertissement système ne peut pas être activé.
4. Sélectionnez l'un des serveurs virtuels, puis sélectionnez **Désactivation du voyant d'avertissement système**. La fenêtre de confirmation qui s'affiche fournit les informations suivantes :
  - Un message de vérification indique que le voyant d'avertissement système a été désactivé.
  - Un message indique que la partition logique présente encore des incidents non résolus.
  - Un message indique que le voyant du serveur virtuel ne peut pas être activé.

*Activation ou désactivation de voyants d'identification via la console SDMC :*

### **Pourquoi et quand exécuter cette tâche**

Le système comporte différents voyants d'identification de composants, tels que les boîtiers ou les unités remplaçables sur site (FRU). On les appelle donc *voyants d'identification*.

Vous pouvez activer ou désactiver les types de voyants d'identification suivants :

- **Voyant d'identification d'un boîtier** : Si vous souhaitez ajouter un adaptateur dans un tiroir spécifique (boîtier), vous devez connaître le type, modèle et numéro de série (MTMS) du tiroir. Pour déterminer si vous disposez des informations MTMS appropriées du tiroir nécessitant le nouvel adaptateur, vous pouvez activer le voyant d'un tiroir et vérifier que le MTMS correspond au tiroir qui doit accueillir le nouveau matériel.
- **Voyant d'identification d'une unité FRU associée à un boîtier** : Pour connecter un câble à un adaptateur d'E-S, vous pouvez activer le voyant de l'adaptateur s'il s'agit d'une unité FRU, puis vérifier sur le matériel où le câble doit être fixé. Cette opération est particulièrement utile en présence de ports ouverts sur plusieurs adaptateurs.

Pour activer ou désactiver le voyant d'identification d'un boîtier ou d'une unité FRU, procédez comme suit.

#### **Procédure**

1. Dans l'onglet Ressources, sélectionnez l'hôte ou le serveur virtuel approprié.
2. Sélectionnez **Actions > Service et support > Matériel > Voyant d'identification**.
3. Sous Voyant d'identification, sélectionnez la fenêtre Boîtier puis l'unité centrale ou le boîtier.
4. Pour activer ou désactiver un voyant d'identification, cliquez sur **Activation du voyant** ou **Désactivation du voyant**. Le voyant associé s'allume ou s'éteint.
5. Pour activer ou désactiver le voyant d'identification d'une unité FRU, choisissez un système ou un boîtier dans le tableau, puis sélectionnez **Liste des FRU**.

6. Sélectionnez une ou plusieurs unités FRU dans le tableau, et cliquez sur **Activation du voyant** ou **Désactivation du voyant**. Le voyant associé s'allume ou s'éteint.

#### Visualisation d'événements réparables via la console SDMC :

Utilisez cette procédure pour afficher un événement réparable, y compris les détails, commentaires et historique de maintenance.

#### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour afficher des événements réparables, procédez comme suit.

#### Procédure

1. Dans l'onglet Ressources, sélectionnez l'hôte ou le serveur virtuel approprié.
2. Sélectionnez **Actions > Etat et santé du système > Journal des événements**.
3. Facultatif : Vous pouvez limiter les critères de recherche d'événement à l'aide du menu de filtrage des événements.
4. Sélectionnez une ligne dans la fenêtre des événements, puis choisissez **Actions > Propriétés**. La fenêtre Propriétés s'ouvre, affichant les informations détaillées relatives à l'événement réparables. Le tableau indique des informations telles que le numéro d'incident, le code de référence et les unités remplaçables sur site (FRU) associées à l'événement.

#### Vérification d'un composant installé ou d'un composant de remplacement sur un système ou une partition logique via les outils Virtual I/O Server

Si vous avez installé ou remplacé un composant, vous pouvez utiliser les outils Virtual I/O Server (VIOS) pour vérifier que le composant est reconnu par le système ou la partition logique.

#### Vérification du composant installé via VIOS :

Vous pouvez vérifier le fonctionnement d'un composant nouvellement installé ou d'un composant de remplacement.

#### Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour vérifier un composant installé ou remplacé, procédez comme suit.

#### Procédure

1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root.
2. Sur la ligne de commande, tapez `diagmenu` et appuyez sur Entrée.
3. Sélectionnez **Programmes de diagnostic, mode étendu** et appuyez sur Entrée.
4. Dans le menu **Sélection du mode de diagnostic**, sélectionnez **Vérification du système** et appuyez sur Entrée.
5. Lorsque le menu **Sélection des tests de diagnostic, mode étendu** s'affiche, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour tester une seule ressource, sélectionnez la ressource que vous venez d'installer dans la liste des ressources et appuyez sur Entrée.
  - Pour tester toutes les ressources disponibles du système d'exploitation, sélectionnez **Toutes les ressources** et appuyez sur Entrée.
6. Sélectionnez **Validation**, puis attendez la fin de l'exécution des programmes de diagnostic en répondant aux invites éventuelles.
7. Les programmes de diagnostic ont-ils été exécutés complètement avant d'afficher le message **Aucun incident n'a été détecté** ?

- **Non** : Si un code SRN (Service Request Number - numéro de demande d'intervention) ou un autre code de référence s'affiche, il est possible qu'un adaptateur ou qu'un câble ne soit pas bien connecté. Passez en revue les procédures d'installation pour vérifier que le nouveau composant est installé correctement. Si vous ne parvenez pas à corriger l'incident, rassemblez tous les codes SRN et autres codes de référence éventuels. Si le système fonctionne en mode de partitionnement logique, notez la partition logique sur laquelle le composant est installé. Pour obtenir de l'aide, contactez votre fournisseur de services.
- **Oui** : Le nouveau dispositif est installé correctement. Quittez les programmes de diagnostic et revenez en mode de fonctionnement normal.

### Vérification du composant de remplacement via VIOS :

Pour vérifier le fonctionnement d'un composant nouvellement installé ou remplacé, procédez comme suit.

#### Procédure

1. Avez-vous remplacé le composant à l'aide de VIOS ou des opérations de remplacement à chaud du service de diagnostic en ligne ?
  - **Non** : Passez à l'étape 2.
  - **Oui** : Passez à l'étape 5.
2. Le système est-il hors tension ?
  - **Non** : Passez à l'étape 4.
  - **Oui** : Si le système prend en charge l'initialisation lente, configurez la fonction. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Exécution d'une initialisation lente.
3. Démarrez le système et attendez que l'invite de connexion du système d'exploitation VIOS s'affiche ou que l'activité apparente du système sur le panneau de commande ou l'écran s'arrête. Avez-vous vu l'invite de connexion VIOS ?
  - **Non** : Si un code SRN ou un autre code de référence s'affiche, il est possible qu'un adaptateur ou un câble ne soit pas bien fixé. Passez en revue les procédures de remplacement pour vérifier que le nouveau composant est installé correctement. Si vous ne parvenez pas à corriger l'incident, rassemblez tous les codes SRN et autres codes de référence éventuels. Si le système ne démarre pas ou que l'invite de connexion ne s'affiche pas, voir Problèmes de chargement et de démarrage du système d'exploitation.  
Si le système est partitionné, notez la partition logique sur laquelle vous avez remplacé le composant. Pour obtenir de l'aide, contactez votre fournisseur de services.
  - **Oui** : Passez à l'étape 4.
4. A l'invite, tapez `diag -a` et appuyez sur Entrée pour vérifier s'il manque des ressources. Si une invite s'affiche, passez à l'étape 5.  
Si le menu **Sélection des tests de diagnostic** s'affiche avec un **M** en regard d'une ressource, procédez comme suit.
  - a. Sélectionnez la ressource, puis appuyez sur Entrée.
  - b. Sélectionnez **Validation**.
  - c. Suivez les instructions affichées.
  - d. Si un message vous demande si vous souhaitez revoir l'erreur affichée précédemment, cliquez sur **Oui** et appuyez sur Entrée.
  - e. Si le système génère un code SRN, une carte ou un câble est probablement mal connecté. Si aucun problème évident n'apparaît, notez le code SRN et contactez le fournisseur de services pour obtenir de l'aide.
  - f. Si aucun code SRN n'est affiché, passez à l'étape 5.
5. Testez le composant en effectuant les opérations suivantes :
  - a. Sur la ligne de commande, tapez `diagmenu` et appuyez sur Entrée.

- b. Dans le menu **Sélection des fonctions**, sélectionnez **Programmes de diagnostic, mode étendu** et appuyez sur Entrée.
- c. Dans le menu **Sélection du mode de diagnostic**, sélectionnez **Vérification du système** et appuyez sur Entrée.
- d. Sélectionnez **Toutes les ressources** ou sélectionnez les programmes de diagnostic du composant pour tester uniquement le composant remplacé ou les unités qui y sont raccordées et appuyez sur Entrée.

Le menu **Action corrective sur ressource** s'est-il affiché ?

- **Non** : Passez à l'étape 6.
  - **Oui** : Passez à l'étape 7.
6. Le message *Test terminé, Aucun incident n'a été détecté* s'est-il affiché ?
- **Non** : Il existe encore un incident. Contactez votre fournisseur de services. **La procédure est terminée.**
  - **Oui** : Sélectionnez **Consignation d'action corrective**, si aucune consignation n'a été faite, dans le menu **Sélection de tâches** pour mettre à jour le journal des erreurs. Si la réparation consistait à remettre en place un câble ou une carte, sélectionnez la ressource correspondante. Si la ressource associée à l'action ne s'affiche pas dans la liste des ressources, sélectionnez **sysplanar0** et appuyez sur Entrée.

**Conseil** : Le voyant du composant passe de l'état Incident à l'état normal.  
Passez à l'étape 9.

7. Dans le menu **Action corrective sur ressource**, sélectionnez la ressource remplacée. En cas de test exécuté sur une ressource en mode de vérification du système, dont une entrée figure dans le journal des erreurs, si le test aboutit, le menu **Action corrective sur ressource** s'affiche. Pour mettre à jour le journal des erreurs pour indiquer qu'un composant détectable par le système a été remplacé, exécutez les opérations ci-après. Sur les systèmes équipés d'un voyant correspondant au composant défaillant, le voyant passe à l'état normal.
- a. Dans le menu **Action corrective sur ressource**, sélectionnez la ressource remplacée. Si la réparation consistait à remettre en place un câble ou une carte, sélectionnez la ressource correspondante. Si la ressource associée à votre action n'apparaît pas dans la liste des ressources, sélectionnez **sysplanar0**. Appuyez sur Entrée.
  - b. Sélectionnez **Validation** une fois les sélections effectuées. L'écran **Action corrective sur ressource** s'est-il affiché de nouveau ?
    - **Non** : Si l'écran **Aucun incident détecté** s'affiche, passez à l'étape 9.
    - **Oui** : Passez à l'étape 8.
8. Dans le menu **Action corrective sur ressource**, le composant parent ou enfant de la ressource que vous venez de remplacer, si nécessaire. En cas de test exécuté sur une ressource en mode de vérification du système, dont une entrée figure dans le journal des erreurs, si le test aboutit, le menu **Action corrective sur ressource** s'affiche. Pour mettre à jour le journal des erreurs pour indiquer qu'un composant détectable par le système a été remplacé, exécutez les opérations ci-après. Le voyant du composant passe de l'état Incident à l'état normal.
- a. Dans le menu **Action corrective sur ressource**, sélectionnez le composant parent ou enfant de la ressource remplacée. Si la réparation consistait à remettre en place un câble ou une carte, sélectionnez la ressource correspondante. Si la ressource associée à votre action n'apparaît pas dans la liste des ressources, sélectionnez **sysplanar0**. Appuyez sur Entrée.
  - b. Sélectionnez **Validation** une fois les sélections effectuées.
    - a. Si l'écran **Aucun incident détecté** apparaît, passez à l'étape 9.
9. Si vous avez modifié les paramètres du processeur de service ou du réseau (voir procédures précédentes), restaurez la valeur initiale des paramètres.
10. Avez-vous exécuté des procédures de remplacement à chaud avant cette procédure ?
- **Non** : Passez à l'étape 11, à la page 77.



- **Oui** : Passez à l'étape 12.
11. Démarrez le système d'exploitation (système ou partition logique en mode normal). Avez-vous pu démarrer le système d'exploitation ?
- **Non** : Contactez votre fournisseur de services. **La procédure est terminée.**
  - **Oui** : Passez à l'étape 12.
12. Les voyants sont-ils encore allumés ?
- **Non** : La procédure est terminée.
  - **Oui** : Désactivez les voyants. Pour obtenir des instructions, voir Modification des indicateurs de service.



---

## Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Pour plus d'informations, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays ou adressez-vous au partenaire commercial du fabricant. Toute référence à un produit, logiciel ou service du fabricant n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse convenir. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit du fabricant. Il est toutefois de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même le fonctionnement de tout produit, programme ou service.

Le fabricant peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous octroie aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit au fabricant.

**Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales.** LA PRESENTE DOCUMENTATION EST LIVREE «EN L'ETAT». LE FABRICANT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI Y SONT CONTENUES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTATION A VOS BESOINS. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Il est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut modifier sans préavis les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non référencés par le fabricant sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

Le fabricant pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'il jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Les informations concernant les produits de fabricants tiers ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. Ce fabricant n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Il ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits de fabricants tiers. Toute question concernant les performances de produits de fabricants tiers doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Toute instruction relative aux intentions du fabricant pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Tous les tarifs indiqués sont les prix de vente actuels suggérés et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les tarifs appliqués peuvent varier selon les revendeurs.

Ces informations sont fournies uniquement à titre de planification. Elles sont susceptibles d'être modifiées avant la mise à disposition des produits décrits.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Tous ces noms sont fictifs et toute ressemblance avec des noms et adresses utilisés par une entreprise réelle serait purement fortuite.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Les figures et les spécifications contenues dans le présent document ne doivent pas être reproduites, même partiellement, sans l'autorisation écrite d'IBM.

Le fabricant a conçu le présent document pour expliquer comment utiliser les machines indiquées. Il n'est exploitable dans aucun autre but.

Les ordinateurs du fabricant contiennent des mécanismes conçus pour réduire les risques d'altération ou de perte de données. Ces risques, cependant, ne peuvent pas être éliminés. En cas de rupture de tension, de défaillances système, de fluctuations ou de rupture de l'alimentation ou d'incidents au niveau des composants, l'utilisateur doit s'assurer de l'exécution rigoureuse des opérations, et que les données ont été sauvegardées ou transmises par le système au moment de la rupture de tension ou de l'incident (ou peu de temps avant ou après). De plus, ces utilisateurs doivent établir des procédures garantissant la vérification indépendante des données, afin de permettre une utilisation fiable de ces dernières dans le cadre d'opérations stratégiques. Ces utilisateurs doivent enfin consulter régulièrement sur les sites Web de support IBM les mises à jour et les correctifs applicables au système et aux logiciels associés.

## Instruction d'homologation

Ce produit n'est peut-être pas certifié dans votre pays pour la connexion, par quelque moyen que ce soit, à des interfaces de réseaux de télécommunications publiques. Des certifications supplémentaires peuvent être requises par la loi avant d'effectuer toute connexion. Contactez un représentant IBM ou votre revendeur pour toute question.

---

## Marques

IBM, le logo IBM et [ibm.com](http://www.ibm.com) sont des marques d'International Business Machines aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays. Les autres noms de produits et de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web Copyright and trademark information à <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml>.

Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

---

## Bruits radioélectriques

Lorsque vous connectez un moniteur à l'équipement, vous devez utiliser le câble fourni à cet effet, ainsi que toute unité de suppression des interférences.

## Remarques sur la classe A

Les avis de conformité de classe A suivants s'appliquent aux serveurs.

## Recommandation de la Federal Communications Commission (FCC) [Etats-Unis]

**Remarque :** Cet appareil respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils numériques définies pour la classe A, conformément au chapitre 15 de la réglementation de la FCC. La conformité

aux spécifications de cette classe offre une garantie acceptable contre les perturbations électromagnétiques dans les zones commerciales. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. Il risque de parasiter les communications radio s'il n'est pas installé conformément aux instructions du constructeur. L'exploitation faite en zone résidentielle peut entraîner le brouillage des réceptions radio et télé, ce qui obligerait le propriétaire à prendre les dispositions nécessaires pour en éliminer les causes.

Utilisez des câbles et connecteurs correctement blindés et mis à la terre afin de respecter les limites de rayonnement définies par la réglementation de la FCC. IBM ne peut pas être tenue pour responsable du brouillage des réceptions radio ou télévision résultant de l'utilisation de câbles et connecteurs inadaptés ou de modifications non autorisées apportées à cet appareil. Toute modification non autorisée pourra annuler le droit d'utilisation de cet appareil.

Cet appareil est conforme aux restrictions définies dans le chapitre 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne peut pas causer de perturbations électromagnétiques gênantes et (2) il doit accepter toutes les perturbations reçues, y compris celles susceptibles d'occasionner un fonctionnement indésirable.

### **Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### **Avis de conformité aux exigences de l'Union européenne**

Le présent produit satisfait aux exigences de protection énoncées dans la directive 2004/108/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique. IBM décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette directive résultant d'une modification non recommandée du produit, y compris l'ajout de cartes en option non IBM.

Ce produit respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils de traitement de l'information définies par la classe A de la norme européenne EN 55022 (CISPR 22). La conformité aux spécifications de la classe A offre une garantie acceptable contre les perturbations avec les appareils de communication agréés, dans les zones commerciales et industrielles.

Dans l'Union européenne, contactez :  
IBM Deutschland GmbH  
Technical Regulations, Department M372  
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany  
Tel: +49 7032 15 2941  
email: lugi@de.ibm.com

**Avertissement :** Ce matériel appartient à la classe A. Il est susceptible d'émettre des ondes radioélectriques risquant de perturber les réceptions radio. Son emploi dans une zone résidentielle peut créer des perturbations électromagnétiques. L'utilisateur devra alors prendre les mesures nécessaires pour en éliminer les causes.

### **Avis de conformité aux exigences du Voluntary Control Council for Interference (VCCI) - Japon**

この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

Voici un résumé de la recommandation du VCCI japonais figurant dans l'encadré précédent.

Ce produit de la classe A respecte les limites des caractéristiques d'immunité définies par le VCCI (Voluntary Control Council for Interference) japonais. Si ce matériel est utilisé dans une zone résidentielle, il peut créer des perturbations électromagnétiques. L'utilisateur devra alors prendre les mesures nécessaires pour en éliminer les causes.

**Directive relative aux harmoniques confirmée par l'association japonaise JEITA (Japanese Electronics and Information Technology Industries Association) (produits inférieurs ou égaux à 20 A par phase)**

高調波ガイドライン適合品

**Directive relative aux harmoniques confirmée avec modifications par l'association japonaise JEITA (Japanese Electronics and Information Technology Industries Association) (produits supérieurs 20 A par phase)**

高調波ガイドライン準用品

**Avis d'interférences électromagnétiques (EMI) - République populaire de Chine**

**声 明**

此为 A 级产品, 在生活环境中, 该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下, 可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

Ce matériel appartient à la classe A. Il est susceptible d'émettre des ondes radioélectriques risquant de perturber les réceptions radio. L'utilisateur devra alors prendre les mesures nécessaires pour en éliminer les causes.

**Avis d'interférences électromagnétiques (EMI) - Taïwan**

**警告使用者：**

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Voici un résumé de l'avis EMI de Taïwan figurant dans l'encart précédent.

Avertissement : Ce matériel appartient à la classe A. Il est susceptible d'émettre des ondes radioélectriques risquant de perturber les réceptions radio. Son emploi dans une zone résidentielle peut créer des interférences. L'utilisateur devra alors prendre les mesures nécessaires pour les supprimer.

### **Avis d'interférences électromagnétiques (EMI) - Corée**

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

### **Avis de conformité pour l'Allemagne**

#### **Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit**

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:  
"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

#### **Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten**

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

#### **Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für Geräte der Klasse A**

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:  
International Business Machines Corp.  
New Orchard Road  
Armonk, New York 10504  
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:  
IBM Deutschland GmbH  
Technical Regulations, Abteilung M372  
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany  
Tel: +49 7032 15 2941  
email: lugi@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A.

### **Avis d'interférences électromagnétiques (EMI) - Russie**

**ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу А.  
В жилых помещениях оно может создавать  
радиопомехи, для снижения которых необходимы  
дополнительные меры**

### **Remarques sur la classe B**

Les avis de conformité de classe B suivants s'appliquent aux dispositifs déclarés comme relevant de la compatibilité électromagnétique (EMC) de classe B dans les informations d'installation des dispositifs.

### **Recommandation de la Federal Communications Commission (FCC) [Etats-Unis]**

Cet appareil respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils numériques définies par la classe B, conformément au chapitre 15 de la réglementation de la FCC. La conformité aux spécifications de la classe B offre une garantie acceptable contre les perturbations électromagnétiques dans les zones résidentielles.

Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. Il risque de parasiter les communications radio s'il n'est pas installé conformément aux instructions du constructeur. Toutefois, il n'est pas garanti que des perturbations n'interviendront pas pour une installation particulière.

Si cet appareil provoque des perturbations gênantes dans les communications radio ou télévision, mettez-le hors tension puis sous tension pour vous en assurer. L'utilisateur peut tenter de remédier à cet incident en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Eloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise différente de celle du récepteur, sur un circuit distinct.
- Prendre contact avec un distributeur agréé IBM ou un représentant commercial IBM pour obtenir de l'aide.

Utilisez des câbles et connecteurs correctement blindés et mis à la terre afin de respecter les limites de rayonnement définies par la réglementation de la FCC. Ces câbles et connecteurs sont disponibles chez votre distributeur agréé IBM. IBM ne peut pas être tenue pour responsable du brouillage des réceptions radio ou télévision résultant de modifications non autorisées apportées à cet appareil. Toute modification non autorisée pourra annuler le droit d'utilisation de cet appareil.

Cet appareil est conforme aux restrictions définies dans le chapitre 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) il ne peut pas causer de perturbations



électromagnétiques gênantes et (2) il doit accepter toutes les perturbations reçues, y compris celles susceptibles d'occasionner un fonctionnement indésirable.

### **Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### **Avis de conformité aux exigences de l'Union européenne**

Le présent produit satisfait aux exigences de protection énoncées dans la directive 2004/108/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique. IBM décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette directive résultant d'une modification non recommandée du produit, y compris l'ajout de cartes en option non IBM.

Ce produit respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils de traitement de l'information définies par la classe B de la norme européenne EN 55022 (CISPR 22). La conformité aux spécifications de la classe B offre une garantie acceptable contre les perturbations avec les appareils de communication agréés, dans les zones résidentielles.

Dans l'Union européenne, contactez :  
IBM Deutschland GmbH  
Technical Regulations, Department M372  
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany  
Tel: +49 7032 15 2941  
email: lugi@de.ibm.com

### **Avis de conformité aux exigences du Voluntary Control Council for Interference (VCCI) - Japon**

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

### **Directive relative aux harmoniques confirmée par l'association japonaise JEITA (Japanese Electronics and Information Technology Industries Association) (produits inférieurs ou égaux à 20 A par phase)**

高調波ガイドライン適合品

### **Directive relative aux harmoniques confirmée avec modifications par l'association japonaise JEITA (Japanese Electronics and Information Technology Industries Association) (produits supérieurs 20 A par phase)**

高調波ガイドライン準用品

## Avis d'interférences électromagnétiques (EMI) - Corée

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Avis de conformité pour l'Allemagne

### Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

### Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

### Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für Geräte der Klasse B

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:

International Business Machines Corp.  
New Orchard Road  
Armonk, New York 10504  
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Deutschland GmbH  
Technical Regulations, Abteilung M372  
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany  
Tel: +49 7032 15 2941  
email: lugi@de.ibm.com

Generelle Informationen:

**Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.**

---

## Dispositions

Les droits d'utilisation relatifs à ces publications sont soumis aux dispositions suivantes.

**Applicabilité** : Les présentes dispositions s'ajoutent aux conditions d'utilisation du site Web du fabricant.

**Usage personnel** : Vous pouvez reproduire ces publications pour votre usage personnel, non commercial, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez distribuer ou publier tout ou partie de ces publications ou en faire des oeuvres dérivées sans le consentement exprès du fabricant.

**Usage commercial** : Vous pouvez reproduire, distribuer et afficher ces publications uniquement au sein de votre entreprise, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez reproduire, distribuer, afficher ou publier tout ou partie de ces publications en dehors de votre entreprise, ou en faire des oeuvres dérivées, sans le consentement exprès du fabricant.

**Droits** : Excepté les droits d'utilisation expressément accordés dans ce document, aucun autre droit, licence ou autorisation, implicite ou explicite, n'est accordé pour ces Publications ou autres informations, données, logiciels ou droits de propriété intellectuelle contenus dans ces publications.

Le fabricant se réserve le droit de retirer les autorisations accordées ici si, à sa discrétion, l'utilisation des publications s'avère préjudiciable à ses intérêts ou que, selon son appréciation, les instructions susmentionnées n'ont pas été respectées.

Vous ne pouvez télécharger, exporter ou réexporter ces informations qu'en total accord avec toutes les lois et règlements applicables dans votre pays, y compris les lois et règlements américains relatifs à l'exportation.

LE FABRICANT NE DONNE AUCUNE GARANTIE SUR LE CONTENU DE CES PUBLICATIONS. LES PUBLICATIONS SONT LIVREES EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. LE FABRICANT DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.





